HP Color LaserJet 2820/2830/2840 คู่มือผู้ใช







HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)

คู่มือการใช้งาน

ลิขสิทธิ์และการอนญาต

© 2004 ลิขสิทธิ์ Hewlett-Packard Development Company, LP

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้หากไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่จะได้รับ อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงประการเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการของ HP จะระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับการ รับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว เท่านั้น ห้ามนำข้อมูลใดในที่นั้นำไปตีความเพื่อการ รับประกันเพิ่มเติมHP ไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิด พลาดหรือการละเว้นทั้งทางเทคนิคหรือการเรียบเรียง ซึ่งอย่ในที่นี้

หมายเลขชิ้นส่วน Q3948-90919

Edition 1, 12/2004

ข้อบังคับของ FCC (สหรัฐอเมริกา)

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อ จำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B มาตราที่ 15 ของ ข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อ ป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อใช้งาน อุปกรณ์นี้ก่อให้ เกิด ใช้ และแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ได้รับ การติดตั้งตามคำแนะนำ อาจเกิดคลื่นรบกวนที่สร้าง ความเสียหายในการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุได้ อย่างไร ก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่ เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใด ๆ ถ้าอุปกรณ์ทำให้เกิด การรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือ โทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ ตัวเครื่อง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อ ไปนี้

เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกัน มากกว่าเดิม

ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้วงจรคนละวงจรกับ เต้าเสียบซึ่งเสียบอปกรณ์รับสัญญาณอย่

ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือข่างเทคนิคที่มี ประสบการณ์ด้านวิทย/โทรทัศน์

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่กระทำกับเครื่อง พิมพ์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก HP อาจทำให้ อำนาจในการใช้งานอปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อให้เป็นไปตามข้อ กำหนด FCC คลาส B ส่วนที่ 15

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 68 โดยที่ด้านหลังของอุปกรณ์จะมีฉลากแจ้งข้อมูลซึ่งจะ ระบุเลขทะเบียน FCC และ REN (Ringer Equivalence Number) ของอุปกรณ์นี้ ในกรณีที่ ได้รับการร้องขอ คุณสามารถให้ข้อมูลนี้แก่บริษัท โทรศัพท์ได้ REN จะใช้ในการกำหนดปริมาณ อุปกรณ์ที่อาจมีการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ . จำนวน REN ที่มากเกินไปบนสายโทรศัพท์เรียกเข้า โดยทั่วไป แล้ว ค่ารวมของ REN ไม่ควรเกินกว่าห้า (5.0) เพื่อ ให้แน่ใจเกี่ยวกับจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ว่าเป็นไปตามค่า REN ที่กำหนดไว้หรือไม่ โปรดติดต่อบริษัทโทรศัพท์เพื่อขอทราบ REN สูงสุด สำหรับส่วนนั้น ๆ

อุปกรณ์นี้ใช้แจ็ค USOC ต่อไปนี้: RJ11C

มีสายโทรศัพท์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC และ ปล็กแบบโมดลาร์ให้มาพร้อมกับอปกรณ์นี้ด้วย อปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อกับสาย ของเครือข่ายโทรศัพท์ หรือสายในอาคารสถานที่ ต่างๆ โดยใช้แจ็คแบบโมดูลลาร์ที่เข้ากันได้ซึ่งเป็นไป ตาม Part 68อปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้กับบริการ โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญได้การเชื่อมต่อกับ Party Line Service จะมีอัตราค่าบริการต่างกันไปในแต่ละ รัฐหากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครือข่าย โทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจจะมีความจำเป็นต้องแจ้ง ให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกให้บริการชั่ว คราวหากการแจ้งดังกล่าวยังไม่เป็นผล บริษัท โทรศัพท์จะแจ้งให้ลูกด้าทราบโดยเร็วที่สดในกรณีที่จำ เป็นคณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อ FCC ได้บริษัทโทรศัพท์ อาจทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการใดๆ ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของอุปกรณ์นี้หากมี ความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว บริษัทโทรศัพท จะแจ้งให้คณทราบล่วงหน้าเพื่อให้คณมีเวลาทำการ เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จำเป็นเพื่อไม่ให้บริการต้องหยุด

ชะจักหากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้ โปรดดูหมายเลขติดต่อที่ด้านหน้าของคู่มือนี้เพื่อขอ ข้อมูลการช่อมแชมและ (หรือ) การรับประกันหาก ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ โทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจขอให้คุณถอดอุปกรณ์นี้ ออกจากเครือข่ายจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขการ ช่อมแชมต่อไปนี้สามารถทำได้เองโดยลูกค้า:เปลี่ยน อุปกรณ์ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงตลับหมึกพิมพ์ ส่วนรองรับถาดกระดาษและที่รองรับกระดาษ สายไฟ และสายโทรศัพท์ขอแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งสายดิน สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับไว้ในเต้าเสียบที่ใช้เชื่อมต่อ อุปกรณ์นี้ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือความไม่สม่ำเสมอในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอื่นๆ

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe Photoshop® และ PostScript เป็นเครื่อง หมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Corel® เป็นเครื่องหมายการถ้าหรือเครื่องหมายการ ถ้าจดทะเบียนของ Corel Corporation หรือ Corel Corporation Limited

Microsoft®, Windows® และ Windows NT® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ของ Microsoft Corporation

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Open Group

ENERGY STAR® และโลโก้ของ ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายการบริการจดทะเบียนใน สหรัฐอเมริกาของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่ง สหรัฐอเมริกา รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย ต่างๆ ได้รับการอธิบายไว้ใน "Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and International Logo (แนวทางการใช้ชื่อและ โลโก้ของ ENERGY STAR)"



การบริการและการสนับสนน

บริการเว็บ

สำหรับเรียกดูข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เวิลด์ไวด์เว็บ: เพื่อขอรับข้อมูลซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดของ HP ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และฝ่ายสนับสนุน รวมถึงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในแต่ละภาษาจาก http://www.hp.com/support/clj2800series (เว็บไซต์นี้จะ เป็นภาษาอังกฤษ)

เครื่องมือการแก้ปัญหาทางเว็บ

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เป็นชุดโปรแกรมเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเว็บ ของผลิตภัณฑ์การคำนวณ และการพิมพ์บนเดสก์ทอป ISPE จะช่วยให้คุณสามารถระบุ วินิจฉัย และแก้ปัญหา เกี่ยวกับการคำนวณและการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณสามารถเข้ามาใช้เครื่องมือ ISPE ได้จาก http://instantsupport.hp.com.

การสนับสนุนทางโทรศัพท์

Hewlett-Packard ให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณ โทรศัพท์มารับบริการ คุณจะได้รับการต่อสายกับทีมงานซึ่งจะคอยช่วยเหลือคุณ หากต้องการทราบหมายเลข โทรศัพท์ในประเทศ/พื้นที่ของคุณ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/support/calicenters ก่อนโทรศัพท์มายัง HP โปรดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อม ชื่อ ผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ วันที่ซื้อ และคำอธิบายปัญหา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลการสนับสนุนได้จากอินเตอร์เน็ตที่ http://www.hp.com คลิกที่บล็อค support & drivers

ยูทิลิตีซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ไปที่ http://www.hp.com/go/clj2800_software (ไซต์นี้จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ รเวอร์เครื่องพิมพ์ได้หลายภาษา)

สำหรับข้อมลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

การสั่งชื่ออปกรณ์เสริมหรืออปกรณ์สิ้นเปลืองโดยตรงกับ HP

สั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลืองจากเว็บไซต์ต่อไปนี้:

สหรัฐอเมริกา: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

แคนาดา: http://www.hp.ca/catalog/supplies

ยุโรป: http://www.hp.com/go/supplies เอเชียแปซิฟิก: http://www.hp.com/paper/

โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือดูที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact.html

สำหรับข้อมลเพิ่มเติม โปรดดที่ ข้อมลเกี่ยวกับอปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ

หากต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองหรืออุปกรณ์เสริมทางโทรศัพท์ ให้โทรไปยังหมายเลขต่อไปนี้:

สหรัฐอเมริกา: 800-538-8787 แคนาดา: 800-387-3154

หากต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศ/พื้นที่อื่นๆ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

การซ่อมแซมด้วยตัวเอง

โปรแกรมการซ่อมแชมด้วยตัวเองของ HP ให้บริการที่รวดเร็วที่สุดแก่ลูกค้าในอเมริกาเหนือภายใต้การรับประกัน หรือสัญญา อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรแกรมนี้จะช่วยให้ HP จัดส่งขึ้นส่วนสำรองไปให้กับคุณ (ผู้ใช้ขึ้นสุดท้าย) ได้ โดยตรง เพื่อให้คุณเปลี่ยนใช้ขึ้นส่วนเหล่านี้ เมื่อใช้โปรแกรมนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนขึ้นส่วนต่าง ๆ ได้ในเวลาที่ คุณสะดวก

THWW v

ข้อมูลการบริการ HP

หากต้องการข้อมูลที่ตั้งของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ให้ติดต่อที่ 800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 800-387-3867 (แคนาดา) หรือ ไปที่ http://www.hp.com/go/cposupportguide.

สำหรับการขอรับบริการผลิตภัณฑ์ของคุณในประเทศ/พื้นที่อื่น โปรดโทรติดต่อไปที่หมายเลขฝ่ายบริการสนับสนุน ลูกค้าสำหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

ข้อตกลงการบริการของ HP

โทรศัพท์: 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ 800-268-1221 (แคนาดา) การบริการเมื่อไม่อยในระยะประกัน: 800-633-3600.

การให้บริการแบบขยายระยะเวลา: โทร 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ 800-268-1221 (แคนาดา) หรือไปที่เว็บไซต์ HP Care Pack□ Services ที่ http://www.hpexpress-services.com/10467a

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

หากต้องการตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาและเอกสารแบบออนไลน์ ให้ ใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คุณสามารถดู HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เมื่อเชื่อม ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อย่าง สมบูรณ์ เพื่อใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่ การจัดการและการดแลรักษาเครื่องพิมพ์

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการของเครื่อง Macintosh

วิสีใช้ซอฟต์แวร์

ชอฟต์แวร์ HP Scanning ที่รวมอยู่ใน HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ประกอบด้วยส่วนของวิธีใช้ ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ ชอฟต์แวร์ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้

vi THWW

สารบัญ

1 หลักการเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์	
การเข้าใช้ข้อมูลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว	2
ลิงค์เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้	
ูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติ้ม	
การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์	
HP Color LaserJet 2820 all-in-one (HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน)	
HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน)	
HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน)	
คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์	
ขึ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ ภาพด้านหน้า	
ภาพด้านหลัง	_
พอร์ตอินเตอร์เฟส	
แผงควบคม	
2 ซอฟต์แวร์	
	4.4
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติที่สนับสนุน	14
ขอพดแ ภ.และ	
ขอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows	
ซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh	
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (EWS)	
การติดตั้งซอฟต์แวร์ ๎์	18
การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์	20
การใช้วิธี Add or Remove Programs เพื่อถอนการติดตั้ง	20
การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh	20
2 ×	
3 ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์	
คำแนะนำโดยทั่วไป	22
น้ำหนักและชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่สนับสนุน	23
สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บ	25
4 การใช้เครื่องพิมพ์	
การใส่กระดาษในถาดกระดาษ	28
การใส่กระดาษในถาดกระดาษ 1	28
การใส่กระดาษในถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	
ูการใส่เอกสารสำหรับการสแกน	
การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	
การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	32
การเปลี่ยนขนาดสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้	32
การใช้ตัวควบคุมระดับเสียงของเครื่องพิมพ์	33

THWW

5 การพิมพ์

การพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Windowsหากต้องการพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Windows	
การพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Macintosh OS	
หากต้องการพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Macintosh OS	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	40
การใช้วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL (เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)	
การเลือกแหล่งกระดาษ	
การเลือกชนิดหรือขนาด	
การพิมพ์ด้วยโทนสีเทา	40
การสร้างและการใช้ลายน้ำ	41
การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น (การพิมพ์ N หน้า)	
การสร้างและการใช้ค่าควบคุมสำเร็จรูป	
ูการย่อหรือการขยาย (พอดีหน้ากระดาษ)	41
การใช้ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด Letter	
การเลือกทางออกของกระดาษ	
การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง	
การพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ	
กระดาษมัน	
กระดาษสี	
กระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมาย	
ซองจดหมาย	
กระดาษหนัก	
กระดาษ HP LaserJet Tough	
ฉลาก	
แผ่นใส	
การพิมพ์กระดาษที่แตกต่างกันในหน้าแรก	
การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)	
การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง	49
การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก	
หากต้องการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก	50
การยกเลิกงานพิมพ์	52
6 การพิมพ์งานสี	
การเปลี่ยนการตั้งค่าสี	E 4
การใช้สี	54
ทาว เขต	55
การเลือกกระดาษ	
HP ImageRet 2400	55
การจัดการตัวเลือกสี	56
พิมพ์ในโทนสีเทา	56
การปรับสีโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง	56
ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง	
การเทียบสี	58
7 การทำสำเนา	
การเริ่มทำสำเนาเอกสาร	60
การยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร	
การปรับคุณภาพของสำเนา	62
หากต้องการปรับคุณภาพของสำเนาสำหรับงานปัจจุบัน	62
หากต้องการปรับคุณภาพของสำเนาที่ระบบตั้งไว้	62
การปรับการตั้งค่าความสว่าง/ความเข้ม (ความคมชัด)	63
หากต้องการปรับระดับความเข้มของหมึกในงานพิมพ์ปัจจุบัน	63
หากต้องการปรับค่าความเข้มในการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้	63
การย่อหรือการขยายสำเนา	64

viii THWW

หากต้องการทำสำเนาเอกสารแบบย่อหรือขยายจากต้นฉบับปัจจุบันหากต้องการเปลี่ยนขนาดในการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้	64
ท เกเตองการเบลยนขน เตเนการทาส แน เพระบบต่อ เง	co
การเปลี่ยนค่าการจัดเรียงสำเนา หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดเรียงสำเนาที่ระบบตั้งไว้	00
หากตองการเบลยนการตงคาการจดเรยงสาเนาทระบบตง เว	
การเปลี่ยนจำนวนสำเนา	67
หากต้องการเปลี่ยนจำนวนสำเนาของงานปัจจุบัน	67
หากต้องการเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้	
การทำสำเนารูปถ่าย, ต้นฉบับพิมพ์สองหน้าหรือหนังสือ	
หากต้องการทำสำเนารูปถ่าย	68
หากต้องการทำสำเนาเ ^อ กสารที่พิมพ์สองด้านเป็นจำนวนหลายหน้า	
หากต้องการทำสำเนาหนังสือ	69
8 แฟกซ์	
การระบุการตั้งค่าแฟกซ์	73
หากต้องการป้อนข้อความจากแผงควบคม	
หากต้องการตั้งเวลาและวันที่	7 <u>4</u>
หากต้องการตั้งส่วนหัวของแฟกซ์	7/
การส่งแฟกซ์	
หากต้องการปรับความละเอียดของแฟกซ์ปัจจุบัน	
หากต้องการส่งแฟกซ์ให้กับผู้รับหนึ่งคน	<i>ت ا</i> عد
ท เทพองก เวลงแพทข เททบผูวบทนงคน	75
หากต้องการส่งแฟกซ์ให้กับผู้รับหลาย ๆ คน	
หากต้องการส่งแฟกซ์โดยใช้หมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม	
ุหากต้องการส่งแฟกซ์ไปยังกลุ่มด้วยตนเอง (กลุ่มเฉพาะ)	
การใช้หมุนหมายเลขด้วยตนเอง	78
การห [ุ] มุนหมายเลขด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	78
หากต้องการหมุนหมายเลขด้วยตนเองโดยใช้เครื่องสแกนแบบแท่น	
การหมุนหมายเลขซ้ำด้วยตนเอง ู	
หากต้องการหมุนหมายเลขซ้ำด้วยตนเอง	
การยกเลิกการส่งแฟกซ์	
หากต้องการยกเลิกแฟกซ์ที่กำลังส่ง	
หากต้องการยกเลิกการส่งแฟกซ์โดยใช้สถานะการส่งแฟกซ์	
การส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์	81
หากต้องการส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Windows 2000 หรือ XP)	81
หากต้องการส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Mac OS 10.2.หรือ 10.3)	
หากต้องการส่งแฟกซ์จากโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Word (ท [์] กระบบปฏิบัติการ)	
การรับแฟกซ์	83
หากต้องการรับแฟกซ์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์	83
การส่งแฟกซ์ด้วยการหมุนเบอร์จากโทรศัพท์	84
หากต้องการส่งแฟกซ์โดยหมุนหมายเลขจากเครื่องโทรศัพท์	84
การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม/ความสว่าง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว้	85
การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม/ความสว่าง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว้	85
การเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดที่ระบบตั้งไว้	88
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดที่ระบบตั้งไว้	88
การเปลี่ยนการตั้งก่ายนาคกระวดที่ระบบตั้งไว้	00
การเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระจกที่ระบบตั้งไว้	07
การเลือกโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือการหมุนหมายเลขแบบพัลส์	07
การเลยกาเทมงการทุ่นหมายเล่นเกิบ TOHE หรือการทุ่นหมายเล่นเกิบพลล	00
หากต้องการเลือกโหมดหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือพัลส์	88
การเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุนหมายเลขข้ำ	98
หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง	89
หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกหมุ่นข้ำเมื่อไม่รับสาย	89
หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกหมุ่นข้ำเมื่อการสื่อสารขัดข้อง	
การรับแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์	90
หากต้องการปิดการตั้งค่ารับที่เครื่อง PC จากแผงควบคุม	
การตั้งค่าโหมดรับสาย	91
หากต้องการตั้งค่าโหมดการรับสาย	91

THWW ix

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงกรุงสาหรบการรบสาย	
หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสำหรับการรับสาย	
การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงกริ่งตอบรับ	93
การใช้การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ	93
หากต้องการกำหนดจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ	93
การเปลี่ยนการตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติสำหรับแฟกซ์ที่ได้รับ	94
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการย่อขนาดแฟกซ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ	94
การล็อคหรือการปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์	
หากต้องการล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์	95
เกี่ยวกับหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม	96
หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วและปุ่มแบบกดปุ่มเดียว	
หากต้องการลบหมายเลขการโทรแบบเร็วและป่มแบบกดป่มเดียว	
หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือปุ่มแบบกดปุ่มเดียวอย่างรวดเร็ว	97
หากต้องการจัดการหมายเลขส่งแฟกซ์กล่ม	
การใช้ตัวอักษรเพื่อหมุนหมายเลข	
หากต้องการแทรกตัวหยุด	
การแทรกหมายเลขนำหน้าการโทร	
หากต้องการกำหนดหมายเลขนำหน้าการโทร	101
ห เกตองการกาหนตหมายเลขนาหนาการเทร การส่งแฟกซ์ที่หน่วงเวลาส่ง	
หากต้องการส่งแฟกซ์ที่หน่วงเวลาส่ง	
การเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข	
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข	
การใช้รหัสคิดค่าบริการ	104
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารหัสคิดค่าบริการ	
หากต้องการใช้รหัสคิดค่าบริการ	
การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ	105
หากต้องการพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ	105
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ	105
การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ	106
หากต้องการลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ	
การส่งแฟกซ์ต่อ	
หากต้องการส่งแฟกซ์ต่อ	107
การกำหนดให้โทรศัพท์เคฺรื่องพ่วงรับแฟกซ์ได้	108
หากต้องการกำหนดให้โทรศัพท์เครื่องพ่วงรับแฟกซ์ได้	108
การเรียกเอกสารจากแฟกซ์เครื่องอื่น	109
หากต้องการเรียกเอกสาร (ขอแฟกซ์จาก) จากแฟกซ์เครื่องอื่น	
การเปลี่ยนโหมดตรวจสอบสัญญาณเงียบ	110
หากต้องการเปลี่ยนโหมดตรวจสอบสัญญาณเงียบ	110
การสร้างแฟกซ์ที่มีการประทับข้อมูลบนแฟ [๊] กซ์ หากต้องการใช้งานการประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับ	111
หากต้องการใช้งานการประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับ	111
การตั้งค่าไหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ์	112
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด	112
การเปลี่ยนการตั้งค่า V.34	
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า V.34	113
9 การสแกน	
การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร	116
การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (Windows)	117
การตั้งไปรแกรมปุ่มสแกนของเครื่องพิมพ์	117
การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์	117
การสแกนไปยังโฟลเดอร์	117
การยกเลิกการสแกนเอกสาร	
การสแกนโดยใช้ HP Director (Windows)	
หากต้องการดู HP Director	
การสแกนจากเครื่องพิมพ์และ HP Director (Macintosh)	121
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

X THWW

การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์	· · · · · · — ·
การสแกนไปที่ไฟล์	
การสแกนไปยังโปรแกรม	
การใช้การสแกนหน้าต่อหน้า	
การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน TWAIN และ WIA	123
การใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐา [ึ] น TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้	123
การสแกนภาพถ่ายหรือหนังสือ	124
การสแกนภาพถ่าย	124
การสแกนหนังสือ	124
การสแกนโดยใช้ชอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR)	
Readiris	
ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน	127
คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าความละเอียดและสี	127
តី	
10 ภาพถ่าย	
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	130
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้	131
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างาน	132
การพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงจากหน่วยความจำการ์ด	133
การพิมพ์ภาพถ่ายจากหน้าพิสูจน์	
การพิมพ์ดัชนี	135
11 วิธีการ	
	400
พิมพ์: วิธีการ	138
พิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น กระดาษผิวมันหรือกระดาษอัดรูป	
พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน	
พิมพ์บนซองจดหมายและกระดาษที่กำหนดขนาดเอง	140
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ เช่น ระดับเสียง และคุณภาพการพิมพ์ได้จาก	
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	141
พิมพ์เอกสารสีจากคอมพิวเตอร์ของฉันออกมาเป็นสีขาวดำเท่านั้น	142
เครือข่าย: วิธีการ	143
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวบนระบบเครือข่าย	143
ตั้งรหัสผ่านระบบเครือข่ายของฉัน	
ภาพถ่าย: วิธีการ	146
พิมพ์ภาพถ่ายเฉพาะจากการ์ดหน่วยความจำ	
พิมพ์ภาพถ่ายทุกภาพที่เก็บไว้บนการ์ดหน่วยความจำ	
เปิดหรือปิดการทำงานของการ์ดหน่วยความจำ	
ใช้หน้าพิสูจน์ บันทึกภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของฉัน	1∡7 1⊿7
บันที่เขา พิถีเอง แบบ รังพันธ์ อีซา ภามง เมา เริ่มพายมพระพ่อ รับย่างหนึ่ง ทำสำเนา: วิธีการ	
ทาง แน่ เ. มากาม เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทำสำเนา เช่น จำนวนของสำเนา ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) .	
เบลยนแบลงการต่อต เการทาด แน่ เช่น จาน	
ยอหวอขยายขนาดเดนนบบ แฟกซ์: วิธีการ	
แพกซ. มกกา ส่งแฟกซ์จากเครื่องพิมพ์	
ลงแพทชงาทเควองพมพ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการส่งหรือการรับแฟกซ์ เช่น โหมดรับสาย ใน HP Toolbox (กล่องเครื่อง	149
,	440
มือ HP)	
สร้างใบปะหน้าแฟกซ์	
ส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์	
รับแฟกซ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์	
ตั้งค่าการโทรแบบเร็ว	
ส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปยังหมายเลขแฟกซ์อื่น	
ดูและพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับก่อนหน้า	
เพิ่มหรือลบข้อมูลการติดต่อ	
นำเข้าข้อมูลการติดต่อจากแหล่งอื่น	155

THWW

สรางรายการของกลุม เหม	
สร้างรายการของกลุ่มใหม่	156
เปลี่ยนการตั้งค่า เช่น ความละเอียดและความคมชัด และใช้ประโยชน์จากตัวเลือกเหล่านี้สำหรับการส่	
แต่ละครั้ง	
สแกน: วิธีการ	158
สแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	158
ใช้ปุ่ม สแกนไปที่ บนแผงควบคุม	158
บันทึกสิ่งที่สแกนไปไว้ที่โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน	158
ส่งสิ่งที่สแกนไปกับข้อความอีเมล์ เพิ่มหรือแก้ไขอีเมล์แอดเดรสของการสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์	159
เพิ่มหรือแก้ไขอีเมล์แอดเดรสของการสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์	159
เพิ่มหรือแก้ไขโฟลเดอร์ของการสแกนไปยังโฟลเดอร์	
อื่นๆ: วิธีการ	161
้รับคำเตือนเรื่องผงหมึกจากเครื่องพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ของฉัน	161
รับข้อความอีเมลเตือนเรื่องผงหมึกจากเครื่องพิมพ์	
บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์	161
ดูรายการต่าง ๆ ของเมนูบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์	162
เปลี่ยนดรัมส่งภาพ	164
นำกระดาษที่ติดออก	
สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ ๆ	170
12 การจัดการและการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
หน้าข้อมูล	
หน้าตัวอย่าง	
หน้าข้อมูลการใช้งาน	
หน้าแสดงค่าคอนฟิก	
หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง	
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	175
ในการดู HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	
แถบสถานะ	176
แถบแฟกซ์	
แถบสแกนไปที่	176
แถบการแก้ปัญหา	177
แถบเอกสาร	177
หน้าการตั้งค่าอุปกรณ์	178
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ลิงค์	179
ลิงค์อื่นๆ	179
Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh) (Mac OS 10.2 และ 10.3)	
หากต้องการดู Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh)	
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตั๊ว์	
คณสมบัติ	
บันทึกการใช้งานและรายงานแฟกซ์	
การพิมพ์บันทึกการใช้แฟกซ์	
การพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์	
การตั้งเวลาพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์	
การรวมหน้าแรกของแฟกซ์แต่ละครั้งไว้ในรายงานการใช้แฟกซ์	184
การพิมพ์รายงานสมดโทรศัพท์	
การพิมพ์รายงานรหัสคิดค่าบริการ	
การพิมพ์รายการแฟกซ์ที่ถกล็อค	
การพิมพ์รายงานแฟกซ์ทั้งหมด	
การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์	
หากต้องการทำความสะอาดภายนอกเครื่อง	186
หากต้องการทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน	186
หากต้องการทำความสะอาดด้านในฝาปิดเครื่องสแกน	186
การทำความสะลาคทามดินกระดาน	197

xii THWW

การเปลี่ยนอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	
การเปลี่ยนส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	191
หากต้องการเปลี่ยนส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF	
การทำความสะอาดส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	
หากต้องการทำความสะอาดส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF	193
13 การจัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง	
การตรวจสอบสถานะและการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง	196
หากต้องการตรวจสอบสถานะและสั่งซื้อโดยใช้แผงควบคุม	196
หากต้องการตรวจสอบสถานะและสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	196
การจัดเก็บอุปกรณ์สิ้นเปลือง	
การเปลี่ยนและการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง	
นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP	199
การคืนค่าเครื่องพิมพ์สำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP	
ศุนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม	
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์	
หากต้องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์	
การเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ	
หากต้อ [่] งการเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ	
•	
14 การแก้ปัญหา	
กลยุทธ์ของฝ่ายสนับสนุน	206
ขั้นตอนการแก้ปัญหา	
รายการตรวจ [ั] สอบการแก้ปัญหา	
ข้อความบนแผงควบคุม้	
ข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือน	211
ข้อความแจ้งข้อผิ๊ดพลาดร้ายแรง	
นำกระดาษที่ติดออก	
เกิดปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์	221
สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	224
ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์	227
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์	227
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ	
ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์	236
ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน	238
การแก้ปัญหาภาพที่สแกนออกมา	238
ปัญหาคุณภาพของการสแกน	
ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา	
การป้องกันปัญหา	241
ปัญหาของภาพ	
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ	
ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์	
ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์	
ปัญหาการรับแฟกซ์	
ปัญหาในการส่งแฟกซ์	
ปัญหาเกี่ยวกับการโทรออก	
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสื่อที่ใช้พิมพ์	
ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์	
ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ	
ไฟล์หายหรือไฟล์ผิด	
เครื่องไม่พิมพ์หน้าดัชนี	
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าพิสูจน์	
เครื่องไม่สแกนหน้าพิสูจน์	253

THWW xiii

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพถ่าย	253
เครื่องมื้อในการแก้ปัญหา	255
หน้าและรายงานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์	255
รายงานแฟกซ์	255
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	256
เมนบริการ	257
จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเส้นหรือจุดสีดำ หรือจอว่างไม่มีการแสดงผลใดๆ	258
ภาคผนวก A ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ	
อปกรณ์สิ้นเปลือง	262
หน่วยความจำ	
อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและอินเทอร์เฟซ	
กระดาษและสื่อที่ใช้พิมพ์อื่น ๆ	
ขึ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้	
เอกสารประกอบเพิ่มเติม	
	200
ภาคผนวก B การบริการและการสนับสนน	
ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard	200
ของ ภมเทย ภาบการวบบระกนอย คง เกิดของ newlett-Packardรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดสำหรับตลับหมึกพิมพ์และอุปกรณ์สร้างภาพ	
ว เยละเยยงการวบบระกนแบบงากพลาหวบพลบหมกพมพและยุบกรณสราจภาพ รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดสำหรับ Color LaserJet Image Fuser Kit และ Image	270
ว เยละเอยงทาววบบวะทนแบบจากพล เหวบ Color LaserJet Image Fuser Kit และ Image Transfer Kit	074
การสนับสนุนและการบริการที่มี	
บารุณนบุณนุนและบารบาบาทม ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP	
ของเกลง เนก เวบ เวุง ภาษาของ ฅฅ ข้อตกลงในการบริการถึงที่	
חמונומש ניעון זה זוון זנעוו	212
ภาคผนวก C ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องพิมพ์	
11 IAIMM 111 C DAIL INIMAL 1 IDUZ CODAIGH 1904MM	
ภาคผนวก D ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ	
บทนำ	275
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐฯ)	276
ข้อกำหนด IC CS-03	277
คำประกาศของ EU ว่าด้วยการทำงานของระบบโทรคมนาคม	279
ข้อกำหนดเรื่องระบบโทรคมนาคมของนิวซีแลนด์	
บอก เหน่งเ	290
การก่อก๊าซโอโซน	
การใช้พลังงาน	
การเขพลงาน อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ของ HP LaserJet	
Nederlands	
Taiwan	
า aiwan ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน	202
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน	204
Laser safety statement	
Canadian DOC statement	
Korean EMI statement	
Finnish laser statement	286

ประมวลคำศัพท์

ดัชนี

xiv THWW

1

หลักการเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้

- การเข้าใช้ข้อมูลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว
- การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์
- คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
- ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์

THWW 1

การเข้าใช้ข้อมูลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว

ลิงค์เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้

- ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์
- แผงควบคม
- การแก้ปัญหา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเครื่องพิมพ์นี้มีอยู่จำนวนมาก โปรดดูที่ http://www.hp.com/support/clj2800series.

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์ (ฉบับพิมพ์)-แสดงคำแนะนำในการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน คู่มือนี้จะรวมอยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์



คู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์พร้อมภาพเคลื่อนไหว-แสดงคำแนะนำในการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทีละ ขั้นตอน คู่มือนี้มีอยู่ในแผ่นชีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

คุ่มือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลือง —คู่มือนี้แสดงคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน



การใช้เครื่องพิมพ์

คู่มือผู้ใช้—แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์และการแก้ไขปัญหา คู่มือนี้มีอยู่ในแผ่นซีดีรอม ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือเลือกดูรายละเอียดผ่านทางซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ทั้งยังมีคู่มีอผู้ใช้บนเว็บ (HTML) ไว้ให้ศึกษา ไปที่ http://www.hp.com/support/clj2800series หลังจากเข้า ไปที่โฮมเพจแล้ว เลือก **Manuals**



วิธีใช้แบบออนไลน์—แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากต้องการดู ข้อมูลในไฟล์วิธีใช้ ให้เข้าไปที่วิธีใช้แบบออนไลน์ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์



การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์

คณสามารถตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์ในลักษณะต่อไปนี้ได้

HP Color LaserJet 2820 all-in-one (HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน)


เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2820 all-in-one printer, scanner, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, เครื่องถ่ายเอกสาร) เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สีที่สามารถพิมพ์งาน ขาวดำขนาด Letter ได้ถึง 20 แผ่นต่อนาที (ppm), ขนาด A4 ได้ถึง 19 แผ่นต่อนาที และพิมพ์งานสีขนาด Letter/A4 ได้ 4 แผ่นต่อนาที เครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 6 และการจำลองแบบ HP postscript ระดับที่ 3



- **ถาดกระดาษ** เครื่องพิมพ์มีถาดอเนกประสงค์ (ถาดกระดาษ 1) ที่บรรจุสื่อที่ใช้พิมพ์หลายชนิดได้ถึง 125 แผ่น หรือซองจดหมาย 10 ซอง
- **ตลับหมึกพิมพ์** เครื่องพิมพ์รุ่นนี้จะมีตลับหมึกพิมพ์มาตรฐาน คือ ตลับหมึกพิมพ์สี (สีน้ำเงิน, สีเหลือง และสี แดง) ซึ่งสามารถพิมพ์งานที่มีส่วนที่พิมพ์ 5 % ของหน้ากระดาษได้ถึง 2,000 หน้า และตลับหมึกพิมพ์สีดำที่ สามารถพิมพ์งานที่มีส่วนที่พิมพ์ 5 % ของหน้ากระดาษได้ถึง 5,000 หน้า (กระดาษ Letter ของธุรกิจทั่วไป มีส่วนที่พิมพ์งาน 5% ของหน้ากระดาษ)
- **การเชื่อมต่อ** เครื่องพิมพ์ยังมีพอร์ต 2.0 ชนิดยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส (USB) ความเร็วสูง และพอร์ตสำหรับ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 10/100Base-T
- หน่วยความจำ เครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) ขนาด 96 เมกะไบต์ (MB)
- **การจัดการกระดาษ** เครื่องพิมพ์มาพร้อมกับเครื่องสแกนแบบแท่นและอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติสำหรับ กระดาษ 50 แผ่น (ADF)
- **การขยายขีดความสามารถ** เครื่องพิมพ์จะมีสล็อต DIMM เพื่อรองรับการขยายหน่วยความจำและแบบอักษร เพิ่มเติม หน่วยความจำสามารถขยายได้ถึง 224 เมกะไบต์


HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน)

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830 all-in-one printer, scanner, fax, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, แฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร) มีคุณสมบัติเหมือนกับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน) และมีแฟกซ์โมเด็ม V.34 และหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บแฟรชแฟกซ์ขนาด 4 เมกะไบต์ นอกจากนั้น เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ยังมีตลับหมึก พิมพ์สีความจุสุงมาตรฐาน ที่พิมพ์กระดาษได้ถึง 4,000 หน้าที่มีส่วนที่พิมพ์ 5% ของหน้ากระดาษ

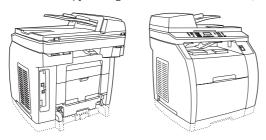

HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน)

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2840 all-in-one printer, scanner, fax, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, แฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร) มีคุณสมบัติเหมือนกับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) รวมถึงตลับหมึกพิมพ์สี ความจุ ที่สามารถพิมพ์กระดาษได้ถึง 4,000 หน้าที่มีส่วนที่พิมพ์ 5% ของหน้ากระดาษ และยังรวมถาดกระดาษ 250 แผ่น (ถาดกระดาษ 2) สำหรับกระดาษขนาดมาตรฐาน เครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำด้วย

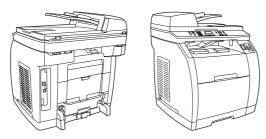

THWW การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์

5

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติ	HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)
การพิมพ์สี	 ให้การพิมพ์เลเซอร์สีที่สวยสดุคมชัดโดยใช้การประมวล ผลแบบสี่สี คือ สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง และสีดำ (CMYK)
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การพิมพ์งานสี</u>
การทำสำเนา	ใช้การทำสำเนาทุกโทนสีจากกระจกเครื่องสแกนขนาด Letter/A4
	 รวมอุปกรณ์ป่อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ที่ช่วยให้ทำ สำเนาเอกสารหลาย ๆ หน้าได้เร็วขึ้นและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การทำสำเนา</u>
แฟกซ์	 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) รวมเครื่องโทรสารที่มีคุณสมบัติการใช้งานครบครันตามมาตรฐานแฟกซ์ V.34 พร้อมสมุดโทรศัพท์ การส่งแฟกซ์ ไปยังผู้รับหลายเลขหมาย และการตั้งหน่วงเวลาแฟกซ์
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>แฟกข์</u>
การสแกน	สแกนทุกโทนสีขนาด 24 บิต ด้วยความละเอียด 1200 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) จากกระจกเครื่องสแกนขนาด Letter/A4
	 รวมอุปกรณ์ป่อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ที่ช่วยให้ สแกนเอกสารหลาย ๆ หน้าได้เร็วขึ้นและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การสแกน</u>
ความเร็วในการพิมพ์สูง	 พิมพ์ขาวดำบนกระดาษขนาด Letter ได้ถึง 20 แผ่น ต่อนาที และได้ถึง 19 แผ่นต่อนาทีบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์สืบนกระดาษ A4/Letter ได้ถึง 4 แผ่นต่อ นาที
คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม	• 600 x 600 จุดต่อนิ้ว (dpi) พร้อมข้อความและ กราฟิก Image Ret 2400
	 การตั้งค่าแบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ ให้ดียิ่งขึ้น
	 ตลับหมึกพิมพ์ HP UltraPrecise ของ HPจะมีตัว กำหนดความละเอียดของผงหมึกซึ่งจะให้ข้อความและ กราฟิกที่คมขัดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	สมรรถนะในการพิมพ์ที่รวดเร็ว เทคโนโลยีการกำหนด อัตราส่วน Intellifont และ TrueType ที่ติดตั้งใน เครื่องพิมพ์ และความสามารถในด้านภาพขั้นสูงล้วน เป็นข้อดีของภาษาเครื่องพิมพ์ PCL 6
การเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ	 เครื่องพิมพ์จะกำหนดและเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเครื่อง พิมพ์ที่เหมาะสม (เช่น PS หรือ PCL 6) ให้กับงาน พิมพ์โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ	HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)
การเชื่อมต่ออินเตอร์เฟส	• พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูง (ไม่สนับสนุน Windows NT)
	• พอร์ตระบบเครือข่าย 10/100 ethernet (RJ45)
ระบบเครือข่าย	TCP/IP
	• LPD
	• 9100
สล็อตการ์ดหน่วยความจำ (HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-	เครื่องพิมพ์สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำต่าง ๆ ดังต่อไป นี้:
วัน) เท่านั้น)	CompactFlash
	Ultra CompactFlash
	Smart Media
	Memory Stick
	Secure Digital
	Multi Media Card
	XD Card
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>ภาพถ่าย</u>
หน่วยความจำขึ้นสูงและการขยายหน่วยความจำ	• เครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำขนาด 96 เมกะไบต์ ที่ สามารถขยายได้ถึง 224 เมกะไบต์โดยใช้ข่องเสียบ DIMM คุณสามารถพิมพ์เอกสารส่วนใหญ่ได้ด้วย หน่วยความจำขนาดมาตรฐานของเครื่องพิมพ์โดยใช้ เทคโนโลยี Memory Enhancement (MEt) เข้า ช่วย ทั้งนี้ MEt จะบีบอัดข้อมูล เพิ่มหน่วยความจำ เสมือนจริงของเครื่องพิมพ์เป็นสองเท่า และช่วยให้ พิมพ์งานขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนได้ด้วยหน่วย ความจำที่มีอยู่
การประหยัดพลังงาน	 เครื่องพิมพ์จะประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยลดปริมาณ การใช้พลังงานลงในช่วงที่ไม่มีงานพิมพ์
	 ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการของ ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company ตรวจสอบ แล้วว่าเครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR® ตรงตามที่กำหนดไว้ ENERGY STAR® เป็นเครื่อง หมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาโดย U.S. EPA
การฟิมพ์แบบประหยัด	 การพิมพ์แบบ N หน้า (พิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าในแผ่น เดียว) และพิมพ์สองด้านโดยใช้การพิมพ์สองด้านด้วย ตนเอง จะช่วยประหยัดกระดาษ โปรดดูที่ การพิมพ์ กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น (การ พิมพ์ N หน้า) และ การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองด้าน ด้วยตนเอง)

THWW คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์


7

คุณสมบัติ	HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)
อุปกรณ์สิ้นเปลือง	 หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองพร้อมตัววัดระดับ หมึกในตลับหมึกพิมพ์และตัววัดอุปกรณ์สร้างภาพจะ แสดงระดับดงเหลือของอุปกรณ์สิ้นเปลือง ทั้งนี้ ใช้ได้ กับเฉพาะอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP เท่านั้น
	• ออกแบบตลับหมึกพิมพ์ให้ไม่ต้องเขย่า
	 รับรองการใช้สำหรับตลับหมึกพิมพ์ HP
	• ใช้คุณสมบัติการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองได้
ความสามารถในการเข้าใช้งาน	 คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่ใช้ได้กับผู้อ่านคู่มือโดยใช้ โหมดข้อความตัวอักษร
	 ติดตั้งและถอดตลับหมึกพิมพ์และอุปกรณ์สร้างภาพได้ ด้วยมือเดียว
	• เปิดช่องเปิดและฝาทั้งหมดได้ด้วยมือเดียว

ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์


ควรทำความรู้จักกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ ก่อนใช้เครื่อง

ภาพด้านหน้า

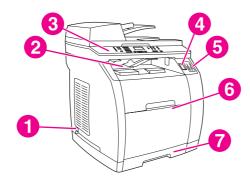

- 1 สวิตซ์เปิด/ปิดเครื่อง
- 2 ถาดรับกระดาษออกด้านบน (คว่ำหน้าลง)
- 3 แผงควบคุม
- 4 ปมล็อคเครื่องสแกน
- 5 สล็อตการ์ดหน่วยความจำ (HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่า นั้น)
- 6 ถาด์กระดาษ 1
- 7 ถาดกระดาษ 2 (รวมอยู่ใน HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่า นั้น)

ภาพด้านหลัง

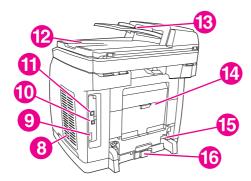


- 8 ช่องใส่ DIMM
- 9 พอร์ตสำหรับแฟกซ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)
- 10 พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสง
- 11 พอร์ตเครือข่าย
- 12 ถาดกระดาษออกของ ADF
- 13 ถาดป้อนกระดาษของ ADF
- 14 ช่องกระดาษออกด้านหลัง (หงายหน้าขึ้น)
- 15 ช่องเสียบไฟ
- 16 ปุ่มควบคุมการปรับความยาวของกระดาษในถาดกระดาษ 2

THWW ขึ้นส่วนของเครื่องพิมพ์

9

พอร์ตอินเตอร์เฟส


เครื่องพิมพ์มีพอร์ตอินเตอร์เฟส 2 พอร์ต ดังนี้: พอร์ตเครือข่าย 10/100Base-T (RJ-45) และพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ยังมีพอร์ตสำหรับแฟกซ์

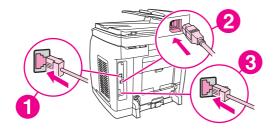

- 1 พอร์ตเครือข่าย
- 2 พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูง
- 3 พอร์ตสำหรับแฟกซ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)


แผงควบคุม

ใช้ภาพประกอบต่อไปนี้เพื่อดส่วนประกอบของแผงควบคมของเครื่องพิมพ์ในร่นของคณ

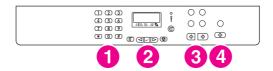


HP Color LaserJet 2820 all-in-one printer, scanner, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, เครื่องถ่ายเอกสาร)

- 1 **ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร** ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิ่มพ์ข้อมูลลงในหน้าจอของแผงควบคุมของเครื่อง และกดหมาย เลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งแฟกซ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรบนปุ่มตัวเลขและตัวอักษร โปรดดูที่ <u>แฟกช์</u>
- 2 **ปุ่มควบคุมเมนูและการยกเลิกงาน** ใช้ปุ่มควบคุมเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆ ของเมนู ตรวจสอบสถานะของเครื่อง และ ยกเลิกงานปัจจบัน
- 3 **ปุ่มควบคุมการทำสำเนา** ใช้ปุ่มต่างๆ เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนค่าต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่ระบบตั้งไว้ และเริ่มการทำสำเนา สำหรับคำ แนะนำในการทำสำเนา โปรดดที่ การทำสำเนา
- 4 **ปุ่มควบคุมการสแกน** ใช้ปุ่มคว[ั]บคุมเหล่านี้เพื่อสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์หรือส่งไปยังโฟลเดอร์ สำหรับคำแนะนำ ในการสแกน โปรดดูที่ <u>การสแกน</u>

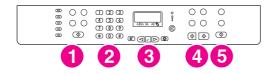

HP Color LaserJet 2830 all-in-one printer, scanner, fax, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, แฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร)

- 1 **ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ์** ใช้ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ์ในการปรับเปลี่ยนค่าสำหรับส่งแฟกซ์ที่ใช้งานบ่อย สำหรับข้อมูลเกี่ยว กับการใช้ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ์ โปรดดูที่ <u>แฟกซ์</u>
- 2 **ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร** ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพ์ข้อมูลลงในหน้าจอของแผงควบคุมของเครื่อง และกดหมาย เลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งแฟกซ์ สำหรับข้อมลเกี่ยวกับตัวอักษรบนปมตัวเลขและตัวอักษร โปรดดที่ แฟกซ์
- 3 **ปุ่มควบคุมเมนูและการยกเลิกงาน** ใช้ปุ่มควบคุมเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆ ของเมนู ตรวจสอบสถานะของเครื่อง และ ยกเลิกงานปัจจบัน
- 4 **ปุ่มควบคุมการทำสำเนา** ใช้ปุ่มต่างๆ เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นต่างๆ ที่ใช้บ่อยและเริ่มการทำสำเนา สำหรับคำแนะนำ ในการทำสำเนา โปรดดที่ การทำสำเนา
- 5 **ปุ่มควบคุมการสแกน** ใช้ปุ่มควบคุมเหล่านี้เพื่อสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์หรือส่งไปยังโฟลเดอร์ สำหรับคำแนะนำ ในการสแกน โปรดดที่ การสแกน

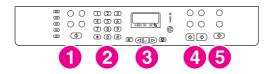

HP Color LaserJet 2840 all-in-one printer, scanner, fax, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, แฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร)

- 1 **ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ**์ ใช้ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ์ในการปรับเปลี่ยนค่าสำหรับส่งแฟกซ์ที่ใช้งานบ่อย สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ์ โปรดดูที่ <u>แฟกซ์</u>
- 2 **ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร** ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพ์ข้อมูลลงในหน้าจอของแผงควบคุมของเครื่อง และกดหมาย เลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งแฟกซ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรบนปุ่มตัวเลขและตัวอักษร โปรดดูที่ <u>แฟกซ์</u>
- 3 **ปุ่มควบคุมเมนูและการยกเลิกงาน** ใช้ปุ่มควบคุมเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆ ของเมนู ตรวจสอบสถานะของเครื่อง และ ยกเลิกงานปัจจุบัน
- 4 **ปุ่มควบคุมการทำสำเนา** ใช้ปุ่มต่างๆ เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นต่างๆ ที่ใช้บ่อยและเริ่มการทำสำเนา สำหรับคำแนะนำ ในการทำสำเนา โปรดดุที่ <u>การทำสำเนา</u>
- 5 **ปุ่มควบคุมรูปถ่ายและการสแกน** ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อพิมพ์รูปถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ หรือเพื่อสแกนและส่งไปพร้อมกับ อีเมลหรือส่งไปไว้ที่โฟลเดอร์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้การ์ดหน่วยความจำ โปรดดูที่ <u>ภาพถ่าย</u> สำหรับคำแนะนำ ในการสแกน โปรดดูที่ <u>การสแกน</u>

THWW ขึ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ **11**

2

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลในส่วนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์

THWW 13

ไดรเวกร์เครื่องพิมพ์

ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติที่สนับสนุน

HP ขอแนะนำให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีมาพร้อมกับเครื่อง เพื่อให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์และเข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ได้เต็มประสิทธิภาพและง่ายดายขึ้น แต่ซอฟต์แวร์บางตัวอาจมีให้ในบางภาษาเท่านั้น โปรดดูคู่มือ เริ่มต้นใช้งานสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง และดูไฟล์ Readme สำหรับข้อมูลของซอฟต์แวร์ล่าสุด

ไดรเวอร์ ไดรเวอร์เพิ่มเติม และซอฟต์แวร์อื่นๆ ในรุ่นล่าสุดจะมีอยู่ในอินเตอร์เน็ตและแหล่งที่มาอื่นๆ หากคุณไม่ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนน

เครื่องพิมพ์สนับสนนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

- Microsoft® Windows® 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) และ Windows XP (32 บิต)
- Windows NT 4.0 และ Windows XP (64 บิต): ไดรเวอร์เท่านั้น ไม่มีชอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับเครื่อง พิมพ์
- Macintosh OS 9.2.2 และ OS 10.2 และ 10.3
- UNIX®, Linux และ OS/2 (มีฟังก์ชันใช้งานจำกัด)
- Windows Server 2003 (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์, จากเว็บเท่านั้น)

ีตารางต่อไปนี้แสดงรายการซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ ใช้การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มรูป แบบเฉพาะกับระบบ Windows 2000 และ Windows XP ที่มีความต้องการของระบบตรงตามที่กำหนดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรดดูที่ การติดตั้งซอฟต์แวร์

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ซอฟต์แวร์

คุณสมบัติ	Windows 2000, XP ¹	Windows 98 SE, ME	Windows NT	Macintosh OS 9.2.2	Macintosh OS 10.2, 10.3	UNIX®, Linux	OS/2
ตัวติดตั้ง Windows	/	V					
ไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ PCL 6	/	V	/				
ไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ PS	/	/	V				
ซอฟต์แวร์การส แกน	/	V		/	V		
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ซอฟต์แวร์	/						
ตัวติดตั้ง Macintosh				/	~		

14 บท 2 ซอฟต์แวร์ THWW

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ซอฟต์แวร์ (ทำต่อ)

คุณสมบัติ	Windows 2000, XP ¹	Windows 98 SE, ME	Windows NT	Macintosh OS 9.2.2	Macintosh OS 10.2, 10.3	UNIX®, Linux	OS/2
.ซอฟต์แวร์แฟกซ์ - HP Color LaserJet 2830/2840 all- in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่า นั้น	V			V	V		
ไดรเวอร์การจัด เก็บ (การ์ดหน่วย ความจำ) - HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่า นั้น	V	V					
ยูทิลิตี้การตั้งค่า คอนฟิเกอเรชัน อุปกรณ์					V		
HP Director	1				V		
HP Image Zone (โซนภาพ ของ HP)	/						
HP Document Viewer (วิวเวอร์ เอกสารของ HP)	/						
Macintosh PostScript printer description (PPD) และ Printer Dialog Extensions (PDE)				V	V		
ไดรเวอร์ IBM							/ 2
Model scripts						✓ 3	

¹ Windows XP รุ่น 64 บิตสนับสนุนเฉพาะไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ข้อแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

การใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์มีข้อแนะนำบางประการดังนี้

THWW ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ **15**

²มีในเว็บไซต์ HP

³มีในเว็บไซต์ HPไม่เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้

วิธีเข้าใช้คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์มีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การวางแนวกระดาษ และขนาด กระดาษที่กำหนดเอง อาจมีอยู่ในโปรแกรมที่คุณกำลังใช้สร้างไฟล์ให้เปลี่ยนการตั้งค่าในโปรแกรมนั้น (หากทำ ได้) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในโปรแกรมจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์

การเข้าสู่คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ขั้นสูงจะทำได้โดยผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หรือกล่องโต้ตอบ **Print** ของ ระบบปฏิบัติการ Macintosh) หากต้องการเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของระบบ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อ ไปนี้:

- 1. ในแถบงานของ Windows ให้คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers
 - ใน Windows XP ให้คลิก Start และคลิก Printers and Faxes กล่องโต้ตอบจะเปิดออก
- 2. คลิกขวาไดรเวอร์ที่คุณต้องการเปิด และเลือก Printing Preferences

ไดรเวอร์จะเปิดออกเพื่อให้คณเปลี่ยนแปลงข้อมลที่ต้องการ

คุณสามารถเข้าสู่คุณสมบัติและฟังก์ชันส่วนหนึ่งของเครื่องพิมพ์ได้ผ่านทาง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) (ไม่มีในเครื่อง Macintosh) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้ แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์รวมอยู่ในซอฟต์แวร์การสแกน HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การส แกน HP โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของซอฟต์แแวร์

วิธีขอรับซอฟต์แวร์การพิมพ์ร่นล่าสด

เมื่อคุณต้องการตรวจสอบและติดตั้งการปรับรุ่นให้กับซอฟต์แวร์การพิมพ์ คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์จาก เวิล์ดไวด์เว็บ หรือเซิร์ฟเวอร์ File Transfer Protocol (FTP) ของ HP ได้

หากต้องการดาวน์โหลดไดรเวอร์

- 1. ไปที่ http://www.hp.com คลิกที่บล็อค support& drivers
- 2. พิมพ์ color laserjet 2800 เป็นชื่อผลิตภัณฑ์เว็บเพจสำหรับไดรเวอร์อาจเป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณ สามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ในหลายภาษา

หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า HPโปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับสนุน</u> หรือแผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์ โปรดดูไฟล์ Readme สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

มีซอฟต์แวร์อะไรที่สามารถใช้ได้อีก

แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์มีซอฟต์แวร์การสแกน HP รวมอยู่ด้วย โปรดดูที่ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นซีดี รอม HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) สำหรับซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่บนแผ่นและภาษาที่สนับสนุน

ซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เมื่อคุณติดตั้งชอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรงผ่านทางสายเคเบิล USB หรือเลือกเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายโดยใช้ print server ภายใน โปรดดค่มือเริ่มต้นใช้งานสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง และดไฟล์ Readme สำหรับข้อมลชอฟต์แวร์ล่าสด

ผู้ใช้เครื่องพิมพ์นี้ทุกคนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดย ตรง โดยใช้สายเคเบิล USB หรือเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับระบบเครือข่าย โดยใช้ print server

16 บท 2 ซอฟต์แวร์ THWW

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็นคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เข้าใช้คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ได้ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้ โปรดดวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ที่ การใช้วิธีใช้

เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามขั้นตอนการใช้เครื่องพิมพ์

- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 6 จะช่วยให้ใช้คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PostScript (PS) ที่เข้ากันได้กับข้อกำหนดของ PSคุณสมบัติเครื่องพิมพ์บางอย่าง ไม่มีในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นี้

เครื่องพิมพ์จะสลับการทำงานระหว่างรูปแบบการจำลองการทำงานแบบ HP Postscript ระดับที่ 3 และภาษาของ เครื่องพิมพ์ PCL โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับไดรเวอร์ที่คุณเลือก

การใช้วิธีใช้

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มีกล่องโต้ตอบ Help ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้โดยกดปุ่ม Help ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์, ปุ่ม F1 บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถาม (?) ที่มุมขวาบนของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ Help นี้จะให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เฉพาะ วิธีใช้สำหรับไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์จะเป็นคนละส่วนกับวิธีใช้สำหรับโปรแกรมของคณ

ซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

ใน Mac 9.2.2 คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์ Apple LaserWriter 8 เพื่อใช้ไฟล์ PPD ให้ใช้ไดรเวอร์ Apple LaserWriter 8 ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Macintosh ใน Mac OS 10.2 และ 10.3 ให้ใช้ Print Center เพื่อพิมพ์

เครื่องพิมพ์จะมีซอฟต์แวร์ต่อไปนี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh

HP Director

HP Directorคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้เมื่อทำงานกับเอกสาร เมื่อใส่เอกสารในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF) และมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์โดยตรง HP Director จะปรากฏบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มต้นการแฟกซ์ การสแกน หรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเครื่องพิมพ์ผ่านแอพพลิเคชัน ของ Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh)

และที่รวมอยู่คือ Setup Assistant ของ HP ออลล์-อิน-วัน ที่ทำหน้าที่ตั้งค่าคิวงานแฟกซ์และงานพิมพ์

PPDs (Mac OS 9.2.2)

PPDs ซึ่งรวมอยู่ในไดรเวอร์ LaserWriter จะช่วยให้เข้าใช้คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ได้ และทำให้คอมพิวเตอร์ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้ โปรแกรมการติดตั้งสำหรับ PPDs รวมอยู่ในแผ่นชีดีรอม HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) สำหรับระบบปฏิบัติ การ Macintosh

PDEs (Mac OS 10.2 และ 10.3)

PDEs เป็นปลั๊กอินแบบรหัสที่ช่วยให้เข้าใช้คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสำเนา การ พิมพ์สองด้าน และการตั้งค่าคุณภาพ โปรแกรมการติดตั้งสำหรับ PDEs และซอฟต์แวร์อื่น ๆ รวมอยู่ในแผ่นซีดี รอม HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

คณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ให้สมบรณ์เพื่อใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

THWW ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ **17**

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) มีลิงค์ไปยังข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์ และข้อมูลวิธีใช้ เช่น คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การจัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง

หมายเหตุ

สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ไม่ได้รับการสนับสนุน

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (EWS)

EWS คือ อินเทอร์เฟซบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่สถานะของเครื่องพิมพ์และค่าคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์ รวมถึง ค่าคอนฟิเกอเรชันของระบบเครือข่ายและฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์ อัจฉริยะ (SPS) ได้โดยง่าย

คุณสามารถเข้าสู่ EWS เมื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเข้ากับเครื่องพิมพ์แล้ว พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ลง ในเว็บเบราเซอร์ เพื่อแสดงผลโฮมเพจ EWS ของเครื่องพิมพ์ในเบราเซอร์ คุณสามารถใช้แถบต่าง ๆ และเมนูนำ ทางทางด้านซ้ายของโฮมเพจ เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ หรือตรวจสอบ สถานะของอปกรณ์สิ้นเปลือง

เบราเซอร์ที่สนับสนนรวมถึง:

- Internet Explorer 5.0 หรือใหม่กว่า
- Netscape Navigator 4.75 หรือใหม่กว่า
- Opera 6.05 หรือใหม่กว่า
- Safari 1.2 หรือใหม่กว่า

การติดตั้งซอฟต์แวร์

หากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำที่แนะนำ คุณมีตัวเลือกสองตัวเลือกเมื่อติดตั้ง ชอฟต์แวร์จากแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

การติดตั้งแบบปกติ

หมายเหตุ

คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำ สำหรับข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับความต้องการขั้นต่ำของระบบ โปรดดูที่กล่องที่ใส่เครื่องพิมพ์

18 บท 2 ซอฟต์แวร์ THWW

นี่คือตัวเลือกการติดตั้งที่แนะนำ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์และการสแกนจาก คอมพิวเตอร์ของคณ และต้องใช้โปรแกรมต่อไปนี้ร่วมด้วย:

- HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP): โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณกำกับดูแลและตั้งค่าเครื่องพิมพ์จาก
 คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมนี้ยังมีส่วนของวิธีใช้และการแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ด้วย
 เมื่อใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คุณจะสามารถเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์และบันทึกของ
 เครื่องพิมพ์ได้จากเดสก์ท็อป
 - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) หลังจากที่คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์
- HP Image Zone (โซนภาพของ HP): คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อดู จัดการและแก้ไขภาพ โปรแกรม นี้ยังช่วยให้คุณโหลดภาพจากกล้องถ่ายรูปหรือการ์ดหน่วยความจำได้โดยตรง ทั้งยังช่วยให้คุณใช้ภาพเหล่า นั้นร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ โปรแกรมนี้ยังมีส่วนของโปรแกรมสำหรับการสแกนและสร้างวัตถุเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับและใบปลิว
 - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone (โซนภาพของ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Image Zone (โซนภาพของ HP) หลังจากที่คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์
- HP Document Viewer (วิวเวอร์เอกสารของ HP): คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อดู และแสดงหมายเหตุ บนไฟล์ PDF และ TIFF พร้อมส่งออกเอกสารไปยังโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น โปรแกรมนี้ยังมีส่วนของ ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR) ที่ช่วยในการสแกนเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ และแปลงเอกสารนั้นเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแก้ไขได้
 - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Document Viewer (วิวเวอร์เอกสารของ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบอ อนไลน์ของ HP Document Viewer (วิวเวอร์เอกสารของ HP) หลังจากที่คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์

การติดตั้งแบบขั้นต่ำ

ระบบปฏิบัติการของ Windows 98 SE และ Windows ME รวมถึงระบบที่มีหน่วยความจำไม่พอ ต้องทำการ ติดตั้งแบบขั้นต่ำ เพื่อรับประกันว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณยังสามารถทำงานได้ ณ ระดับที่เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนนี้จะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการพิมพ์และการสแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณจะไม่สามารถ สแกนจากเครื่องพิมพ์ สำหรับ HP Color LaserJet 2840 all-in-one printer, scanner, fax, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, แฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร) การติดตั้ง แบบขั้นต่ำจะช่วยให้คุณดูการ์ดหน่วยความจำในเครื่องพิมพ์จากโปรแกรม Windows Explorer ได้

THWW ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ **19**

การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์

โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการของคุณ

การใช้วิธี Add or Remove Programs เพื่อถอนการติดตั้ง

ใช้วิธี **Add or Remove Programs** ในระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อถอนซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ออก คุณ **ไม่**จำเป็นต้องมีแผ่นซีดีซอฟต์แวร์หากคณใช้วิธีนี้

- 1. คลิกที่ Start แล้วไปที่ Settings จากนั้น คลิกที่ Control Panel
 - ใน Windows XP ให้คลิก Start และคลิก Control Panel
- 2. คลิกสองครั้งที่ Add or Remove Programs
- 3. เลื่อนดูรายชื่อโปรแกรมชอฟต์แวร์ และคลิก HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)
- 4. คลิก Remove

การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

ในการถอนซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ออกจาก Macintosh ให้เปิด Finder เลื่อนไปที่ Applications/HP LaserJet aio/HP Uninstaller และรันแอพพลิเคชัน

20 บท 2 ซอฟต์แวร์ THWW

ว ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้ พิมพ์

หัวข้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านคุณภาพของสื่อที่ใช้พิมพ์ คำแนะนำสำหรับการ ใช้สื่อที่ใช้พิมพ์และการจัดเก็บสื่อที่ใช้พิมพ์

- คำแนะนำโดยทั่วไป
- น้ำหนักและชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่สนับสนุน
- สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บ

THWW 21

คำแนะนำโดยทั่วไป

สื่อที่ใช้พิมพ์บางชนิดอาจมีคุณสมบัติตรงตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้ แต่อาจให้ผลงานพิมพ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ปัญหานี้อาจเกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง และระดับความชื้น หรือตัวแปรอื่นๆ ที่อยู่นอก เหนือการควบคุมของ Hewlett-Packard

ก่อนที่คุณจะซื้อสื่อที่ใช้พิมพ์ในปริมาณมาก ให้ทดลองพิมพ์ด้วยสื่อที่ใช้พิมพ์นั้นก่อน และดูให้แน่ใจว่าสื่อที่ใช้พิมพ์ นั้นตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มีอผู้ใช้นี้ และใน *คู่มือการใช้สื่อที่ใช้พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ตระกูล HP LaserJet* ซึ่งคุณสามารถดูได้จากเว็บ http://www.hp.com/support/ljpaperguideสำหรับข้อมูลการสั่งซื้อ โปรดดที่ ข้อมลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ

ข้อควรระวัง

การใช้สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP อาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์ได้ อันส่งผลให้ ต้องช่อมแชมเครื่องพิมพ์ โดยการช่อมแชมนี้จะไม่อยู่ในการรับประกันของ Hewlett-Packard หรือข้อตกลง เรื่องการบริการ

เครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้ได้กับสื่อที่ใช้พิมพ์หลากหลายชนิด เช่น กระดาษธรรมดา (รวมถึงกระดาษที่ใช้เยื่อ กระดาษรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์) ซองจดหมาย ฉลาก แผ่นใส กระดาษผิวมัน กระดาษของ HP LaserJet ที่มี ความทนทาน และกระดาษที่กำหนดขนาดเอง ส่วนคุณสมบัติต่างๆ เช่น น้ำหนัก ส่วนประกอบ เส้นใย และความ ชื้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์และคุณภาพงานพิมพ์ สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ไม่ตรง ตามข้อกำหนดในคู่มือเล่มนี้อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้:

- คุณภาพงานพิมพ์ไม่ดี
- กระดาษติดมากขึ้น
- เครื่องพิมพ์เสื่อมคณภาพก่อนกำหนด ทำให้ต้องเข้ารับการซ่อมแซม

น้ำหนักและชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่สนับสนุน

ควรใช้กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารแบบมาตรฐาน 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด์) เพื่อให้คุณภาพ ของงานออกมาดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษมีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด รอยแหว่ง รอยด่าง ฉีกขาด หลุดลุ่ย ยับ ม้วน และขอบโค้งงอ

หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์สนับสนุนสื่อที่ใช้พิมพ์หลายขนาด ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดที่กำหนดเอง ความจุของถาดและ ถาดกระดาษจะแตกต่างกันตามน้ำหนักและความหนาของสื่อสำหรับพิมพ์ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำงาน ใช้ เฉพาะแผ่นใสที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สีของ HP LaserJet เท่านั้น เครื่องพิมพ์นี้ไม่สนับสนุนแผ่น ใสที่ใช้กับระบบฉีดพ่นหมึกและขาวดำ

ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 1

สื่อที่ใช้พิมพ์	ขนาด¹	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ ²
กระดาษ	ต่ำสุด:76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)	60 - 77 กรัม/ตารางเมตร (16 – 47 ปอนด์)	สูงสุด 125 แผ่นสำหรับกระดาษ 75 กรัม/ตารางเมตร (20 ปอนด์)
	สูงสุด:216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ๊ว)		
กระดาษผิวมัน	เช่นเดียวกับขนาดกระดาษสูงสุด และต่ำสุดที่ระบุไว้ก่อนหน้า	75 – 120 กรัม/ตารางเมตร (20 – 32 ปอนด์)	ความสูงของปึกสูงสุด:12 มม. (0.47 นิ้ว)
กระดาษปก HP ³		203 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด์)	50 (โดยทั่วไป)
แผ่นใสและฟิล์มทึบแสง		ความหนา:0.10 - 0.13 มม. (3.9 – 5.1 mils)	50 (โดยทั่วไป)
ฉลาก ⁴		ความหนา:สูงสุด 0.23 มม. (สูงสุด 9 mils)	50 (โดยทั่วไป)
ชองจดหมาย		สูงสุด 90 กรัม/ตารางเมตร (16 – 24 ปอนด์)	สูงสุด 10

[้]าเครื่องพิมพ์สามารถรองรับสื่อสำหรับพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์เกี่ยวกับขนาดที่นำมาใช้ได้

²ขนาดบรรจอาจต่างกันไปตามน้ำหนักและความหนาของสื่อที่ใช้พิมพ์ และเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม

³Hewlett-Packard ไม่รับประกันผลของคุณภาพงานพิมพ์เมื่อใช้กระดาษหนาประเภทอื่น

⁴ความเรียบ:100 – 250 (เชฟฟิลด์)

ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

สื่อที่ใช้พิมพ์	ขนาด ¹	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ ²
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	60 – 105 กรัม/ตารางเมตร (16 – 28 ปอนด์)	250 แผ่นสำหรับกระดาษ 75 กรัม/ ตารางเมตร (20 ปอนด์)
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)		
A5	148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)		
B5 (ISO)	176 x 250 มม. (6.9 x 9.9 นิ้ว)		
B5 (JIS)	182 x 257 มม. (7.2 x 10 นิ้ว)		
Executive	191 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)		
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		
8.5 x 13 นิ้ว	216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)		

[้]าเครื่องพิมพ์สามารถรองรับสื่อสำหรับพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์เกี่ยวกับขนาดที่นำมาใช้ได้

ขนาดกระดาษสำหรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

สื่อที่ใช้พิมพ์	ขนาด	น้ำหนักหรือความหนา	ขนาดบรรจุ
กระดาษขนาดเล็กสุด	127 x 127 มม. (5 x 5 นิ้ว)	60 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด์)	50 แผ่น (สำหรับกระดาษ บอนด์ 75 กรัม/ตารางเมตร 20 ปอนด์)
กระดาษขนาดใหญ่สุด	216 X 381 มม. (8.5 X 15 นิ๊ว)	60 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (กระดาษบอนด์ 16 ถึง 24 ปอนด์)	50 แผ่น (กระดาษบอนด์ 75 กรัม/ตารางเมตร (20 ปอนด์)

หมายเหตุ

ใช้เครื่องสแกนแบบแท่นเพื่อการส่งโทรสาร (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) ทำสำเนา และสแกนหากเอกสารต้นฉบับบอบเบา บาง หนา หรือเล็กเกินไปสำหรับ ADF หรือเอกสารต้นฉบับ คือ ภาพถ่าย และเลือกใช้เครื่องสแกนแบบแท่นเพื่อ ใช้คุณสมบัติ "พอดีหน้ากระดาษ" สำหรับการทำสำเนา เครื่องสแกนแบบแท่นจะช่วยให้การส่งโทรสาร การทำ สำเนา และการสแกนมีคุณภาพดีเยี่ยม

²ขนาดบรรจอาจต่างกันไปตามน้ำหนักและความหนาของสื่อที่ใช้พิมพ์ และเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บ

โดยหลักการแล้ว สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษควรอยู่ในอุณหภูมิห้อง และไม่แห้งหรือชื้น เกินไป โปรดจำไว้ว่า กระดาษดูดและคลายความชื้นได้อย่างรวดเร็ว

ความร้อนและความชื้นทำให้กระดาษเสื่อมคุณภาพได้ ความร้อนทำให้ความชื้นในกระดาษสูญสลายไป ขณะที่ ความเย็นจะทำให้ความชื้นเพิ่มมากขึ้น ระบบทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศจะทำให้ความชื้นส่วนใหญ่ในห้อง หายไป กระดาษที่ไม่ได้อยู่ในห่อบรรจุและมีการใช้อยู่ในห้องนั้นจะสูญเสียความขึ้น อันเป็นเหตุให้งานพิมพ์เป็นริ้ว ลายหรือมีรอยด่าง สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงและอุปกรณ์ทำความเย็นอาจมีผลให้ความขึ้นในห้องเพิ่มสูงขึ้น กระดาษที่ไม่ได้อยู่ในห่อบรรจุและมีการใช้อยู่ในห้องจะดูดรับความชื้นนั้น ซึ่งอาจทำให้งานพิมพ์จางและหมึกขาด เป็นช่วง ๆ นอกจากนี้ เมื่อกระดาษสูญเสียความชื้นหรือได้รับความขึ้นมากไป กระดาษจะบิดเบี้ยว ซึ่งมีผลต่อเนื่อง ให้เกิดปัญหากระดาษติด

ด้วยเหตุนี้ การจัดการและจัดเก็บกระดาษมีความสำคัญเทียบเท่ากับความสำคัญของกระบวนการผลิตกระดาษ สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บกระดาษมีผลโดยตรงต่อคุณภาพงานพิมพ์และกระบวนการป้อนกระดาษ

คุณไม่ควรซื้อกระดาษมาเก็บไว้ในปริมาณมาก เนื่องจากอาจใช้กระดาษได้ไม่หมดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (ประมาณ 3 เดือน) กระดาษที่จัดเก็บไว้เป็นเวลานานอาจมีความร้อนหรือความขึ้นสูงเกินไป ซึ่งส่งผลให้งานพิมพ์ เสียหาย ดังนั้น คุณควรมีการวางแผนก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับกระดาษจำนวนมาก

กระดาษที่ยังอยู่ในห่อบรรจุจะสามารถคงคุณภาพกระดาษไว้ได้เป็นระยะเวลานานหลายเดือนก่อนการใช้งาน กระดาษที่อยู่ในห่อบรรจุที่เปิดออกแล้วมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมสูง โดยเฉพาะเมื่อกระดาษ ไม่ได้ถกห้มด้วยวัสดกันความขึ้น

คุณควรจัดการสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บกระดาษอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพการใช้งานเครื่อง พิมพ์สูงสุด อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ระหว่าง 20°ถึง 24°C (68°ถึง 75°F) โดยความขึ้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 45% ถึง 55% แนวทางต่อไปนี้มีประโยชน์เมื่อประเมินสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บกระดาษว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

- ต้องจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์ไว้ ณ อณหภมิห้อง
- อากาศต้องไม่แห้งหรือขึ้นเกินไป
- วิธีที่ดีที่สุดในการจัดเก็บกระดาษที่แกะห่อบรรจุแล้ว คือ เก็บกระดาษนั้นไว้ในวัสดุกันความขึ้น แล้วหุ้มปิดให้ มิดชิด หากพิจารณาแล้วว่าสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกระดาษเป็น อย่างมาก ให้แกะใช้เฉพาะกระดาษที่คาดว่าจะใช้ภายในหนึ่งวัน เพื่อป้องกันความชื้นในกระดาษเปลี่ยนแปลง โดยที่คณไม่ต้องการ
- ไม่เก็บกระดาษหรือสื่อที่ใช้พิมพ์ไว้ใกล้ความร้อน ระบบหมุนเวียนของเครื่องปรับอากาศ หรือใกล้หน้าต่าง ประตที่ถกเปิดบ่อยๆ

4

การใช้เครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)

- การใส่กระดาษในถาดกระดาษ
- การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

THWW 27

การใส่กระดาษในถาดกระดาษ

ใส่สื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น ชองจดหมาย ฉลาก และแผ่นใส ในถาดกระดาษ 1 เท่านั้น

หมายเหตุ

เนื่องจากถาดกระดาษ 2 ไม่ได้รวมอยู่กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น จึงเรียกถาดกระดาษนี้ในเอกสารนี้ว่า ถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

การใส่กระดาษในถาดกระดาษ 1


ถาดกระดาษ 1 (ถาดอเนกประสงค์) ใส่กระดาษหรือสิ่งที่ใช้พิมพ์อื่นๆ ได้สูงสุด 125 แผ่น หรือใส่ชองจดหมายได้ สูงสุด 10 ชอง

ข้อควรระวัง


ไม่ควรใส่สื่อที่ใช้พิมพ์ลงในถาดกระดาษ 1 ขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน ไม่เช่นนั้นกระดาษอาจติดได้ ไม่ต้อง คลี่กระดาษก่อนใส่ในถาด และไม่ควรใส่กระดาษมากเกินไป

หากต้องการใส่กระดาษในถาดกระดาษ 1


1. เปิดถาดกระดาษ 1

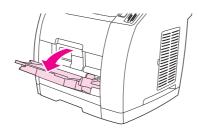

- 2. เลื่อนส่วนขยายของถาดออก หากกระดาษที่ใส่มีความยาวมากกว่า 23 ชม. (9 นิ้ว) ให้ดึงส่วนขยายเพื่อรอง รับกระดาษของถาดออกมา
- 3. เลื่อนตัวกั้นความกว้างของกระดาษให้กว้างกว่าสื่อที่ใช้พิมพ์เล็กน้อย

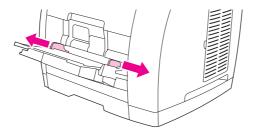

4. ใส่สื่อที่ใช้พิมพ์เข้าในถาดโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้น และขอบบนด้านสั้นเข้าไปในถาดก่อน

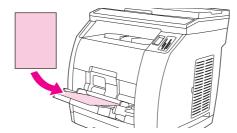


หมายเหต

หากคุณต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใส่กระดาษที่ <u>การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สอง</u> <u>ด้านด้วยตนเอง)</u>

28 บท 4 การใช้เครื่องพิมพ์ THWW

5. เลื่อนตัวกั้นความกว้างของกระดาษเข้าด้านใน จนกระทั่งสัมผัสกับปึกกระดาษที่ใช้พิมพ์ทั้งสองด้านพอดี โดย ไม่ทำให้กระดาษงอ โปรดดให้แน่ใจว่ากระดาษที่พิมพ์อย่ใต้แถบของตัวกั้นความกว้างของกระดาษพอดี

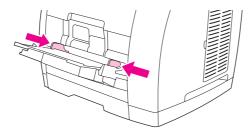

ข้อควรระวัง

รอให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานเสร็จ ก่อนปิดถาดกระดาษ 1 การปิดถาดกระดาษก่อนที่เครื่องจะพิมพ์งานเสร็จ อาจทำ ให้เกิดปัญหากระดาษติดได้

6. หากคุณกำลังพิมพ์ลงบนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น ฉลาก ซองจดหมาย หรือกระดาษหนาหรือบางมาก ให้ ปรับถาดกระดาษออกด้านหลังที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ลงมา เพื่อป้องกันการม้วนงอ

ข้อควรระวัง

หยิบกระดาษแต่ละแผ่นขณะออกจากเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเรื่องกระดาษติดปรากฏขึ้น

การใส่กระดาษในถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


กระดาษรวมถึงกระดาษที่เจาะรูไว้แล้วและกระดาษหัวจดหมายน้ำหนักเฉลี่ยปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระดาษที่เจาะรูไว้แล้วและกระดาษหัวจดหมาย โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ</u>

ข้อควรระวัง


พิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์ชนิดพิเศษ เช่น ฉลาก แผ่นใส ได้จากถาดกระดาษ 1 เท่านั้น การพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์ชนิด พิเศษจากถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้ ไม่ต้องคลี่กระดาษก่อนใส่ใน ถาด และไม่ควรใส่กระดาษมากเกินไป

หากต้องการใส่กระดาษในถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอปกรณ์เลือกใช้

1. ดึงถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอปกรณ์เลือกใช้ ออกจากเครื่องพิมพ์และนำกระดาษออก

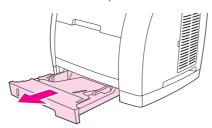

2. เลื่อนตัวกั้นความกว้างของกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ต้องการใส่ ถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ เลือกใช้ สามารถใช้กับกระดาษมาตรฐานได้หลายขนาด

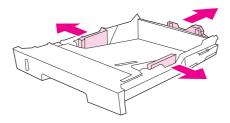


THWW การใส่กระดาษในถาดกระดาษ **29**

- 3. เลื่อนตัวปรับความยาวของกระดาษที่อยู่ด้านหลังของถาดกระดาษออก จนกระทั่งลูกศรทำเครื่องหมายที่อยู่บน ถาดกระดาษชี้ไปที่ขนาดกระดาษที่คณกำลังใส่ในถาด
- 4. ใส่กระดาษหากเป็นกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง และขอบบนหัน ไปที่ด้านหน้าของถาด

หมายเหต

หากคุณต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใส่กระดาษได้ที่ <u>การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์</u> สองด้านด้วยตนเอง)

- 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษแบนราบในถาดทั้งสี่มุม และให้กระดาษอยู่ใต้แถบบอกความสูงของตัวกั้น ความยาวของกระดาษที่ด้านหลังของถาด กดแผ่นโลหะสำหรับยกกระดาษลงเพื่อล็อคให้เข้าที่
- 6. เลื่อนถาดกลับเข้าในเครื่องพิมพ์ หากคุณตั้งด้านหลังของถาดไว้สำหรับกระดาษขนาดยาวกว่าปกติ ด้านหลัง ของถาดจะยื่นออกมาจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์

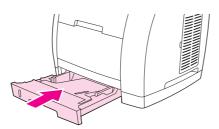


การใส่เอกสารสำหรับการสแกน

ในการใส่เอกสารต้นฉบับลงในเครื่องเพื่อสแกน ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ คุณควรใช้เครื่องสแกนแบบแท่นเพื่อ ให้ได้คุณภาพของการสแกนสูงสุด

หากต้องการใส่เอกสารต้นฉบับในเครื่องสแกนแบบแท่น

- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสื่อที่ใช้พิมพ์ใดอย่ในอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 2. ยกฝาปิดเครื่องสแกนขึ้น
- 3. วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกนแบบแท่น โดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกนลง และให้มุมบนด้านซ้ายของ เอกสารวางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก

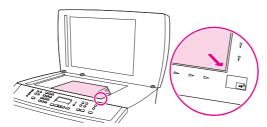

4. ค่อยๆ ปิดฝาลง เท่านี้เอกสารก็พร้อมสำหรับการสแกนแล้ว

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย ให้ระวังอย่าให้ฝาปิดเครื่องสแกนตกลงมากระทบกับผิวกระจกของ เครื่องสแกน ควรปิดฝาเครื่องสแกนไว้เสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง

30 บท 4 การใช้เครื่องพิมพ์ THWW

หากต้องการใส่เอกสารต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สามารถบรรจุกระดาษ 75 กรัม/ตารางเมตร ได้ถึง 50 แผ่น

เอกสารขนาดเล็กที่สุดที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) คือ 127 x 127 มม.หากต้นฉบับมี ขนาดเล็กกว่าที่ระบุไว้ ให้ใช้เครื่องสแกนแบบแท่นแทนเอกสารขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) คือ 216 x 381 มม.

- 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าในเครื่องสแกนแบบแท่นไม่มีเอกสารใดๆ หลงเหลืออยู่
- 2. ปิดฝาปิดเครื่องสแกน จากนั้นให้นำกองเอกสารต้นฉบับมาวางในถาดป้อนกระดาษของ ADF โดยให้กอง เอกสารต้นฉบับหงายหน้าขึ้น และวางเอกสารหน้าแรกที่จะทำสำเนาไว้ด้านบนสุด

ข้อควรระวัง


หากต้องการป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย โปรดอย่าใช้เอกสารต้นฉบับที่มีการใช้เทปลบคำผิด น้ำยาลบ คำผิด ตัวหนีบกระดาษ หรือมีการเย็บเล่ม และอย่าใส่ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดเล็ก หรือเอกสารต้นฉบับที่ บอบบางใน ADF

3. เลื่อนกองเอกสารลงใน ADF จนสด



แผงควบคุมแสดงข้อความ Document Loaded (ป้อนกระดาษ)

4. ปรับตัวกันกระดาษให้พอดีกับกระดาษ

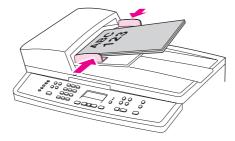

5. เท่านี้เอกสารก็พร้อมสำหรับการทำสำเนาแล้ว

THWW การใส่กระดาษในถาดกระดาษ **31**

การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

คณสามารถตั้งค่าคอนฟิกที่แผงควบคมของเครื่องพิมพ์ได้

การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ใช้กระบวนการนี้เพื่อกำหนดให้การพิมพ์รายงาน หรือข้อความในจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ปรากฏเป็นภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาที่ระบบตั้งไว้สำหรับประเทศ/พื้นที่ของคณ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงภาษาบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 1. กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Language (ภาษา) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกภาษาที่คณต้องการ
- 5. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

เครื่องจะรีสตาร์ตเองโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนขนาดสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้

ควรตั้งค่าสื่อที่ใช้พิมพ์ให้ตรงตามขนาดและชนิดของสื่อที่คุณมักป้อนลงในถาดป้อนกระดาษ เครื่องพิมพ์ใช้การตั้ง ค่าเหล่านี้สำหรับการทำสำเนา การพิมพ์รายงาน การพิมพ์แฟกซ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 all-inone models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) และกำหนดขนาดเพื่อการลด ขนาดโดยอัตโนมัติสำหรับแฟกซ์ที่เข้ามาในเครื่อง (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) พิมพ์หน้าพิสูจน์ (HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) และพิมพ์ดัชนี (HP Color LaserJet 2840 ลll-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)

หากต้องการเปลี่ยนขนาดสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้

1. กด Menu (เมนู)

32

- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. paper size (ขนาดกระดาษที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการเลือก
- 6. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

บท 4 การใช้เครื่องพิมพ์ THWW

หากต้องการเปลี่ยนชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้

- 1. กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. paper type (ชนิดกระดาษที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่คณต้องการเลือก
- 6. กด ENTER เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

การเปลี่ยนค่าคอนฟิเกอเรชันของถาดกระดาษที่ระบบตั้งไว้

ค่าคอนฟิเกอเรชันของถาดกระดาษที่ระบบตั้งไว้ (ขนาดและชนิด) ที่กำหนดเป็น **Any (ชนิดใดก็ได้)** หมายความ ว่า เครื่องจะพิมพ์กระดาษในชนิดและขนาดใดก็ได้ของสื่อที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากถาดนั้น ตั้งค่าคอนฟิก ถาดกระดาษสำหรับขนาดและชนิด โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องพิมพ์สื่อในขนาดและชนิด พิเศษเท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนขนาดของถาดกระดาษที่ระบบตั้งไว้

- 1. กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือปุ่ม > เพื่อเลือก **Tray 1 (ถาดกระดาษ 1)** (หรือถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้) และ กด Enter
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Paper size (ขนาดกระดาษ) จากนั้นกด Enter
- 6. ใช้ปม < หรือปม > เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่คณต้องการเลือก
- 7. กด ENTER เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

หากต้องการเปลี่ยนชนิดของถาดกระดาษที่ระบบตั้งไว้

- 1. กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือปุ่ม > เพื่อเลือก **Tray 1 (ถาดกระดาษ 1)** (หรือถาดกระดาษ 2 ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้) และกด Enter
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Paper type (ชน**ิดกระดาษ)** จากนั้นกด Enter
- 6. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกชนิดกระดาษที่คณต้องการเลือก
- 7. กด ENTER เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

การใช้ตัวควบคุมระดับเสียงของเครื่องพิมพ์

คณสามารถปรับระดับความดังของเสียงต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

- 🕨 เสียงเตือนที่ดังขึ้นเมื่อเครื่องต้องการแจ้งให้ทราบว่ามีเหตการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อฝาครอบเครื่องเปิดอย่
- เสียงของการกดปมบนแผงควบคมการทำงานของเครื่อง

- เสียงของสัญญาณแฟกซ์เมื่อมีการส่งแฟกซ์ออก (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)
- ระดับเสียงกริ่งเมื่อมีการรับแฟกซ์เข้า (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)

หากต้องการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงเตือน

เสียงเตือนจะดังขึ้นในกรณีที่เครื่องต้องการแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในการทำงาน โดยที่ ความยาวของเสียงเตือนอาจเป็น 1 หรือ 3 วินาที โดยขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดพลาด

- 1. กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Volume settings (การตั้งค่าระบบเสียง) จากนั้นกด Enter
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Alarm volume (ระดับเสียงเตือน)
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Off (ปิด), Soft (นุ่ม), Medium (กลาง) หรือ Loud (ดัง)
- 6. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหต

ระดับเสียงเตือนที่ระบบตั้งไว้ คือ Soft (นุ่ม)

หากต้องการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของแฟกซ์

ค่านี้จะกำหนดระดับเสียงของเสียงแฟกซ์ที่ดังเมื่อเครื่องส่งหรือรับแฟกซ์

- 1. กด Volume (ระดับเสียง)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Off (ปิด), Soft (นุ่ม), Medium (กลาง) หรือ Loud (ดัง)
- 3. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหต

ค่าที่ระบบตั้งไว้ คือ Soft (นุ่ม)

หากต้องการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงกริ่งของแฟกซ์

เสียงกริ่งของแฟกซ์จะดังขึ้นเมื่อเครื่องเริ่มส่งหรือรับสายแฟกซ์ความยาวของเสียงกริ่งขึ้นอยู่กับความยาวของเสียง กริ่งโทรศัพท์ที่ใช้ในบริเวณที่คณอย่

- 1. กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Volume settings (การตั้งค่าระบบเสียง) จากนั้นกด Enter
- 4. กดปุ่ม < หรือ > หนึ่งครั้งเพื่อเลือก **Ring volume (ระดับเสียงกริ่ง)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Off (ปิด), Soft (นุ่ม), Medium (กลาง) หรือ Loud (ดัง)
- 6. กด ENTER เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

หมายเหตุ

ค่าที่ระบบตั้งไว้ คือ Soft (นุ่ม)

34 บท 4 การใช้เครื่องพิมพ์ THWW

หากต้องการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงเมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ระดับเสียงเมื่อกดปุ่มจะเป็นตัวควบคุมเสียงที่ดังขึ้น เมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 1. กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Volume settings (การตั้งค่าระบบเสียง) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Key Press volume (ระดับเสียงเมื่อกดปุ่ม)** จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Off (ปิด), Soft (นุ่ม), Medium (กลาง) หรือ Loud (ดัง)
- 6. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหตุ

ระดับเสียงเมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ คือ Soft (นุ่ม)

36 บท 4 การใช้เครื่องพิมพ์ THWW

5

การพิมพ์

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานพิมพ์ทั่วๆ ไป

- การพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Windows
- <u>การพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Macintosh OS</u>
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การใช้ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด Letter
- การเลือกทางออกของกระดาษ
- การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง
- การพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ
- การพิมพ์กระดาษที่แตกต่างกันในหน้าแรก
- การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
- การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก
- การยกเลิกงานพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่ การจัดการอปกรณ์สิ้นเปลือง

หมายเหตุ

ฟังก์ชันส่วนมากที่อธิบายในบทนี้สามารถดำเนินการโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) สำหรับคำแนะ นำเกี่ยวกับการใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่อง เครื่องมือ HP)

THWW 37

การพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Windows

หากต้องการพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Windows

- 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์แล้ว
- 2. เปิดเอกสารที่ต้องการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณ
- 3. ในเมนุ File ให้คลิกที่ Page Setup หรือคำสั่งอื่นที่ใกล้เคียงกันโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าให้กับ เอกสารนี้ถูกต้อง
- 4. ในเมนู File ให้คลิกที่ Print, Print Setup หรือคำสั่งอื่นที่ใกล้เคียงกันกล่องโต้ตอบ Print จะเปิดขึ้น
- 5. เลือกเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็น ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณได้ตั้งไว้ในกล่องโต้ตอบ **Page Setup** เช่น ขนาดกระดาษหรือการวางแนวกระดาษ
- 6. หากงานพิมพ์นี้ใช้กระดาษที่มีขนาดหรือน้ำหนักมาตรฐาน คุณอาจไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า **แหล่งกระดาษคือ** (ถาดกระดาษ), **ชนิดคือ** หรือ **ขนาดคือ** และข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 8 หรือไปที่ขั้นตอนที่ 7 เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
- 7. หากงานพิมพ์ต้องพิมพ์บนกระดาษที่มีขนาดหรือน้ำหนักไม่มาตรฐาน ให้เลือกวิธีการดึงกระดาษของเครื่อง พิมพ์
 - หากต้องการพิมพ์ตามแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) ให้เลือกถาดในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ หากมีให้เลือก
 - หากต้องการพิมพ์ตามแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) เมื่อไม่มีการตั้งค่านี้ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ คลิก คุณสมบัติ และบนแถบ กระดาษ ให้เลือกถาดกระดาษในฟิลด์ แหล่งกระดาษคือ
 - หากต้องการพิมพ์ตามประเภทหรือขนาด ให้คลิกที่ กุณสมบัติ และบนแถบ กระดาษ ให้เลือกชนิดหรือ ขนาดในฟิลด์ ชนิดถือ หรือ ขนาดถือ (สำหรับกระดาษบางชนิด เช่น กระดาษหัวจดหมาย ฉลาก กระดาษผิวมัน หรือกระดาษถ่ายภาพ คุณจะต้องกำหนดทั้งชนิดและขนาดของกระดาษ)

หมายเหต

เลือกพิมพ์ตามชนิดของกระดาษเสมอ เมื่อใช้สื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น ฉลาก หรือแผ่นใสใช้เฉพาะแผ่นใสที่ ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สีของ HP LaserJet เท่านั้น เครื่องพิมพ์นี้ไม่สนับสนุนแผ่นใสที่ใช้กับระบบ ฉีดพ่นหมึกและขาวดำ

- 8. หากคณยังไม่ได้ตั้งค่าต่างๆ ข้างต้น ให้คลิกที่ **คณสมบัติ** ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
- 9. ในแถบต่างๆ ให้ตั้งค่าตามที่ต้องการ ซึ่งค่านี้จะไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ **Page Setup** หรือ **พิมพ์** สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- 10. ตามค่าที่ระบบตั้งไว้นั้น เครื่องพิมพ์จะเลือกพิมพ์จากถาดกระดาษออกด้านบนสุดก่อน ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะ สมที่สุดสำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ รวมถึงแผ่นใสด้วย สำหรับฉลาก กระดาษหนา หรือสื่อที่ใช้พิมพ์แบบอื่น ให้ปรับถาดกระดาษออกด้านหลังเครื่องพิมพ์ฌ
- 11. เลือกคำสั่ง **พิมพ์** เพื่อพิมพ์งาน

การพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Macintosh OS

หากต้องการพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Macintosh OS

- 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์แล้ว
- 2. ในเมนู File ให้คลิกที่ Page Setup
- 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์นี้ไว้ในเมนูป็อปอัป Format for
- 4. เลือกขนาดของกระดาษที่จะพิมพ์
- 5. เลือก Orientation และ Scale (หากจำเป็น) แล้วคลิกที่ OK
- 6. จากเมนู File คลิก Print
- 7. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเลือกแหล่งกระดาษ (ถาด) จากถาดที่คุณต้องการพิมพ์ หรือเลือกชนิด ของกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์ **เลือกพิมพ์ตามชนิดของกระดาษเสมอ เมื่อใช้สื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น ฉลาก หรือแผ่นใส**
 - Mac OS 9.2.2: ในเมนูป๊อปอัป General เลือกถาดหรือชนิดของกระดาษจากเมนูป๊อปอัป Paper Source
 - Mac OS 10.2 หรือ 10.3: ในเมนูป๊อปอัป Paper Feed ให้เลือกถาดหรือชนิดของกระดาษ
- 8. ตั้งค่าอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ เช่น ลายน้ำ
- 9. ตามค่าที่ระบบตั้งไว้ เครื่องพิมพ์จะเลือกพิมพ์จากถาดกระดาษออกด้านบนสุดก่อน ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ที่สุดสำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ รวมถึงแผ่นใสด้วย สำหรับฉลาก กระดาษหนา หรืองานอื่นๆ ที่ต้องการให้ กระดาษผ่านออกในแนวตรง ให้ปรับถาดกระดาษออกด้านหลังเครื่องพิมพ์ลง
- 10. เลือกคำสั่ง **Print** เพื่อพิมพ์งาน

ไดรเวกร์เครื่องพิมพ์

การใช้วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL (เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่า นั้น)

เมื่ออยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้วิธีใช้ของไดรเวอร์นั้นได้ ซึ่งจะแยกต่างหากจากวิธีใช้ในโปรแกรม โดยคณสามารถเรียกใช้วิธีใช้ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้สองวิธี ดังนี้

- คลิกที่ปุ่ม วิธีใช้ ในที่ใดก็ได้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เมื่อปุ่มนี้ปรากฏ หน้าต่างวิธีใช้จะให้ข้อมูลอย่างละเอียด
 เกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่กำลังใช้งาน
- ื่ เมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์ 🧢 (ไอคอนรูปบับเบิ้ล) ให้คลิกที่ไอคอนนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ ตัวเลือก หรือปุ่มที่ มีไอคอนนี้กำกับอย่

การเลือกแหล่งกระดาษ

คุณสามารถพิมพ์ตามแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) หรือตามชนิดหรือขนาดของกระดาษ หากต้องการพิมพ์ตาม แหล่งกระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh ชนิดและขนาดจะรวมอยู่ด้วยกันใน เมนป๊อปอัป Paper Source

- Windows:ในกล่องโต้ตอบ Print ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) หากมีให้ เลือกหรือเลือกถาดจากฟิลด์ แหล่งกระดาษ จากแถบ กระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS 9.2.2: ในกล่องโต้ตอบ Print ให้เลือกถาดกระดาษในเมนูปอปอัป Paper Source บนเมนูปอป
 อัป General
- Mac OS 10.2, 10.3: ในกล่องโต้ตอบ Print ให้เลือกถาดหรือชนิดของกระดาษจากเมนูป๊อปอัป Paper Feed

การเลือกชนิดหรือขนาด

คุณสามารถพิมพ์ตามแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) หรือตามชนิดหรือขนาดของกระดาษ หากคุณกำลังพิมพ์บน สื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น กระดาษหนา คุณควรเลือกพิมพ์ตามชนิด เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีที่สุด หากต้อง การพิมพ์ตามชนิดหรือขนาด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh ชนิดและขนาดจะ รวมอยู่ด้วยกันในเมนป็อปอัป Paper Source

- Windows:ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกชนิดในฟิลด์ ชนิดคือ บนแถบ กระดาษหรือเลือกขนาดจากฟิลด์
 ขนาดคือ สำหรับกระดาษบางชนิด เช่น กระดาษหัวจดหมาย คุณจะต้องตั้งค่าทั้งชนิดและขนาด
- Mac OS 9.2.2: ในกล่องโต้ตอบ Print ให้เลือกชนิดในเมนูปอปอัป Paper Source บนเมนูแบบดึงขึ้น General
- Mac OS 10.2 หรือ 10.3: ในกล่องโต้ตอบ Print ให้เลือกถาดหรือชนิดของกระดาษจากเมนูแบบดึงขึ้น Paper Feed

การพิมพ์ด้วยโทนสีเทา

หากคุณมีเอกสารที่เป็นสี เครื่องจะพิมพ์สีให้โดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจกำหนดให้เครื่องพิมพ์พิมพ์เอกสารสีนั้นออก มาเฉพาะโทนสีเทาเท่านั้น (สีขาวดำ)

- Windows:เลือกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา ในแถบ สี ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS:ในกล่องโต้ตอบ Print เลือกแถบ Color Options จากนั้น เลือกช่องทำเครื่องหมาย Print Color as Gray

การสร้างและการใช้ลายน้ำ

ใช้ตัวเลือกลายน้ำเพื่อระบุข้อความที่ต้องการให้อยู่ "ข้างล่าง" (เป็นพื้นหลังของ) เอกสารที่มีอยู่ เช่น คุณอาจต้อง การให้มีตัวอักษรขนาดใหญ่สีเทาเขียนว่า "Draft" หรือ "Confidential" ปรากฏในแนวทแยงในเอกสารหน้าแรก หรือทกหน้า คุณสามารถเปลี่ยนสี ตำแหน่ง หรือข้อความของลายน้ำได้

หมายเหต


หากคุณใช้ Windows 2000 หรือ XP คุณต้องมีสิทธิ์ในฐานะผู้ดูแลระบบ จึงจะสร้างลายน้ำได้ แต่คุณไม่จำเป็น ต้องมีสิทธิ์ผัดแลระบบเมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่มีอย่องในเอกสาร

- Windows:เข้าส่ตัวเลือก ลายน้ำ บนแถบ ลักษณะ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS:เข้าสู่ตัวเลือก Watermark บนเมนูแบบดึงลงของลายน้ำ/ภาพซ้อนในกล่องโต้ตอบ Print (อาจใช้ ลายน้ำไม่ได้ใน OS X)

การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น (การพิมพ์ N หน้า)

การพิมพ์ N หน้าเป็นคุณสมบัติในการพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษหนึ่งแผ่น หน้าที่พิมพ์จะปรากฏในขนาดย่อ คุณ สามารถระบุจำนวนหน้าต่อหนึ่งแผ่นได้สูงสุด 9 หน้า และสามารถกำหนดให้จัดเรียงบนกระดาษได้ตามที่ปรากฏ ในรูปต่อไปนี้ หากคุณใช้การจัดเรียงตามที่ระบบกำหนดไว้ให้ และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แต่ละหน้า มีขอบด้วยหรือไม่

- Windows:เข้าสู่ จำนวนหน้าต่อแผ่น บนแถบ ตกแต่ง ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS:เข้าสู่ตัวเลือก Pages per sheet ได้ด้วยการเลือกเมนูที่ปรากฏขึ้น Layout ในกล่องโต้ตอบ Print

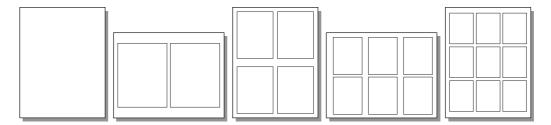

การสร้างและการใช้ค่าควบคุมสำเร็จรูป

ใช้ค่าควบคุมสำเร็จรูปเพื่อบันทึกการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เช่น การวางแนวกระดาษ การพิมพ์ N หน้า หรือแหล่งกระดาษสำหรับใช้ในครั้งต่อไป คุณสามารถบันทึกค่าควบคุมสำเร็จรูปได้สูงสุด 30 รูปแบบ ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกและบันทึกค่าควบคุมสำเร็จรูปได้จากแถบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยทั่วไป เพื่อความสะดวกในการ เรียกใช้

หมายเหตุ

หากคุณใช้ Windows 2000 คุณต้องมีสิทธิ์ในฐานะผู้ดูแลระบบ จึงจะบันทึกค่าควบคุมสำเร็จรูปได้

- Windows:โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถสร้างค่าควบคุมสำเร็จรูปได้จากแถบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หลังจาก นั้น ให้เข้าสู่ค่าควบคุมสำเร็จรูปบนแถบ ตกแต่ง ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS:คุณสมบัตินี้ไม่ได้รับการสนับสนุน

การย่อหรือการขยาย (พอดีหน้ากระดาษ)

ใช้ตัวเลือก **พอดีหน้ากระดาษ** เพื่อปรับขนาดเอกสารเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดปกติ และคุณยังสามารถเลือกปรับ ขนาดเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์

- Windows:เข้าส่การตั้งค่า พอดีหน้ากระดาษ บนแถบ ลักษณะ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS:เข้าสการตั้งค่าเพื่อย่อขนาดหรือขยายขนาด (Scale) ในกล่องโต้ตอบ Page Setup

THWW ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ **41**

การใช้ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด Letter

เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ด้วยความเร็ว 20 หน้าต่อนาทีในแบบขาวดำ เมื่อสั่งพิมพ์บน กระดาษขนาด Letter จากถาดกระดาษ 2 เครื่องพิมพ์จะใช้ความเร็วนี้โดยอัตโนมัติ

สำหรับถาดกระดาษ 1 เครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานให้พิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ด้วยความเร็ว 19 หน้าต่อนาทีในแบบขาวดำ หากต้องการให้เครื่องพิมพ์จากถาดกระดาษ 1 ด้วยความเร็ว 20 หน้าต่อนาที ให้ตั้ง ขนาดของถาดกระดาษ 1 เป็น letter หากต้องการตั้งขนาดกระดาษในถาดกระดาษ 1 ให้เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คลิกแถบ การตั้งค่า คลิก ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ และคลิก การจัดการกระดาษตั้งค่า ขนาดกระดาษในถาดกระดาษ 1 เป็น letter


เมื่อตั้งค่าคอนฟิกถาดกระดาษ 1 เป็น **letter** และงานพิมพ์มีการระบุกระดาษเป็นขนาดอื่น เช่น ซองจดหมาย ไฟ สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด จะกะพริบจนกว่าคุณจะใส่กระดาษที่ถูกต้องลงในถาดกระดาษ 1 และกด Enter

นอกจากนั้น คุณต้องตั้งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ในโทนสีเทา เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์กระดาษได้ด้วยความเร็ว 20 หน้า ต่อนาที (19 หน้าต่อนาทีสำหรับ A4) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพ์ด้วยโทนสีเทา

การเลือกทางออกของกระดาษ

เครื่องพิมพ์มีถาดกระดาษออกด้านบนและถาดกระดาษออกด้านหลังสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องใช้เส้นทางผ่านกระดาษ แนวตรง งานพิมพ์จะออกที่ถาดกระดาษออกด้านบนเมื่อถาดกระดาษออกด้านหลังปิดอยู่ แต่หากถาดกระดาษออก ด้านหลังเปิด งานพิมพ์จะออกมาทางช่องด้านหลังของเครื่องพิมพ์นี้

- โดยส่วนใหญ่ ให้ใช้ถาดกระดาษออกด้านบนเมื่อพิมพ์งานส่วนใหญ่ รวมถึงการพิมพ์โดยใช้กระดาษหัว จดหมาย, กระดาษที่มีน้ำหนักปกติ และแผ่นใสด้วย ถาดกระดาษออกด้านบนนี้รองรับเอกสารได้สูงสุด 125 แผ่น ดังนั้น ไม่ควรให้มีเอกสารวางสะสมบนถาดกระดาษออกด้านบนมากกว่า 125 แผ่น เพราะอาจทำให้ กระดาษติดได้
- ใช้ถาดกระดาษออกด้านหลัง (กระดาษที่ผ่านออกในแนวตรง) หากเกิดปัญหาเมื่อพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออก ด้านบน หรือเมื่อพิมพ์สื่อที่ใช้พิมพ์บางชนิด เช่น การ์ดสต็อค ซองจดหมาย ฉลาก หรือกระดาษอัดรูป หยิบ กระดาษขณะที่ผ่านออกมาจากเครื่อง

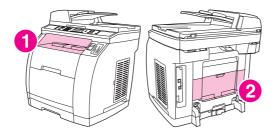

- 1 ถาดกระดาษออกด้านบน
- 2 ถาดกระดาษออกด้านหลัง

THWW การเลือกทางออกของกระดาษ **43**

การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

ใช้คุณสมบัติกระดาษที่กำหนดขนาดเองเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์บนกระดาษขนาดอื่นที่ไม่ใช่ขนาด มาตรฐาน

- Windows:ลองตั้งค่านี้จากจุดใดจุดหนึ่งต่อไปนี้ ตามลำดับดังนี้: กล่องโต้ตอบ Page Setup ในโปรแกรม กล่องโต้ตอบ Print ในโปรแกรม หรือแถบ กระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS 9.2.2: เข้าสู่คุณสมบัติกระดาษที่กำหนดขนาดเองในกล่องโต้ตอบ Page Setup ในเมนูป๊อปอัป Page Attributes ให้เลือก Custom Page Size
- Mac OS 10.2, 10.3: หากต้องการตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง ให้คลิกที่ File แล้วคลิกที่ Page Setup คลิกที่เมนู Page Attributes แล้วเลือก Custom Paper Size

การพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ

ใช้คำแนะนำเหล่านี้เมื่อพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ

หมายเหตุ

ใช้ช่องกระดาษออกด้านหลัง (กระดาษผ่านออกในแนวตรง) เมื่อพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ

กระดาษมัน

- ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกชนิดกระดาษเป็น Glossy (กระดาษมัน) หรือ พิมพ์จากถาดกระดาษที่ได้ตั้งค่าคอนฟิกไว้สำหรับกระดาษมัน
 - ให้เลือก **Glossy (กระดาษมัน)** หากกระดาษมันนั้นมีน้ำหนักไม่เกิน 105 กรัม/ตารางเมตร² (กระดาษ บอนด์ 28 ปอนด์) หากกระดาษมันนั้นมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กรัม/ตารางเมตร (กระดาษบอนด์ 32 ปอนด์) ให้เลือก **Heavy glossy (กระดาษมันมาก)**
- เนื่องจากการตั้งค่านี้มีผลกับงานพิมพ์ทั้งหมด สิ่งสำคัญคือ การคืนการตั้งค่าเดิมให้กับเครื่องพิมพ์เมื่อพิมพ์ งานนี้เสร็จแล้ว

หมายเหต

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้กระดาษมันชนิดนุ่มของ HP Color LaserJet กับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ เนื่อง จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสูงสุด หากไม่ได้ ใช้กระดาษมันชนิดนุ่มของ HP Color LaserJet กับเครื่องพิมพ์นี้ คุณภาพของงานพิมพ์อาจไม่ดีเท่าที่ควร

ใช้เฉพาะกระดาษมันที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สีของ HP LaserJet เท่านั้น เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ไม่สนับ สนุนกระดาษมันที่ใช้ระบบฉีดพ่นหมึก

กระดาษสี

- กระดาษสีควรมีคุณภาพสูงแบบเดียวกับกระดาษสีขาว
- สีย้อมที่ใช้สามารถทนต่ออุณหภูมิการหลอมละลายของเครื่องพิมพ์ที่ระดับ 190°C (374°F) ได้ประมาณ 0.1 วินาทีโดยคณภาพงานพิมพ์ไม่ลดลง
- อย่าใช้กระดาษที่เคลือบสีหลังจากกระดาษถกสร้างขึ้น
- เครื่องพิมพ์สร้างสีได้ด้วยการพิมพ์รูปแบบของจุด การทำภาพซ้อน หรือการปรับระยะห่างในแบบต่าง ๆ เพื่อ สร้างสีต่าง ๆ การสร้างเฉดสีและสีของกระดาษในแบบต่าง ๆ จะมีผลต่อเฉดสีของสีที่พิมพ์

กระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมาย

เมื่อพิมพ์งานบนกระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้หากต้องการงาน พิมพ์ที่ดีที่สุด:

- ต้องพิมพ์งานบนกระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายโดยใช้หมึกทนความร้อน ที่จะไม่ละลาย ระเหย หรือปล่อยสารที่เป็นอันตราย เมื่อเจอกับอุณหภูมิการหลอมละลายของเครื่องพิมพ์ที่ระดับประมาณ 190°C (374°F) นานราว 0.1 วินาที
- หมึกต้องเป็นชนิดไม่ติดไฟ และไม่ควรส่งผลกระทบใด ๆ ต่อลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์
- ควรปิดผนึกกระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายไว้ภายในห่อกระดาษป้องกันความขึ้น เพื่อป้องกัน กระดาษเปลี่ยนรูปในระหว่างการจัดเก็บ
- ก่อนใส่กระดาษที่พิมพ์ไว้แล้ว เช่น กระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมาย ในถาดกระดาษ ควรตรวจ สอบว่า หมึกบนกระดาษนั้นแห้งสนิทดีแล้ว เนื่องจากในระหว่างขั้นตอนการหลอมละลาย น้ำหมึกอาจเลอะ เทอะกระดาษที่พิมพ์ไว้แล้วได้

- เมื่อพิมพ์สองด้านบน HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ให้ป้อนกระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายลงในถาดกระดาษ 2 โดยหงายกระดาษขึ้น และหัวกระดาษหันเข้าหาด้านหลังของถาดกระดาษ หากต้องการป้อนกระดาษแบบ ฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายลงบในถาดกระดาษ 1 ให้คว่ำกระดาษแผ่นแรกลง โดยท้ายกระดาษเข้าไปใน เครื่องก่อน
- เมื่อพิมพ์งานแบบง่าย (ด้านเดียว) ให้ป้อนกระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายลงในถาดกระดาษ 2 โดยคว่ำกระดาษลง และหัวกระดาษหัวเข้าหาเครื่องพิมพ์ หากต้องการป้อนกระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายลงในถาดกระดาษ 1 ให้ใส่กระดาษในถาดโดยหงายด้านที่ต้องการพิมพ์ขึ้น และขอบด้านสั้นของกระดาษเข้าไปในเครื่องก่อน

ซองจดหมาย

หมายเหต

พิมพ์ของจดหมายได้จากถาดกระดาษ 1 ตั้งขนาดของกระดาษในถาดให้ตรงกับขนาดของจดหมายที่ระบุ

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อการพิมพ์อย่างเหมาะสมบนชองจดหมาย และป้องกันปัญหากระดาษติดในเครื่อง พิมพ์:

- ห้ามใส่ของจดหมายลงในถาดกระดาษ 1 มากกว่า 10 ของ
- น้ำหนักของซองจดหมายไม่ควรเกิน 90 กรัม/ตารางเมตร (กระดาษบอนด์ 24 ปอนด์)
- ซองจดหมายควรแบนเรียบ
- ห้ามใช้ซองจดหมายที่มีช่องหรือฝาปิด
- ซองจดหมายต้องไม่มีรอยยับ มีช่องโหว่ หรือมีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด
- ชองจดหมายที่มีแถบกาวแบบลอกติด ต้องใช้แถบกาวที่ทนความร้อนและแรงดันในกระบวนการหลอมละลาย ของเครื่องพิมพ์
- ควรป้อนซองจดหมายโดยหงายซองขึ้น ให้ส่วนบนสุดของซองจดหมายอยู่ทางด้านซ้าย และป้อนขอบด้านสั้น ของซองจดหมายเข้าไปในเครื่องก่อน

กระดาษหนัก

- ถาดกระดาษใด ๆ จะพิมพ์กระดาษหนักเกือบทุกชนิดที่หนักไม่เกิน 105 กรัม/ตารางเมตร (กระดาษบอนด์ 28 ปอนด์)
- ใช้การ์ดสต็อคร่วมกับถาดกระดาษ 1 เท่านั้น (135 กรัม/ตารางเมตร ถึง 216 กรัม/ตารางเมตร; ปกขนาด 50 ถึง 80 ปอนด์)
- ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือก Heavy (หนา) (106 กรัม/ตารางเมตร ถึง 163 กรัม/ตารางเมตร; กระดาษบอนด์ 28 ถึง 43 ปอนด์) หรือ Cardstock (การ์ดสต็อค) (135 กรัม/ตารางเมตร; ปก 50 ถึง 80 ปอนด์) เป็นชนิดของกระดาษ หรือพิมพ์จากถาดที่ตั้ง ค่าคอนฟิกไว้สำหรับกระดาษหนัก เนื่องจากการตั้งค่านี้มีผลกับงานพิมพ์ทั้งหมด สิ่งสำคัญคือ การคืนการตั้ง ค่าเดิมให้กับเครื่องพิมพ์เมื่อพิมพ์งานนี้เสร็จแล้ว

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กระดาษที่หนักกว่าที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาป้อนกระดาษผิดถาด กระดาษติด คุณภาพงานพิมพ์ลดลง และชิ้นส่วนเชิงกลในเครื่องสึกหรอมากเกินไป อย่างไรก็ดี กระดาษหนักบาง ชนิด เช่น กระดาษสต็อคสำหรับปกของ HP นำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย

กระดาษ HP LaserJet Tough

ขณะพิมพ์โดยใช้กระดาษ HP LaserJet Tough ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- จับที่ขอบกระดาษ HP LaserJet Tough น้ำมันที่ปลายนิ้วของคุณอาจติดบนกระดาษ HP LaserJet Tough และอาจส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้
- สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ให้ใช้เฉพาะกระดาษ HP LaserJet Tough เท่านั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP ได้รับ การออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้งานพิมพ์คณภาพสงสด
- ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกชนิดกระดาษเป็น **Tough Paper (กระดาษ หยาบ)** หรือพิมพ์จากถาดที่ได้ตั้งค่าคอนฟิกไว้สำหรับกระดาษ HP LaserJet Tough

ฉลาก

หมายเหตุ

ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์เป็น **Labels (ฉลาก)** หรือตั้ง ค่าคอนฟิกถาดกระดาษ 1 สำหรับฉลาก

เมื่อพิมพ์บนฉลาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่า แผ่นปิดกาวด้านหลังของฉลากสามารถทนอุณหภูมิระดับ 190°C (374°F) ได้นาน 0.1 วินาที
- ตรวจสอบว่า ไม่มีส่วนใดระหว่างแผ่นปิดกาวด้านหลังและฉลากที่เปิดออก ส่วนที่เปิดออกนี้อาจทำให้ฉลาก ลอกออกจากแผ่นปิดในระหว่างการพิมพ์ จนเป็นสาเหตุให้กระดาษติดภายในเครื่องได้ ฉลากที่แผ่นปิดด้าน หลังเปิดออกยังทำให้ส่วนประกอบภายในเครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย
- ห้ามพิมพ์ซ้ำบนฉลากที่พิมพ์มาแล้วครั้งหนึ่ง
- ต้องวางฉลากให้แบนเรียบ
- ห้ามใช้ฉลากที่ย่น พองตัว หรือชำรุดเสียหาย

แผ่นใส

เมื่อพิมพ์บนแผ่นใส ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

- จับที่ขอบแผ่นใส น้ำมันที่ปลายนิ้วของคณอาจติดบนแผ่นใส และอาจส่งผลต่อคณภาพงานพิมพ์ได้
- ใช้แผ่นใสแบบที่ใช้ร่วมกับเครื่องฉายแผ่นใสที่แนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้ HP Color LaserJet Transparencies ร่วมกับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสงสด
- ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือในโปรแกรมชอฟต์แวร์ ให้เลือก Transparency (แผ่นใส) เป็นชนิดของสื่อที่ ใช้พิมพ์ หรือพิมพ์จากถาดที่ตั้งค่าคอนฟิกไว้สำหรับแผ่นใส

ข้อควรระวัง

ใช้เฉพาะแผ่นใสที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สีของ HP LaserJet เท่านั้น เครื่องพิมพ์นี้ไม่สนับสนุน แผ่นใสที่ใช้กับระบบฉีดพ่นหมึกและขาวดำ แผ่นใสที่ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ด้วยเครื่อง LasetJet สีอาจละลายในเครื่องพิมพ์ และทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

การพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ

การพิมพ์กระดาษที่แตกต่างกันในหน้าแรก

การพิมพ์บนกระดาษที่แตกต่างกันในหน้าแรกจะมีประโยชน์มาก เช่น เมื่อคุณพิมพ์จดหมายที่ใช้กระดาษหัว จดหมายในหน้าแรก และใช้กระดาษธรรมดาในหน้าถัดๆ ไปขนาดของงานพิมพ์ทุกหน้าต้องเป็นขนาดเดียวกับ ขนาดในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- Windows:ลองตั้งค่านี้จากจุดใดจุดหนึ่งต่อไปนี้ ตามลำดับดังนี้กล่องโต้ตอบ Page Setup ในโปรแกรม กล่องโต้ตอบ Print ในโปรแกรม หรือแถบ กระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS 9.2.2: เลือกตัวเลือก First Page from ในเมนูป็อปอัป General ในกล่องโต้ตอบ Print แล้ว เลือกแหล่งกระดาษสำหรับหน้าแรก
- Mac OS 10.2 หรือ 10.3: เลือกตัวเลือก First Page from ในเมนูป็อปอัป Paper Feed ในกล่องโต้ ตอบ **Print** แล้วเลือกแหล่งกระดาษสำหรับหน้าแรก

การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)

ในการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน คุณต้องไปที่เครื่องพิมพ์อีกครั้ง และใส่กระดาษด้วยตนเอง หลังจากที่เครื่อง พิมพ์หน้าแรกแล้ว


ข้อควรระวัง

_____ หมายเหต ห้ามพิมพ์บนฉลากหรือแผ่นใสทั้งสองด้าน เพราะอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายและเกิดปัญหากระดาษติดได้

ระบบปฏิบัติของเครื่อง Macintosh ไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านด้วยตัวเอง

การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

- 1. ใส่กระดาษจำนวนมากพอเข้าในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อให้เพียงพอกับงานพิมพ์ หากคุณกำลังป้อนกระดาษ พิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - สำหรับถาดกระดาษ 1 ใส่กระดาษหัวจดหมาย โดยคว่ำด้านหน้าลง และใส่ด้านท้ายของกระดาษเข้าไป ในเครื่องพิมพ์ก่อน
 - สำหรับถาดกระดาษ 2 ใส่กระดาษหัวจดหมาย โดยหงายด้านหน้าขึ้น และให้ขอบด้านบนของกระดาษ เข้าไปที่ด้านหลังของถาดกระดาษ

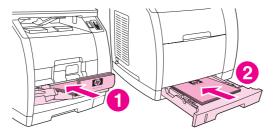

- 1 ถาดกระดาษ 1
- 2 ถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้
- 2. เลือกตัวเลือก **พิมพ์ทั้งสองด้าน** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และส่งงานเพื่อพิมพ์
- 3. หลังจากที่เครื่องพิมพ์งานเสร็จ ให้นำกระดาษเปล่าออกจากถาดกระดาษ 1 ใส่ปึกกระดาษที่พิมพ์แล้ว โดยให้ ด้านว่างหงายหน้าขึ้น และขอบด้านบนหันเข้าเครื่องพิมพ์ พิมพ์ด้านที่สองจากถาดกระดาษ 1



4. กดปุ่ม Enter เพื่อพิมพ์ต่อ

การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

หมายเหตุ


หมายเหตุ

การพิมพ์หนังสือเล่มเล็กจะใช้งานไม่ได้บน Macintosh

คุณสามารถพิมพ์หนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อที่ใช้พิมพ์ขนาด Letter, Legal หรือ A4 ได้

หากต้องการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก


1. ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

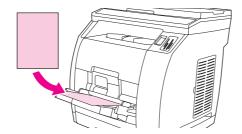


- 2. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เปิดคณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)
- 3. ในแถบ **ตกแต่ง** ให้เลือก **พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน** หากตัวเลือก **พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน** ไม่สามารถใช้งานได้ ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์) โปรดดูคำแนะนำที่ <u>ข้อแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์</u>ในแถบ **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์** หรือแถบ **ตั้งค่าคอนฟิก** ให้ เลือกตัวเลือกเพื่อใช้การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง และคลิก **ตกลง**ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือระบบปฏิบัติการทั้งหมดโปรด ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ได้สำหรับไดรเวอร์ที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์)


- 4. กำหนดจำนวนหน้าต่อแผ่นเป็น 2เลือกตัวเลือกการเย็บเล่มที่เหมาะสม และคลิก ตกลง
- 5. สั่งพิมพ์หนังสือเล่มเล็กได้ตามต้องการ
- 6. หลังจากพิมพ์งานลงบนกระดาษหน้าแรกทั้งหมดแล้ว ให้นำกระดาษที่เหลือออกจากถาดป้อนกระดาษชั่ว คราว จนกว่าจะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กเสร็จ

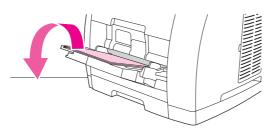


7. รวบรวมงานที่พิมพ์ได้มาวางคว่ำหน้าลง โดยวางเรียงเป็นกองให้เรียบร้อย

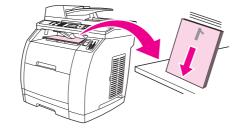

8. วางกระดาษที่พิมพ์หน้าแรกแล้วในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง คว่ำด้านแรกลงโดยใส่ขอบกระดาษด้านบนเข้า หาเครื่องพิมพ์ก่อน

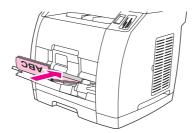

- 9. คลิก **ตกลง** (บนหน้าจอคอมพิวเตอร์) และรอให้เครื่องพิมพ์งานอีกด้าน
- 10. พับและเย็บเล่ม

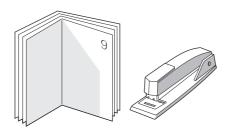

THWW การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก **51**

การยกเลิกงานพิมพ์

หากงานของคุณกำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์ได้โดยกด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบ คมของเครื่อง

ข้อควรระวัง

การกด Cancel (ยกเลิก) จะลบงานที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ ในกรณีที่มีงานพิมพ์อยู่หลายงาน (เช่น เครื่องกำลัง พิมพ์เอกสารในขณะที่กำลังรับแฟกซ์) การกด Cancel (ยกเลิก) จะลบงานที่กำลังปรากฏอยู่บนแผงควบคุมของ เครื่อง

และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้

หากต้องการหยุดงานพิมพ์ทันที ให้นำสื่อที่ใช้พิมพ์ที่เหลือออกจากเครื่อง หลังจากเครื่องหยุดพิมพ์แล้ว ให้ใช้ตัว เลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:

- **แผงควบคุมของเครื่อง:** หากต้องการยกเลิกงานพิมพ์ ให้กด CANCEL (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของเครื่อง แล้ว ปล่อยปุ่ม
- **โปรแกรมซอฟต์แวร์:** โดยทั่วไป กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถ ยกเลิกงานพิมพ์ได้
- **คิวการพิมพ์ของ Windows:** หากมีงานพิมพ์กำลังรออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) หรือที่เก็บพักการพิมพ์ ให้ลบงานพิมพ์ในที่ดังกล่าว
 - Windows 98, Windows Me หรือ Windows 2000: ไปที่กล่องโต้ตอบ Printer คลิกที่ Start แล้วคลิกที่ Settings จากนั้นคลิก Printers ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง เลือกงานพิมพ์ของคณ และคลิก **ลบ**
 - Windows XP: คลิก Start แล้วคลิกที่ Printers and Faxes ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าต่าง เลือกงานพิมพ์ของคณ และคลิก ลบ
- **คิวการพิมพ์ของเดสก์ทอป (Macintosh):** เปิดดูคิวของเครื่องพิมพ์โดยดับเบิลคลิกไอคอนของเครื่องพิมพ์ ใน Finderทำเครื่องหมายงานพิมพ์ และคลิก Trash

6

การพิมพ์งานสี

บทนี้จะอธิบายว่าเครื่องพิมพ์ให้งานพิมพ์สีที่ดีเยี่ยมได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์สีให้ ได้คุณภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- การเปลี่ยนการตั้งค่าสี
- การใช้สี
- การจัดการตัวเลือกสี
- <u>การเทียบสี</u>

THWW 53

การเปลี่ยนการตั้งค่าสี

เมื่อคุณกำลังพิมพ์งานสี ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะตั้งค่าสีให้ได้คุณภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติให้กับคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองว่าต้องการให้เครื่องพิมพ์งานสีสำหรับข้อความ ภาพกราฟิก และภาพถ่าย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การจัดการตัวเลือกสี</u>

- Windows:บนแถบColor ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Settings
- Mac OS 9.2.2: ในกล่องโต้ตอบ Print ให้เลือกแถบ Color Options หรือ Color Matching
- Mac OS 10.2, 10.3: ในกล่องโต้ตอบ Print ให้คลิกแถบ Color Options และคลิกปุ่ม Show Advanced Options

54 บท 6 การพิมพ์งานสี THWW

การใช้สี

เครื่องพิมพ์เครื่องนี้ให้ภาพสีสวยสดทันทีที่เริ่มตั้งค่า ด้วยการผสมผสานระหว่างคุณสมบัติสีโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้าง งานพิมพ์สีที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานทั่วไป เสริมด้วยเครื่องมือขั้นสูสำหรับการพิมพ์สีของผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบตารางค่าสีต่างๆ อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้สีที่พิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง และได้สีที่สม่ำเสมอ

การเลือกกระดาษ

เพื่อสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ์ คุณจำเป็นต้องเลือกประเภทของกระดาษให้เหมาะสม โดยเลือกจากเมนู ของซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่</u> ใช้พิมพ์

HP ImageREt 2400

HP ImageREt 2400 คือ เทคโนโลยีที่ให้คุณภาพงานพิมพ์สีที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าไดรเวอร์ หรือ ต้องแลกเปลี่ยนกับคุณภาพของงานพิมพ์ สมรรถนะ และหน่วยความจำ ImageREt 2400 ใช้การพิมพ์แบบ เลเซอร์เพื่อสร้างภาพที่คมชัด และข้อความที่ชัดเจน

HP ImageREt 2400 ให้คุณภาพการพิมพ์ระดับเลเซอร์สีแบบ 2400 dpi ผ่านขั้นตอนการพิมพ์หลายระดับ กระบวนการนี้จะควบคุมคุณภาพสีอย่างแม่นยำ ด้วยการผสมสีมากถึง 4 สีในหนึ่งจุดสีและใช้จำนวนผงหมีกแตก ต่างกันไปในส่วนนั้น ดั่งนั้น เมื่อรวมเทคโนโลยี ImageREt 2400 เข้ากับความละเอียดของเครื่องพิมพ์ขนาด 600 x 600 ทำให้เครื่องสร้างสีได้หลายล้านสี

THWW การใช้สี 55

การจัดการตัวเลือกสี

โดยทั่วไปแล้วการตั้งตัวเลือกสีเป็น **อัตโนมัติ** จะทำให้ได้งานพิมพ์สีที่มีคุณภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณ อาจต้องการพิมพ์ในโทนสีเทา (ขาวดำ) หรืออาจต้องการเปลี่ยนตัวเลือกบางอย่างเกี่ยวกับสีของเครื่องพิมพ์

- Windows:พิมพ์ในโทนสีเทาหรือเปลี่ยนตัวเลือกสีได้โดยใช้ค่าที่อยู่ในแถบ สี ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- Mac OS 9.2.2:พิมพ์ในโทนสีเทาหรือเปลี่ยนตัวเลือกสี โดยใช้เมนูแบบป๊อปอัป Color Matching ใน กล่องโต้ตอบ Print
- Mac OS 10.2, 10.3: พิมพ์ในโทนสีเทาหรือเปลี่ยนตัวเลือกสี โดยเลือก Color Options และคลิก
 Show Advanced Options ในกล่องโต้ตอบ Print

พิมพ์ในโทนสีเทา

การเลือกตัวเลือก **พิมพ์ในโทนสีเทา** จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะทำให้งานพิมพ์ออกมาเป็นขาวดำ ตัวเลือกนี้เหมาะ สำหรับการพิมพ์เอกสารสีที่จะนำไปถ่ายเอกสารหรือส่งแฟกซ์

เมื่อเลือก **พิมพ์ในโทนสีเทา** เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมดขาวดำ การพิมพ์โดยใช้โหมดนี้จะลดการใช้หมึกของตลับ หมึกพิมพ์สี

การปรับสีโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง

้ตัวเลือกคุณสมบัติการปรับสีแบบ **อัตโนมัติ** จะปรับคุณภาพของสีเทา ฮาล์ฟโทน และความคมชัดของขอบให้กับแต่ ละองค์ประกอบในเอกสาร โปรดดข้อมลเพิ่มเติมที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหต

ี้ ค่า **อัตโนมัติ** คือค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ และเป็นค่าที่แนะนำให้ใช้ในการพิมพ์เอกสารสีทกประเภท

ใช้ตัวเลือกคุณสมบัติการปรับสีแบบ **ด้วยตนเอง** เพื่อปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาล์ฟโทน และความคมชัดของ ขอบสำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย หากต้องการเข้าใช้ตัวเลือกสีแบบปรับด้วยตนเอง บนแถบ **สี** ให้คลิก **ด้วยตนเอง** และคลิก **การตั้งค่า**

ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง

ใช้การปรับสีด้วยตนเองเพื่อปรับตัวเลือก **สี** (หรือ **จับค่สี**) และตัวเลือก **ฮาล์ฟโทน**

หมายเหตุ

โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมจะแปลงข้อความหรือกราฟิกให้เป็นภาพแบบแรสเตอร์ ในกรณีนี้ การตั้งค่า ภาพถ่าย จะเป็นการควบคุมข้อความและกราฟิกด้วย

ตัวเลือกฮาล์ฟโทน

้ตัวเลือกฮาล์ฟโทนเป็นวิธีการที่เครื่องพิมพ์จะผสมสีหลัก 4 สี (สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดำ) ในสัดส่วนต่างๆ กันเพื่อสร้างสีนับล้านสี ตัวเลือกฮาล์ฟโทนจะมีผลต่อความละเอียดและความคมชัดของงานพิมพ์สี ตัวเลือกสองตัว เลือกเกี่ยวกับฮาล์ฟโทนได้แก่**เรียบ** และ**ละเอียด**

- ตัวเลือก เรียบ จะให้คุณภาพที่ดีกว่าสำหรับงานพิมพ์ที่มีพื้นสีเข้มเป็นบริเวณกว้าง และยังช่วยให้ภาพถ่ายดู สวยขึ้นด้วยการปรับให้ระดับชั้นของสีเนียนขึ้น ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการงานพิมพ์ที่สีเนียนกลมกลืนกันทั้ง ภาพ
- ตัวเลือก ละเอียด จะเหมาะสำหรับงานข้อความและกราฟิกที่ต้องการความคมชัดของลายเส้นหรือสี หรือภาพที่ มีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก ให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการเน้นให้ขอบคมชัดและได้รายละเอียดของภาพ มากที่สด

56 บท 6 การพิมพ์งานสี THWW

สีเทากลาง

ค่า **สีเทากลาง** จะกำหนดวิธีสร้างสีเทาที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

- **เฉพาะสีดำ** จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดำ) โดยใช้เฉพาะผงหมึกสีดำ ตัวเลือกนี้จะช่วยรับประกันว่า สีกลางจะ ไม่เพี้ยน และมักใช้ได้ดีที่สดกับข้อความและกราฟิก
- 4 **สี** จะสร้างสีกลาง โดยผสมสีจากผงหมึกทั้งสี่สี ตัวเลือกนี้ทำให้ได้ระดับสีที่เรียบเนียนกว่า และมีการไล่สีไป เป็นสีอื่นได้ดี และได้สีดำที่มีความเข้มสูงสุด

ấ RGB

ตัวเลือก **สี RGB** จะกำหนดวิธีแสดงสี

- ค่าที่ระบบตั้งไว้ เป็นการแปลข้อมูลสี RGB เป็นสีแดง-เขียว-น้ำเงินมาตรฐาน (sRGB) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้ รับการยอมรับของบริษัทซอฟต์แวร์และหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น Microsoft และ World Wide Web Consortium มาตรฐาน sRGB จะปรับปรุงขีดความสามารถของคุณในการทำให้สีตรงกันระหว่างเครื่อง พิมพ์ จอภาพ และอุปกรณ์รับข้อมูลอื่นๆ (เครื่องสแกนและกล้องดิจิตอล) โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้ความ เชี่ยวชาญด้านสี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.w3c.org
- สดใส ให้เครื่องพิมพ์เพิ่มความอิ่มตัวของสีระดับกลาง วัตถุที่มีสีจางจะได้รับการเพิ่มให้มีสีมากขึ้น แนะนำให้ ใช้ค่านี้สำหรับพิมพ์กราฟิกทางธรกิจ
- **อุปกรณ์** กำหนดให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูล RGB ในโหมดอุปกรณ์ดั้งเดิม โดยคุณจะต้องตั้งค่าเกี่ยวกับสึใน โปรแกรมที่คุณใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ภาพออกมามีคุณภาพดีเมื่อเลือกตัวเลือกนี้
- ภาพ สั่งให้เครื่องพิมพ์เทียบสีที่ผลิตซ้ำของภาพที่ถ่ายบนฟิล์ม แนะนำให้ใช้ค่านี้สำหรับภาพ และใช้เป็นค่าที่ ระบบตั้งไว้เมื่อพิมพ์โดยตรงจากสล็อตการ์ดหน่วยความจำ

THWW การจัดการตัวเลือกสี **57**

การเทียบสี

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพ์ออกมากับสีในหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นค่อนข้างยุ่งยาก เพราะวิธีในการสร้างสี ของเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน หน้าจอจะ**แสดง**สีด้วยจุดภาพโดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ RGB (สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน) แต่เครื่องพิมพ์**พิมพ์**สีต่างๆ โดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ CMYK (สีน้ำเงิน สี แดง สีเหลือง และสีดำ)

ปัจจัยต่อไปนี้อาจมีผลต่อความสามารถของคุณในการจับคู่สีที่พิมพ์ออกมากับสีที่แสดงบนหน้าจอ

- วัสดที่นำมาใช้พิมพ์
- ตัวสร้างสีของเครื่องพิมพ์ (เช่น หมึกหรือผงหมึก)
- กระบวนการพิมพ์ (เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต แท่นพิมพ์ หรือเลเซอร์)
- แสงไฟที่ส่องลงมา
- โปรแกรม
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
- จอภาพ
- การ์ดวิดีโอและไดรเวอร์
- สภาวะแวดล้อมในการทำงาน (เช่น ความชื้นสูง หรืออากาศแห้งมาก)
- ความแตกต่างในการรับรู้สีของแต่ละบุคคล

หากสีบนหน้าจอไม่ตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพ์ออกมาก็อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ข้างต้น สำหรับผู้ใช้ ส่วนใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้สีบนหน้าจอกับเครื่องพิมพ์ตรงกัน คือ การสั่งพิมพ์สีแบบ sRGB เครื่องพิมพ์ใช้ sRGB และใช้สีที่พิมพ์ออกมาให้เกิดประโยชน์สงสดโดยอัตโนมัติ

์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์สีที่ <u>การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี</u>

58 บท 6 การพิมพ์งานสี THWW

7

การทำสำเนา

ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อดำเนินการทำสำเนาด้วยเครื่องของคุณ

- การเริ่มทำสำเนาเอกสาร
- การยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร
- การปรับคุณภาพของสำเนา
- การปรับการตั้งค่าความสว่าง/ความเข้ม (ความคมชัด)
- การย่อหรือการขยายสำเนา
- การเปลี่ยนค่าการจัดเรียงสำเนา
- การเปลี่ยนจำนวนสำเนา
- การทำสำเนารูปถ่าย, ต้นฉบับพิมพ์สองหน้าหรือหนังสือ

หมายเหตุ

ฟังก์ชันส่วนมากที่อธิบายในบทนี้สามารถดำเนินการโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ได้ สำหรับคำ แนะนำเกี่ยวกับการใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

THWW 59

การเริ่มทำสำเนาเอกสาร

หากต้องการทำสำเนาเอกสารด้วยเครื่องของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. นำเอกสารต้นฉบับมาวางบนเครื่องสแกน โดยวางคว่ำหน้าลง (ครั้งละ 1 หน้า) โดยให้มุมบนซ้ายของเอกสาร ต้นฉบับตรงกับมุมขวาล่างของกระจก

หรือ

นำเอกสารต้นฉบับของคุณมาวางหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) แนะนำให้ใช้ ADF เพื่อทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ หน้า

- 2. กด Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) บนแผงควบคุมของเครื่องเพื่อเริ่มต้นการทำสำเนา
- 3. ทำตามขั้นตอนเดิมหากต้องการทำสำเนาหน้าอื่นๆ อีก

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับการใส่เอกสารลงในเครื่องสแกน หรือในถาดป้อนกระดาษของ ADF โปรดดูที่ <u>การใส่เอกสารสำหรับการสแกน</u>

หมายเหตุ

กรณีที่มีเอกสารต้นฉบับอยู่ทั้งในถาดป้อนกระดาษของ ADF และในเครื่องสแกน เครื่องจะสแกนเอกสารที่อยู่ใน ADF เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงต้นฉบับที่อยู่บนเครื่องสแกนแต่อย่างใด

60 บท 7 การทำสำเนา THWW

การยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร

หากต้องการยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร ให้กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่มีงานที่ กำลังดำเนินการอยู่หลายงาน การกด Cancel (ยกเลิก) จะเป็นการลบงานที่ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องใน ขณะนั้น

หมายเหตุ

หากคุณยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร ให้นำเอาเอกสารต้นฉบับออกจากเครื่องสแกนหรืออุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF)

THWW การยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร **61**

การปรับคุณภาพของสำเนา

ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับคุณภาพของสำเนาคือ **Text (ข้อความ)**โดยการตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการสแกน ข้อมลที่ประกอบด้วยข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่

เมื่อทำสำเนาภาพถ่ายหรือกราฟิก คุณสามารถเลือกการตั้งค่าของ Photo (ภาพถ่าย) เพื่อเพิ่มคุณภาพของสำเนา เลือกการตั้งค่า Mixed (ผสม) สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยทั้งข้อความและกราฟิก

หากคุณต้องการประหยัดผงหมึก และไม่ต้องการคุณภาพของสำเนาที่สูงมากนัก ให้เลือกตัวเลือก Draft (ฉบับร่าง)

หากต้องการปรับคุณภาพของสำเนาสำหรับงานปัจจุบัน

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Quality (คุณภาพ) เพื่อดูการตั้งค่าคุณภาพของการทำสำเนาปัจจุบัน
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกของการตั้งค่าคุณภาพต่างๆ
- 3. เลือกการตั้งค่า และกด Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) เพื่อบันทึกค่าที่เลือก และเริ่ม ต้นการทำสำเนาเอกสารทันที หรือกด Enter เพื่อบันทึกค่าที่เลือกโดยไม่มีการเริ่มทำสำเนา

หมายเหต

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะยังคงมีผลใช้งานต่อไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากได้ทำสำเนาเอกสารเสร็จแล้ว ใน ช่วงเวลานั้น ข้อความ **Settings=Custom (การตั้งค่า=กำหนดเอง)** จะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม

หากต้องการปรับคุณภาพของสำเนาที่ระบบตั้งไว้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (ตั้งค่าการทำสำเนา) จากนั้นกด Enter
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Default Quality (คุณภาพที่ระบบตั้งไว้)
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ
- 5. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

62 บท 7 การทำสำเนา THWW

การปรับการตั้งค่าความสว่าง/ความเข้ม (ความคมชัด)

การปรับค่าความเข้มจะส่งผลต่อความสว่างหรือความมืด (ความคมชัด) ในการทำสำเนาเอกสารทำตามขั้นตอนต่อ ไปนี้เพื่อเปลี่ยนระดับความคมชัดของงานพิมพ์ปัจจบันเท่านั้น

หากต้องการปรับระดับความเข้มของหมึกในงานพิมพ์ปัจจุบัน

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Lighter/Darker (สว่างขึ้น/เข้มลง) เพื่อดูการตั้งค่าความคมชัดปัจจุบัน
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับการตั้งค่าตามที่ต้องการ เลื่อนแถบแสดงสถานะไปทางด้านซ้ายเพื่อลดความเข้มลง จากต้นฉบับ หรือเลื่อนแถบไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเข้มให้สูงกว่าต้นฉบับ
- 3. กดปุ่ม Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) เพื่อบันทึกค่าที่คุณได้เลือกไว้ และเริ่มทำสำเนา เอกสารทันที หรือกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกค่าโดยไม่มีการเริ่มทำสำเนาเอกสาร

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะยังคงมีผลใช้งานต่อไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากได้ทำสำเนาเอกสารเสร็จแล้ว ใน ช่วงเวลานั้น ข้อความ Settings=Custom (การตั้งค่า=กำหนดเอง) จะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม

หากต้องการปรับค่าความเข้มในการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้

หมายเหต

การปรับค่าความเข้มในการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้จะส่งผลกับการทำสำเนาทั้งหมด

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (ตั้งค่าการทำสำเนา) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. Light/Dark (ความเข้ม/สว่างที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับค่าตามที่ต้องการ เลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดความเข้มลง หรือเลื่อนไป ทางขวาเพื่อเพิ่มความเข้มในการทำสำเนาให้มากขึ้น
- 5. กด ENTER เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

การย่อหรือการขยายสำเนา

เครื่องสามารถย่อสำเนาได้สูงสุดถึง 25 % ของต้นฉบับ หรือขยายสำเนาได้สูงสุดถึง 400 % ของต้นฉบับ นอก จากนี้ ยังสามารถใช้การย่อหรือการขยายสำหรับการทำสำเนาต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ:

- Original=100% (ต้นฉบับ=100%)
- Lgl > Ltr=78%
- Lgl > A4=83%
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- Full Page=91% (เต็มหน้า=91%)
- Fit to page (พอดีหน้ากระดาษ)
- 2 pages/sheet (2หน้า/แผ่น)
- 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น)
- Custom: 25-400% (กำหนดเอง: 25-400%)

หมายเหต

เมื่อใช้ตัวเลือก Fit to page (พอดีหน้ากระดาษ) ให้ทำสำเนาต้นฉบับโดยใช้เครื่องสแกนเท่านั้น

เมื่อใช้ตัวเลือก 2 pages/sheet (2หน้า/แผ่น) หรือ 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น) ให้ทำสำเนาต้นฉบับโดย ใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) เท่านั้นนอกจากนี้ หลังจากเลือกตัวเลือก 2 pages/sheet (2หน้า/ แผ่น) หรือ 2 pages/sheet (2หน้า/แผ่น) คณต้องเลือกแนวการพิมพ์ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

หากต้องการทำสำเนาเอกสารแบบย่อหรือขยายจากต้นฉบับปัจจุบัน

หากต้องการย่อหรือขยายสำเนาจากต้นฉบับปัจจบันเท่านั้น ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Reduce/Enlarge (ย่อ/ขยาย)
- 2. เลือกขนาดที่คณต้องการย่อหรือขยายเอกสารต้นฉบับ คณสามารถเลือกขนาดใดขนาดหนึ่งต่อไปนี้:
 - Original=100% (ต้นฉบับ=100%)
 - Lql > Ltr=78%
 - Lgl > A4=83%
 - A4 > Ltr=94%
 - Ltr > A4=97%
 - Full Page=91% (เต็มหน้า=91%)
 - Fit to page (พอดีหน้ากระดาษ)
 - 2 pages/sheet (2หน้า/แผ่น)
 - 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น)
 - Custom: 25-400% (กำหนดเอง: 25-400%)

หากคุณเลือก Custom: 25-400% (กำหนดเอง: 25-400%) ให้ระบุเปอร์เซ็นต์โดยใช้ปุ่มตัวเลขและตัว อักษร

หากคุณเลือก 2 pages/sheet (2หน้า/แผ่น) หรือ 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น) ให้เลือกแนวการ พิมพ์ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

3. กดปุ่ม Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) เพื่อบันทึกค่าที่คุณได้เลือกไว้ และเริ่มทำสำเนา เอกสารทันที หรือกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกค่าโดยไม่มีการเริ่มทำสำเนาเอกสาร

64 บท 7 การทำสำเนา THWW

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะยังคงมีผลใช้งานต่อไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากได้ทำสำเนาเอกสารเสร็จแล้ว ใน ช่วงเวลานั้น ข้อความ Settings=Custom (การตั้งค่า=กำหนดเอง) จะปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุม คุณต้องเปลี่ยนขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ ที่จะใช้ในถาดป้อนกระดาษเพื่อให้ตรงกับขนาดที่ต้องการ มิ ฉะนั้น สำเนาบางส่วนจะถกตัดออก สำหรับคำแนะนำ โปรดดที่ การเปลี่ยนขนาดสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้

หากต้องการเปลี่ยนขนาดในการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้

หมายเหต

ขนาดในการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้ คือ ขนาดที่เอกสารต้นฉบับจะถูกย่อหรือขยายโดยปกติ หากคุณใช้ค่าที่ระบบ ตั้งไว้จากโรงงาน คือ **Original=100% (ตันฉบับ=100%)** สำเนาทั้งหมดจะมีขนาดเดียวกับเอกสารต้นฉบับ

- 1. กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (ตั้งค่าการทำสำเนา) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. Redu/Enlrg (ย่อ/ขยายที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกตัวเลือกของการย่อหรือขยายในการทำสำเนาที่ต้องการ คุณสามารถเลือกตัวเลือกใด ตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - Original=100% (ต้นฉบับ=100%)
 - Lgl > Ltr=78%
 - Lgl > A4=83%
 - A4 > Ltr=94%
 - Ltr > A4=97%
 - Full Page=91% (เต็มหน้า=91%)
 - Fit to page (พอดีหน้ากระดาษ)
 - 2 pages/sheet (2หน้า/แผ่น)
 - 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น)
 - Custom: 25-400% (กำหนดเอง: 25-400%)

หากคุณเลือก Custom: 25-400% (กำหนดเอง: 25-400%) ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ของเอกสารต้นฉบับที่คุณ ต้องการทำสำเนา

หากคุณเลือก 2 pages/sheet (2หน้า/แผ่น) หรือ 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น) ให้เลือกแนวการ พิมพ์ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

5. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

THWW การย่อหรือการขยายสำเนา **65**

การเปลี่ยนค่าการจัดเรียงสำเนา

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องจัดเรียงสำเนาหลายแผ่นให้เป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำสำเนา กระดาษสามหน้ารวม 2 ชุด และเปิดใช้คุณสมบัติการจัดเรียงสำเนาอัตโนมัติ หน้าจะพิมพ์ออกมาตามลำดับนี้: 1,2,3,1,2,3 หากปิดใช้คุณสมบัติการจัดเรียงสำเนาอัตโนมัติ หน้าจะพิมพ์ออกมาตามลำดับนี้: 1,1,2,2,3,3

หากต้องการใช้คุณสมบัติการจัดเรียงสำเนาอัตโนมัติ เอกสารต้นฉบับต้องไม่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้ แต่หาก หน่วยความจำไม่พอ เครื่องจะทำสำเนาออกมาชุดเดียวแล้วแสดงข้อความแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ในกรณี ดังกล่าว อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา

- แยกงานพิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่าเดิม โดยมีจำนวนหน้าที่ลดน้อยลง
- ทำสำเนาเอกสารทีละชด
- ยกเลิกการจัดเรียงสำเนาอัตโนมัติ

การตั้งค่าคุณสมบัติการจัดเรียงสำเนาที่คุณเลือกไว้มีผลต่อการทำสำเนาทั้งหมดจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีก ครั้ง

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดเรียงสำเนาที่ระบบตั้งไว้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (ตั้งค่าการทำสำเนา) จากนั้นกด Enter
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Def. Collation (การตรวจสอบที่ระบบตั้งไว้)
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)
- 5. กด ENTER เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

หมายเหตุ

ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับการจัดเรียงสำเนาอัตโนมัติคือ On (เปิด)

66 บท 7 การทำสำเนา THWW

การเปลี่ยนจำนวนสำเนา

คุณสามารถกำหนดจำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้มีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ชุด

หากต้องการเปลี่ยนจำนวนสำเนาของงานปัจจุบัน

- 1. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพ์จำนวนของสำเนา (ระหว่าง 1 ถึง 99) ที่คุณต้องการสำหรับการทำสำเนา ในปัจจบัน
- 2. กด Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) เพื่อเริ่มต้นการทำสำเนาเอกสารของคุณ

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะยังคงมีผลใช้งานต่อไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากได้ทำสำเนาเอกสารเสร็จแล้วใน ช่วงเวลานั้น ข้อความ Settings=Custom (การตั้งค่า=กำหนดเอง) จะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม

หากต้องการเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (ตั้งค่าการทำสำเนา) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. # of copies (จำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพ์จำนวนของการทำสำเนา (ระหว่าง 1 ถึง 99) ที่คุณต้องการใช้เป็นค่าที่ ระบบตั้งไว้
- 5. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหตุ

จำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน คือ **1**

THWW การเปลี่ยนจำนวนสำเนา

67


การทำสำเนารูปถ่าย, ต้นฉบับพิมพ์สองหน้าหรือหนังสือ

หากต้องการทำสำเนารูปถ่าย

หมายเหตุ

ควรทำสำเนารูปถ่ายจากเครื่องสแกนแบบแทน ไม่ใช่จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

1. นำรูปถ่ายมาวางบนเครื่องสแกนแบบแท่น โดยคว่ำภาพลงและให้มุมซ้ายบนของภาพ ชิดกับมุมขวาล่าง ของกระจกเครื่องสแกน

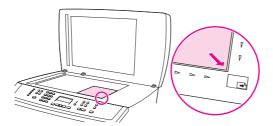

- 2. ค่อยๆ ปิดฝาลง
- 3. กดปุ่ม Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี)

หากต้องการทำสำเนาเอกสารที่พิมพ์สองด้านเป็นจำนวนหลายหน้า

1. นำกองเอกสารต้นฉบับมาวางลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยให้หน้าแรกหงายขึ้น และให้ ส่วนบนของหน้าหันไปทาง ADF




- 2. กดปุ่ม Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) เครื่องจะเริ่มทำสำเนาและพิมพ์เอกสารหน้าคื่ ออกมา
- 3. นำกองเอกสารออกจากถาดกระดาษออกของ ADF และใส่กองเอกสารกลับเข้าไปโดยให้หน้าสุดท้ายหงายขึ้น และให้ส่วนบนของหน้าหันไปทาง ADF



4. กดปุ่ม Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) เครื่องจะเริ่มทำสำเนาและพิมพ์เอกสารหน้าคู่ ออกมา

68 บท 7 การทำสำเนา THWW

5. นำเอกสารหน้าดี่และหน้าคู่ทั้งหมดมาวางเรียงกันตามลำดับ

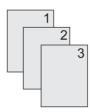

หากต้องการทำสำเนาหนังสือ


1. ยกฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้นแล้วนำหนังสือมาวางบนเครื่องสแกน โดยให้หน้าที่ต้องการทำสำเนาอยู่ชิด กับมุมขวาล่างของกระจก



2. ค่อยๆ ปิดฝาลง



3. ค่อยๆ กดฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นลง เพื่อกดหนังสือให้แนบกับกระจกของเครื่องสแกน

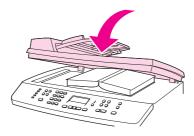

4. กด Start Black (เริ่มสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มสี) หรือใช้วิธีการสแกนอื่นๆ ในการทำสำเนาหนังสือ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร</u>

70 บท 7 การทำสำเนา THWW

8 แฟกซ์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดำเนินการสแกน

- การระบการตั้งค่าแฟกซ์
- การส่งแฟกซ์
- การใช้หมุนหมายเลขด้วยตนเอง
- การหมนหมายเลขซ้ำด้วยตนเอง
- การยกเลิกการส่งแฟกซ์
- การส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์
- การรับแฟกซ์
- การส่งแฟกซ์ด้วยการหมุนเบอร์จากโทรศัพท์
- การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม/ความสว่าง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว้
- การเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดที่ระบบตั้งไว้
- การเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระจกที่ระบบตั้งไว้
- การเลือกโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือการหมุนหมายเลขแบบพัลส์
- การเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุนหมายเลขซ้ำ
- การรับแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
- การตั้งค่าโหมดรับสาย
- การเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสำหรับการรับสาย
- การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงกริ่งตอบรับ
- การเปลี่ยนการตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติสำหรับแฟกซ์ที่ได้รับ
- <u>การล็อคหรือการปลดล็อ</u>คหมายเลขแฟกซ์
- เกี่ยวกับหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม
- การใช้ตัวอักษรเพื่อหมุนหมายเลข
- การแทรกหมายเลขนำหน้าการโทร
- การส่งแฟกซ์ที่หน่วงเวลาส่ง
- การเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข
- การใช้รหัสคิดค่าบริการ
- การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ
- การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ
- การส่งแฟกซ์ต่อ
- การกำหนดให้โทรศัพท์เครื่องพ่วงรับแฟกซ์ได้
- การเรียกเอกสารจากแฟกซ์เครื่องอื่น

THWW 71

- การเปลี่ยนโหมดตรวจสอบสัญญาณเงียบ
- การสร้างแฟกซ์ที่มีการประทับข้อมูลบนแฟกซ์
- การตั้งค่าโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ์
- <u>การเปลี่ยนการตั้งค่า V.34</u>

หมายเหตุ

ฟังก์ชันส่วนมากที่อธิบายในบทนี้สามารถดำเนินการโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ได้ สำหรับคำ แนะนำเกี่ยวกับการใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

การระบุการตั้งค่าแฟกซ์

ก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นใช้คุณสมบัติแฟกซ์ในเครื่องพิมพ์ คุณต้องดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

- การตั้งค่าเวลาและวันที่
- การตั้งค่าส่วนหัวของแฟกซ์

หมายเหต

หากคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถข้ามคำแนะนำที่เหลือในบทนี้ ได้ ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าแฟกช์ได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ในกรณีที่คุณใช้ Microsoft Windows® 95 หรือ Windows NT®

ในสหรัฐอเมริกาและในพื้นที่/ประเทศอื่นๆ การตั้งค่าเวลา วันที่ และข้อมูลส่วนหัวของแฟกซ์ถือเป็นข้อกำหนดทาง ด้านกฎหมาย

หากต้องการป้อนข้อความจากแผงควบคุม

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ในการป้อนข้อมูลจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โดยใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร และ ป่ม < และ >

- **ตัวเลข:** หากต้องการป้อนตัวเลข ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการ
- **ตัวอักษร:** หากต้องการป้อนตัวอักษร ให้กดปุ่มตัวเลขที่มีตัวอักษรที่ต้องการซ้ำไปซ้ำมา จนกว่าตัวอักษรดัง กล่าวจะปรากฏขึ้น(ตัวอย่างเช่น หากอักษรตัวแรกที่คุณต้องการคือ "C" ให้กด 2 ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่า **C** จะ ปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม)
- **เครื่องหมายวรรคตอน:** หากต้องการป้อนเครื่องหมายวรรคตอน ให้กด * ซ้ำไปซ้ำมา จนกว่าเครื่องหมายที่ คณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคม
- **เว้นวรรค:** หลังจากที่คุณป้อนตัวอักษรแล้ว ให้กดปุ่ม > 2 ครั้งเพื่อใส่เว้นวรรคหลังตัวอักษรดังกล่าว แล้ว เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจดแทรกหลังเว้นวรรคนั้น
- **ข้อผิดพลาด:** หากคุณป้อนตัวอักษรผิด ให้ใช้ปุ่ม < ในการลบตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง แล้วจึงป้อนตัวอักษรที่ถูก ต้อง

หมายเหตุ

สำหรับข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรบนแผงควบคม โปรดดที่ การใช้ตัวอักษรเพื่อหมนหมายเลข

THWW การระบการตั้งค่าแฟกซ์ **73**

หากต้องการตั้งเวลาและวันที่

หากต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนเวลาและวันที่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการ ป้อนข้อมูล โปรดดูที่ <u>หากต้องการป้อนข้อความจากแผงควบคุม</u>

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Time/Date,Header (เวลา/วันที่, หัวเรื่อง) จากนั้นกด Enter
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Time/Date (เวลา/วันที่)
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อระบุเวลาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม Enter
- 5. ใช้ปมตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนเวลาปัจจบัน
- 6. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ให้ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ผ่านตัวอักษรตัวที่สี่ไป เลือก 1 สำหรับ A.M. หรือ 2 สำหรับ P.M. แล้วจึงกดปุ่ม Enter

- หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง ให้กดปุ่ม Enter
- 7. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อระบุรูปแบบวันที่ จากนั้นกด Enter
- 8. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนวันที่ปัจจุบัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ตัวเลข 2 หลักในการระบุเดือนและวันที่ตามลำดับ (ตัวอย่างเช่น ใช้ "05" สำหรับเดือนพฤษภาคม และ "01" สำหรับวันแรกของเดือนพฤษภาคม)
- 9. กด Enter

หากต้องการตั้งส่วนหัวของแฟกซ์

หากต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนข้อมูลบนส่วนหัวของแฟกซ์ ให้ปฏิบัติตามขึ้นตอนต่อไปนี้หากคุณต้องการคำแนะนำ เกี่ยวกับการป้อนข้อมูล โปรดดูที่ หากต้องการป้อนข้อความจากแผงควบคุม

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Time/Date, Header (เวลา/วันที่, หัวเรื่อง) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Header (ส่วนหัวแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปมตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนหมายเลขแฟกซ์ จากนั้นกดปม Enter
- 5. ใช้ป่มตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนชื่อบริษัท จากนั้นกดปม Enter

หมายเหตุ

จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่มีในเบอร์แฟกซ์คือ 20 ตัวอักษร ส่วนจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่คุณสามารถป้อนได้สำหรับ ชื่อบริษัท คือ 25 ตัวอักษร

การส่งแฟกฑ์

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายวิธีการส่งเอกสารทางแฟกซ์

หากต้องการปรับความละเอียดของแฟกซ์ปัจจุบัน

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด RESOLUTION (ความละเอียด) เพื่อแสดงการตั้งค่าความละเอียดปัจจุบัน
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกการตั้งค่าความละเอียดที่ต้องการ
- 3. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

หมายเหตุ

ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์สำหรับการส่งแฟกซ์ปัจจุบัน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนความ ละเอียดของแฟกซ์ที่ระบบตั้งไว้ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดที่ระบบตั้งไว้</u>

หมายเหต

หากต้องการเปลี่ยนความคมชัดของแฟกซ์หรือขนาดเมื่อสแกน คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม/ความสว่าง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว้ หรือ การเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระจกที่ ระบบตั้งไว้

หากต้องการส่งแฟกซ์ให้กับผู้รับหนึ่งคน

 โทรไปยังหมายเลขแฟกซ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในการหมุนหมายเลข หากหมายเลขแฟกซ์ที่คุณจะโทรได้รับการบันทึกไว้ในปุ่มแบบกดปุ่มเดียวแล้ว ให้กดปุ่มดังกล่าว หากหมายเลขแฟกซ์ที่คุณจะโทรได้รับการบันทึกไว้ในหมายเลขการโทรแบบเร็วแล้ว ให้กด Рноме Воок (สมดโทรศัพท์) ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนหมายเลขการโทรแบบเร็ว แล้วจึงกดปุ่ม Enter

หมายเหต

ขณะที่โทรออกโดยการกดปุ่มตัวเลขและตัวอักษร ให้ใส่ตัวหยุดหรือหมายเลขอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น รหัสพื้นที่ หมาย เลขตัดสำหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติจะเป็นเลข 9) หรือรหัสทางไกล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใช้ตัว</u> อักษรเพื่อหมุนหมายเลข

- 2. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบ แท่น
- 3. กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
- 4. หากคุณสแกนจากเครื่องสแกนแบบแท่น ให้กด 1 เพื่อเลือก YES (ใช่) เมื่อ Send from glass? 1=Yes 2=No (ส่งจากกระจก? 1=ใช่ 2=ไม่ใช่) ปรากฏ และกด Enter
- 5. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากคุณมีเอกสารที่จะสแกนมากกว่าหนึ่งหน้า ให้กด 1 เพื่อเลือก YES (ใช่) แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับเอกสารที่จะส่งแต่ละหน้า
 - หากทำเสร็จแล้ว ให้กด 2 เพื่อเลือก NO (ไม่)

เมื่อคุณกด NO (ไม่) เครื่องพิมพ์จะส่งกระดาษทุกหน้าให้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเอกสารแผ่นสุดท้ายออกมาจากเครื่องแล้ว คุณสามารถส่งแฟกซ์อื่น ถ่ายสำเนา หรือสแกนเอกสารต่อได้ทันที หากต้องการส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขที่คุณใช้บ่อยๆ คุณสามารถบันทึกหมายเลขนั้นในปุ่มแบบกดปุ่มเดียวหรือ หมายเลขการโทรแบบเร็วได้ โปรดดูที่ หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วและปุ่มแบบกดปุ่ม เดียว และ หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม หากคุณมีสมุดโทรศัพท์แบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณ สามารถใช้สมุดโทรศัพท์ดังกล่าวเพื่อเลือกผู้รับได้ สมุดโทรศัพท์แบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างขึ้นจากการใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์อื่นๆ

THWW การส่งแฟกซ์ **75**

หากต้องการส่งแฟกซ์ให้กับผู้รับหลาย ๆ คน

คุณสามารถส่งแฟกซ์ไปให้กับผู้รับหลาย ๆ คนได้พร้อมกัน หากคุณต้องการส่งแฟกซ์ไปยังกลุ่มหมายเลขผู้รับที่คุณ ได้บันทึกไว้ในหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มแล้ว โปรดดูที่ หากต้องการส่งแฟกซ์โดยใช้หมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม หากคุณ ต้องการส่งแฟกซ์ไปยังกลุ่มหมายเลข (สูงสุด 20 หมายเลข) ที่คุณไม่ได้บันทึกเป็นหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม โปรดดู ที่ หากต้องการส่งแฟกซ์ไปยังกลุ่มด้วยตนเอง (กลุ่มเฉพาะ)

ในบางกรณีซึ่งเกิดน้อยมากเมื่อเอกสารของคณไม่พอดีกับหน่วยความจำ ให้ทำตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:

- ลบแฟกซ์ที่จัดเก็บไว้ออกจากหน่วยความจำของแฟกซ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การลบแฟกซ์ ออกจากหน่วยความจำ
- แบ่งเอกสารให้เล็กลง ก่อนส่งเอกสารนั้นในรปงานแฟกช์หลาย ๆ งาน

หากต้องการส่งแฟกซ์โดยใช้หมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม

- 1. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบ แท่น
- 2. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกกลุ่มโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้: กดปุ่มแบบกดปุ่มเดียวของกลุ่มที่ต้องการ
 - กด Phone Book (สมุดโทรศัพท์) กดหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มที่บันทึกไว้ให้กับกลุ่ม และกด Enter
- 3. กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)

หากคุณกำลังสแกนจากเครื่องสแกนแบบแท่น ให้เลือก YES (ใช่) เมื่อคำว่า Send from glass? 1=Yes 2=No (ส่งจากกระจก? 1=ใช่ 2=ไม่ใช่) ปรากฏขึ้น และกดปุ่ม Enter

เครื่องจะสแกนเอกสารเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วส่งแฟกซ์ไปยังทุกหมายเลขที่บันทึกไว้ หากหมายเลขใด ในกลุ่มสายไม่ว่างหรือไม่มีการรับสาย เครื่องจะหมุนหมายเลขนั้นซ้ำตามการตั้งค่าการหมุนหมายเลขซ้ำที่ กำหนดไว้ หากการหมุนหมายเลขซ้ำทุกครั้งล้มเหลว เครื่องจะบันทึกข้อผิดพลาดดังกล่าวลงในบันทึกการใช้ งานแฟกซ์ และหมนหมายเลขอื่นในกลุ่มต่อไป

หมายเหตุ

บันทึกการใช้งานแฟกซ์จะใช้ไม่ได้ในซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนโปรแกรม Microsoft Windows 95 หรือ Windows NT แต่คุณสามารถพิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์ได้โดยการใช้แผงควบคุมเครื่อง สำหรับคำแนะนำ โปรดดที่ การพิมพ์บันทึกการใช้แฟกซ์

หากต้องการส่งแฟกซ์ไปยังกลุ่มด้วยตนเอง (กลุ่มเฉพาะ)

คุณสามารถส่งแฟกซ์ไปยังกลุ่มผู้รับที่ไม่ได้บันทึกไว้ในหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป นี้

- 1. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบ แท่น
- 2. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้หมุนหมายเลขแฟกซ์หมายเลขแรกโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร
 หากหมายเลขแฟกซ์ที่คุณจะโทรได้รับการบันทึกไว้ในปุ่มแบบกดปุ่มเดียวแล้ว ให้กดปุ่มดังกล่าว
 หากหมายเลขแฟกซ์ที่คุณจะโทรได้รับการบันทึกไว้ในหมายเลขการโทรแบบเร็วแล้ว ให้กด Рноме Воок
 (สมดโทรศัพท์) ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนหมายเลขการโทรแบบเร็ว แล้วจึงกดปุ่ม Enter

หมายเหตุ

ขณะที่โทรออกโดยการกดปุ่มตัวเลขและตัวอักษร ให้ใส่ตัวหยุดหรือหมายเลขอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น รหัสพื้นที่ หมาย เลขตัดสำหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติจะเป็นเลข 9) หรือรหัสทางไกล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใช้ตัว</u> อักษรเพื่อหมนหมายเลข

- 3. กด Enter
- ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 หากต้องการหมุนหมายเลขอื่นต่อ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3
 หากคุณหมุนหมายเลขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป
- 5. กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
 หากคุณกำลังสแกนจากเครื่องสแกนแบบแท่น ให้เลือก YES (ใช่) เมื่อคำว่า Send from glass?
 1=Yes 2=No (ส่งจากกระจก? 1=ใช่ 2=ไม่ใช่) ปรากฏขึ้น และกดป่ม Enter
- 6. เครื่องจะส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขแฟกซ์ที่ป้อนทั้งหมด หากหมายเลขใดในกลุ่มสายไม่ว่างหรือไม่มีการรับ สาย เครื่องจะหมุนหมายเลขนั้นซ้ำตามการตั้งค่าการหมุนหมายเลขซ้ำที่กำหนดไว้ หากการหมุนหมายเลขซ้ำ ทุกครั้งล้มเหลว เครื่องจะบันทึกข้อผิดพลาดดังกล่าวลงในบันทึกการใช้งานแฟกซ์ และหมุนหมายเลขอื่นใน กลุ่มต่อไป

หมายเหตุ

บันทึกการใช้งานแฟกซ์จะใช้ไม่ได้ในซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนโปรแกรม Microsoft Windows 95 หรือ Windows NT แต่คุณสามารถพิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์ได้โดยการใช้แผงควบคุมเครื่อง สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บันทึกการใช้แฟกซ์</u>

THWW การส่งแฟกซ์ **77**

การใช้หมนหมายเลขด้วยตนเอง

โดยปกติแล้ว เครื่องจะหมุนหมายเลขหลังจากที่คุณกดปุ่ม Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์) แต่บางครั้ง คุณอาจต้อง การให้เครื่องหมุนหมายเลขทีละตัวตามที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณส่งแฟกซ์โดยคิดค่าบริการจากบัตร โทรศัพท์ คุณอาจต้องหมุนหมายเลขแฟกซ์ รอสัญญาณหมุนเลขหมายจากบริษัทโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงหมุนหมาย เลขบัตรโทรศัพท์ตาม เมื่อหมุนหมายเลขโทรต่างประเทศ คุณอาจต้องกดตัวเลขบางตัวเอง แล้วรอสัญญาณหมุน เลขหมายก่อนจะหมนหมายเลขต่อ

การหมุนหมายเลขด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

- 1. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบ แท่น
- 2. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
- 3. เริ่มหมุนหมายเลข เครื่องจะหมุนหมายเลขตามตัวเลขแต่ละตัวที่คุณกด วิธีการนี้ทำให้คุณสามารถรอช่วง หยุด สัญญาณหมุนหมายเลข สัญญาณโทรออกต่างประเทศ หรือสัญญาณหมุนเลขหมายของบัตรโทรศัพท์ ก่อนที่จะหมนหมายเลขต่อได้

หากต้องการหมนหมายเลขด้วยตนเองโดยใช้เครื่องสแกนแบบแท่น

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)หน้าจอของแผงควบคุมจะแสดงข้อความต่อไป นี้: Send from glass? 1=Yes 2=No (ส่งจากกระจก? 1=ใช่ 2=ไม่ใช่)
- 2. กด 1 เพื่อเลือก YES (ใช่) หน้าจอของแผงควบคุมจะแสดงข้อความต่อไปนี้: Load page:X Press [enter] (ใส่กระดาษ:กด X [enter]) โดยที่ X คือ หมายเลขหน้า
- 3. สแกนเอกสารไว้ในหน่วยความจำโดยคว่ำเอกสารลงบนเครื่องสแกนแบบแท่น แล้วกดปุ่ม Enter หลังจากที่ สแกนเอกสารแล้ว หน้าจอของแผงควบคุมเครื่องจะแสดงข้อความต่อไปนี้: Another page? 1=Yes 2=No (หน้าอื่น? 1=ใช่ 2=ไม่ใช่)
- 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากคุณมีเอกสารที่จะสแกนมากกว่าหนึ่งหน้า ให้กด 1 เพื่อเลือก **YES (ใช)** แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับ เอกสารที่จะส่งแต่ละหน้า
 - หากคุณสแกนเสร็จแล้ว ให้กด 2 เพื่อเลือก NO (ไม่) แล้วไปยังขั้นตอนต่อไป
- 5. เมื่อสแกนเอกสารทุกหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มหมุนหมายเลข เครื่องจะหมุนหมายเลขตามตัวเลขแต่ละ ตัวที่คุณกด วิธีการนี้ทำให้คุณสามารถรอช่วงหยุด สัญญาณหมุนหมายเลข สัญญาณโทรออกต่างประเทศ หรือ สัญญาณหมนเลขหมายของบัตรโทรศัพท์ ก่อนที่จะหมนหมายเลขต่อได้

การหมนหมายเลขซ้ำด้วยตนเอง

หากคุณต้องการส่งเอกสารไปยังหมายเลขแฟกซ์ล่าสุดที่ส่ง คุณสามารถหมุนหมายเลขซ้ำด้วยตนเองโดยปฏิบัติดัง นี้ หากเอกสารที่จะส่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่ส่งไปครั้งแรก คุณต้องรอให้เครื่องหยุดการหมุนซ้ำอัตโนมัติ หรือ คุณต้องหยุดการหมุนซ้ำด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้น ผู้รับอาจจะได้รับแฟกซ์ซ้ำกัน 2 ครั้ง คือ จากการหมุนหมายเลขซ้ำ ด้วยตนเอง และจากการหมุนหมายเลขซ้ำอัตโนมัติ

หมายเหต

หากต้องการหยุดการหมุนหมายเลขซ้ำสำหรับการส่งแฟกซ์ปัจจุบัน หรือยกเลิกแฟกซ์ที่รอส่งทั้งหมด ตลอดจนการ หมุนหมายเลขซ้ำอัตโนมัติสำหรับการส่งแฟกซ์ โปรดดูที่ <u>การยกเลิกการส่งแฟกซ์</u> หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า การหมนหมายเลขซ้ำ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าการหมนหมายเลขซ้ำ</u>

หากต้องการหมุนหมายเลขซ้ำด้วยตนเอง

- 1. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบ แท่น
- 2. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Redial/Pause (โทรซ้ำ/หยุด)
- 3. กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)เครื่องจะหมุนหมายเลขล่าสุดซ้ำเพื่อส่งแฟกซ์ หากคุณสแกนจากเครื่องสแกนแบบแท่น ให้เลือก YES (ใช่) เมื่อคำว่า Send from glass? 1=Yes 2=No (ส่งจากกระจก? 1=ใช่ 2=ไม่ใช่) ปรากฏขึ้น และกด Enter

การยกเลิกการส่งแฟกซ์

คุณสามารถยกเลิกแฟกซ์ที่กำลังหมุนหมายเลขหรือแฟกซ์ที่กำลังส่งหรือรับได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

หากต้องการยกเลิกแฟกซ์ที่กำลังส่ง

กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของเครื่อง เอกสารหน้าที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกยกเลิกไป การกดปุ่ม Cancel (ยก เลิก) ยังเป็นการหยุดการโทรเป็นกลุ่มได้เช่นกัน

หากต้องการยกเลิกการส่งแฟกซ์โดยใช้สถานะการส่งแฟกซ์

ใช้ขั้นตอนนี้ในการยกเลิกการส่งแฟกซ์ในกรณีต่อไปนี้:

- เครื่องรอหมุนหมายเลขซ้ำหลังจากที่สายไม่ว่าง ไม่มีผู้รับสาย หรือการสื่อสารขัดข้อง
- แฟกซ์ถกตั้งเวลาให้ส่งในอนาคต

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการยกเลิกการส่งแฟกซ์โดยใช้สถานะการส่งแฟกซ์:

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. กด Enter เพื่อเลือก Fax Job status (สถานะงานแฟกซ์)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลื่อนไปยังแฟกซ์ที่รอดำเนินการอยู่ จนกระทั่งคุณเลื่อนมาถึงแฟกซ์ที่คุณต้องการลบออก
- 4. กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกงานที่คณต้องการยกเลิก
- 5. กดป่ม Enter เพื่อยืนยันงานที่คณต้องการยกเลิก

การส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำขั้นต้นเกี่ยวกับการส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่อง หัวข้ออื่นๆ ที่ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์จะแสดงอยู่ในวิธีใช้ของซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณสามารถเปิดดูได้จากเมนู **Help** ของโปรแกรม ซอฟต์แวร์

หมายเหต

ซอฟต์แวร์แฟกซ์และ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม Windows 98, Windows ME หรือ Windows NT ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) จะไม่สามารถใช้ได้ กับ Macintosh

คุณสามารถแฟกซ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้แล้ว:

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- คุณกำลังใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ XP หรือ Mac OS 9.2.2, 10.2 หรือ 10.3

หากต้องการส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Windows 2000 หรือ XP)

ขั้นตอนในการส่งแฟกซ์จะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่โดยมากจะมีขั้น ตอนทั่วไปดังนี้

- 1. คลิก Start คลิก Programs (หรือ All Programs ใน Windows XP) และคลิก Hewlett Packard
- 2. คลิก HP LaserJet 2830 หรือ HP LaserJet 2840 และคลิก Send fax ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะปรากฏ
- 3. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย
- 4. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 5. รวมใบปะหน้า (ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็น)
- 6. คลิก Send Now หรือคลิก Send Later แล้วเลือกวันที่และเวลา

หมายเหตุ

คุณยังสามารถส่งแฟกซ์จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ได้โดยเลือกไปที่ส่วน **Fax Tasks** แล้วคลิกที่ ปุ่ม **Fax Send**

หากต้องการส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Mac OS 10.2.หรือ 10.3)

- 1. เปิดe HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **Fax** ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะปรากฏขึ้น
- 2. เลือก Addressing จากรายการแบบดึงลง Copies and Pages
- 3. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย
- 4. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 5. รวมใบปะหน้า (ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็น)
- 6. คลิก Scan Now แล้วคลิก Print

หมายเหตุ

ขั้นตอนสำหรับ Mac OS 9.2.2 จะแตกต่างออกไป

THWW การส่งแฟกช์โดยใช้ซอฟต์แวร์ **81**

หากต้องการส่งแฟกซ์จากโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Word (ทุกระบบ ปฏิบัติการ)

- 1. เปิดเอกสารในโปรแกรมอื่นๆ
- 2. คลิกที่เมนู File แล้วคลิกที่ Print
- 3. เลือกไดรเวอร์การพิมพ์แฟกซ์จากรายการแบบดึงลงของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะปรากฏขึ้น
- 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ผู้ใช้ Windows: ปฏิบัติตามขึ้นตอนที่ 2 ถึง 5 ใน <u>หากต้องการส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Windows</u> 2000 หรือ XP)

ผู้ใช้ Macintosh: ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 ใน <u>หากต้องการส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Mac OS 10.2.</u> หรือ 10.3)

การรับแฟกฑ์

คุณสามารถรับแฟกซ์จากเครื่องพิมพ์นี้หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยทั่วไป เครื่องจะรับแฟกซ์ที่ส่งเข้ามาโดย อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับสายโทรศัพท์เดียวกับเครื่องนี้ คุณต้องเปลี่ยนวิธี การตอบรับแฟกซ์ของอุปกรณ์ด้วย โปรดดุคำแนะนำที่ การตั้งค่าโหมดรับสาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ในการจัดการแฟกซ์ที่ส่งเข้ามายังเครื่อง

หากต้องการรับแฟกซ์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์

หากคุณใช้สายโทรศัพท์ที่รับทั้งสายแฟกซ์และสายสนทนา และเมื่อคุณได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์เมื่อคุณรับ โทรศัพท์ คุณสามารถเริ่มกระบวนการรับได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณอยู่ใกล้เครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์) บนแผงควบคุม
- เมื่อคุณรับสายจากโทรศัพท์ที่ต่อกับสายโทรศัพท์เดียวกัน (โทรศัพท์เครื่องพ่วง) และได้ยินเสียงสัญญาณ แฟกซ์ เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้คุณกด 1-2-3 ตามลำดับบนแผงปุ่มกดของ โทรศัพท์ (ในโหมดหมุนหมายเลขแบบ Tone เท่านั้น) ฟังเสียงสัญญาณให้ส่งแฟกซ์ จากนั้นจึงวางหู

หมายเหตุ

หากวิธีที่สองใช้ไม่ได้ผล คุณต้องตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องพ่วงให้เป็น **YES (ใช)** โปรดดูวิธีตรวจสอบและเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่ การกำหนดให้โทรศัพท์เครื่องพ่วงรับแฟกซ์ได้

THWW การรับแฟกซ์ **83**

การส่งแฟกซ์ด้วยการหมุนเบอร์จากโทรศัพท์

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการหมุนหมายเลขแฟกซ์จากเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อกับสายโทรศัพท์สายเดียวกับเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณจะส่งแฟกซ์ไปหาบุคคลที่ใช้เครื่องแฟกซ์ในโหมดรับสายด้วยตนเอง คุณอาจโทรไปก่อน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณจะส่งแฟกซ์ไปให้

หากต้องการส่งแฟกซ์โดยหมนหมายเลขจากเครื่องโทรศัพท์

หมายเหตุ

โทรศัพท์ต้องเชื่อมต่อกับพอร์ต "โทรศัพท์" (พอร์ตที่มีสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์กำกับไว้)

1. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถใช้เครื่องสแกนแบบแท่นเมื่อส่งแฟกซ์ด้วยการหมุนเบอร์จากเครื่องโทรศัพท์

- 2. ยกหูโทรศัพท์ที่ต่อกับสายโทรศัพท์เดียวกับเครื่องพิมพ์ หมุนหมายเลขแฟกซ์โดยใช้แผงปุ่มกดของโทรศัพท์
- 3. เมื่อผู้รับรับสาย แจ้งให้ผู้รับเปิดสัญญาณแฟกซ์ให้คุณ
- 4. เมื่อคุณได้ยินสัญญาณแฟกซ์ ให้กดปุ่ม Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์) รอจนกระทั่งข้อความ **Connecting** (การเชื่อมต่อ) ปรากฏบนแผงควบคุม จากนั้นจึงวางหุโทรศัพท์

การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม/ความสว่าง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว้

ความคมชัดจะมีผลต่อความสว่างและความเข้มของแฟกซ์ที่จะส่ง

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม/ความสว่าง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว้

การตั้งค่าความเข้ม/ความสว่างที่ระบบตั้งไว้ คือ ความคมชัดที่จะใช้กับเอกสารทั้งหมดที่ส่งเป็นแฟกซ์ ตัวเลื่อนจะ อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางโดยเป็นความคมชัดที่ระบบตั้งไว้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. Light/Dark (ความเข้ม/สว่างที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม < เพื่อเลื่อนแถบแสดงสถานะไปทางซ้ายเพื่อทำให้แฟกซ์ที่ส่งมีสีจางกว่าต้นฉบับ หรือใช้ปุ่ม > เพื่อ เลื่อนแถบแสดงสถานะไปทางขวาเพื่อทำให้แฟกซ์ที่ส่งมีสีเข้มกว่าต้นฉบับ
- 6. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

การเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดที่ระบบตั้งไว้

ความละเอียด (จุดต่อนิ้ว (dpi)) จะมีผลต่อคุณภาพของเอกสารที่จะส่งแฟกซ์ รวมทั้งยังมีผลต่อความเร็วในการส่ง โดยความละเอียดที่สูงขึ้นจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการส่งที่นานยิ่งขึ้น ค่าความละเอียดที่ ระบบตั้งไว้ คือ **Fine (ดี)**

ใช้ขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนความละเอียดที่ระบบตั้งไว้สำหรับการส่งแฟกซ์ให้เป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

- Standard (มาตรฐาน): การตั้งค่านี้จะให้คุณภาพที่ต่ำที่สุด และใช้เวลาในการส่งเร็วที่สุด
- Fine (ดี): การตั้งค่านี้จะให้คุณภาพความละเอียดที่สูงกว่าแบบ Standard (มาตรฐาน) ซึ่งจะเหมาะ สำหรับเอกสารประเภทข้อความ
- Superfine (**ละเจียดพิเศษ)**: การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับเอกสารที่มีทั้งข้อความและรูปภาพ โดยที่เวลาในการ ส่งจะข้ากว่าแบบ Fine (ดี) แต่จะเร็วกว่าแบบ Photo (ภาพถ่าย)
- Photo (ภาพถ่าย): การตั้งค่านี้จะให้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด แต่จะใช้เวลาในการส่งที่เพิ่มมากขึ้น

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดที่ระบบตั้งไว้

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. Resolution (ความละเอียดที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดตามที่ต้องการ
- 6. กด ENTER เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

หมายเหต

โปรดดูดำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนความละเอียดสำหรับการส่งแฟกซ์ปัจจุบันที่ <u>หากต้องการปรับความละเอียด</u> ของแฟกซ์ปัจจุบัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระจกที่ระบบตั้งไว้

การตั้งค่านี้เป็นการกำหนดขนาดกระดาษที่จะใช้ในเครื่องสแกนแบบแท่นเมื่อคุณส่งแฟกซ์จากเครื่องสแกน ค่าที่ ระบบตั้งไว้จากโรงงานเป็นค่าที่ได้รับการกำหนดจากพื้นที่/ประเทศที่คณชื้อเครื่องมา

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระจกที่ระบบตั้งไว้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. Glass Size (ขนาดกระจกที่ระบบตั้งไว้)** จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกการตั้งค่าขนาดกระดาษที่ถูกต้อง A4 หรือ Letter
- 6. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

การเลือกโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือการหมุนหมายเลขแบบพัลส์

คุณสามารถตั้งโหมดหมุนหมายเลขของเครื่องให้เป็นแบบ Tone หรือพัลส์ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ค่าที่ระบบ ตั้งไว้จากโรงงาน คือ **Tone (Tone)** คุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ เว้นแต่คุณจะทราบว่าสายโทรศัพท์ของ คณใช้การหมนหมายเลขแบบ Tone ไม่ได้

หากต้องการเลือกโหมดหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือพัลส์

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Dialing Mode (โหมดการหมุน)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Tone (Tone) หรือ Pulse (พัลส์) และกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

หมายเหตุ

ตัวเลือกการหมนหมายเลขแบบพัลส์อาจใช้ไม่ได้ในบางพื้นที่/ประเทศ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุนหมายเลขซ้ำ

หากเครื่องไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ เนื่องจากเครื่องแฟกซ์ปลายทางไม่รับสายหรือสายไม่ว่าง เครื่องจะพยายามหมุน หมายเลขนั้นซ้ำตามที่กำหนดไว้ในตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง หมุนซ้ำเมื่อไม่รับสาย และหมุนซ้ำเมื่อการสื่อ สารขัดข้อง ให้ใช้ขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อนี้ในการเปิดหรือปิดการใช้งานตัวเลือกเหล่านี้

หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง

หากมีการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เครื่องจะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง ค่าที่ระบบตั้ง ไว้จากโรงงานของตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง คือ **On (เปิด)**

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Redial if busy (โทรซ้ำหากไม่ว่าง**) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER

หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อไม่รับสาย

หากมีการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เครื่องจะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องปลายทางไม่รับสาย ค่าที่ระบบตั้ง ไว้จากโรงงานของตัวเลือกหมนซ้ำเมื่อไม่รับสาย คือ **Off (ปิด)**

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Redial-no answer (โทรซ้ำ-ไม่รับสาย) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER

หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อการสื่อสารขัดข้อง

หากมีการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เครื่องจะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดในด้านการสื่อสารขึ้น ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานของตัวเลือกหมนซ้ำเมื่อการสื่อสารขัดข้อง คือ **On (เปิด)**

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกช์)** จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Redial Comm Err. (โทรซ้ำผิดพลาด)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER

การรับแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์

หากต้องการรับแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่ารับที่เครื่อง PC ในซอฟต์แวร์ก่อน (โปรดดูที่วิธีใช้ของซอฟต์แวร์อุปกรณ์) คุณสามารถใช้งานการตั้งค่ารับที่เครื่อง PC ได้จากคอมพิวเตอร์เครื่อง เดียวเท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถปิดการตั้งค่ารับที่เครื่อง PC ได้จากแผงควบคมของเครื่อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากต้องการปิดการตั้งค่ารับที่เครื่อง PC จากแผงควบคม

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax functions (ฟังก์ชันแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Stop Recv to PC (หยุดรับไปไว้ที่พีซี)** และกด **E**NTER เพื่อยืนยันการเลือก ของคณ

หลังจากที่คุณเลือกการตั้งค่า Stop Recv to PC (หยุดรับไปไว้ที่พีซี) แล้ว เครื่องจะพิมพ์แฟกซ์ทั้งหมดที่ อยในหน่วยความจำออกมา

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติรับที่เครื่อง PC หากคุณใช้ชอฟต์แวร์ Macintosh, Windows 98, Windows ME หรือ Windows NT

การตั้งค่าโหมดรับสาย

คุณสามารถตั้งค่าโหมดการรับสายเป็น Automatic (อัตโนมัติ) หรือ Manual (แบบด้วยตนเอง) ก็ได้แล้วแต่ กรณี ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน คือ Automatic (อัตโนมัติ)

- อัตโนมัติ: ในโหมดการตอบรับอัตโนมัตินี้ เครื่องจะรับสายเรียกเข้าหลังจากเสียงกริ่งดังตามจำนวนครั้งที่ กำหนดไว้ หรือหลังจากได้รับสัญญาณแฟกช์พิเศษ หากต้องการกำหนดจำนวนครั้งของเสียงกริ่ง โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงกริ่งตอบรับ
- **ด้วยตนเอง:** ในโหมดการตอบรับด้วยตนเอง เครื่องจะไม่รับสายเรียกเข้าใดๆ คุณต้องเริ่มกระบวนการรับ แฟกซ์ด้วยตนเอง โดยการกดปุ่ม Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์) บนแผงควบคุม หรือยกหของโทรศัพท์ที่เชื่อม ต่อกับสายโทรศัพท์นั้นขึ้น แล้วกด 1-2-3 (ในโหมดการหมนหมายเลขแบบ Tone เท่านั้น)

หมายเหต

แม้ว่าผู้ใช้ส่วนมากจะตั้งโหมดการรับสายเป็น Automatic (อัตโนมัติ) ผู้โทรเข้าเพื่อการสนทนาที่หมุนหมายเลข แฟกซ์จะได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์หากไม่มีผู้รับสายหรือหากผู้โทรเข้าไม่วางหูก่อนที่เสียงกริ่งจะดังครบตาม จำนวนครั้งที่กำหนดไว้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้โทรเข้าเพื่อการสนทนาได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ ให้คุณใช้การตั้ง ค่าเป็น Manual (แบบด้วยตนเอง) โปรดจำไว้ว่าเครื่องจะไม่รับสายแฟกซ์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการตั้งค่าโหมดการ รับสายเป็น Manual (แบบด้วยตนเอง)

หากต้องการตั้งค่าโหมดการรับสาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการตั้งค่าหรือเปลี่ยนโหมดการรับสาย:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Answer mode (โหมดรับสาย)
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Automatic (อัตโนมัติ) หรือ Manual (แบบด้วยตนเอง) และกดปุ่ม Enter หน้าจอของแผงควบคุมจะแสดงการตั้งค่าโหมดการรับสายตามที่คุณเลือก

THWW การตั้งค่าโหมดรับสาย **91**

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสำหรับการรับสาย

บริการรูปแบบเสียงกริ่งและเสียงกริ่งเฉพาะจะมีให้บริการผ่านบริษัทโทรศัพท์ในบางส่วนเท่านั้น ซึ่งบริการนี้จะให้ คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์ได้มากกว่าหนึ่งหมายเลขในสายโทรศัพท์เดียว โดยหมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมาย เลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่งที่แตกต่างกัน เพื่อให้คณสามารถรับสายสนทนาและให้เครื่องรับสายแฟกซ์ได้

หากคุณสมัครขอรับบริการรูปแบบเสียงกริ่งจากบริษัทโทรศัพท์ คุณจะต้องตั้งให้เครื่องตอบรับรูปแบบเสียงกริ่งที่ ถูกต้อง รูปแบบเสียงกริ่งที่ไม่ซ้ำกันจะใช้ได้ในบางพื้นที่/ประเทศเท่านั้น โปรดติดต่อบริษัทให้บริการโทรศัพท์ของ คณ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้บริการนี้ในพื้นที่/ประเทศของคณได้หรือไม่

หมายเหตุ

หากคุณไม่ได้ใช้บริการรูปแบบเสียงกริ่ง และคุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารูปแบบเสียงกริ่งเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าที่ ระบบตั้งไว้ **All Rings (เสียงกริ่งทั้งหมด)** เครื่องอาจไม่สามารถรับแฟกชได้

การตั้งค่าต่างๆ มีดังนี้:

- All Rings (เสียงกริ่งทั้งหมด): เครื่องจะตอบรับทุกสายเรียกเข้าในสายโทรศัพท์นี้
- Single (เดียว): เครื่องจะตอบรับทุกสายเรียกเข้าที่มีเสียงกริ่งแบบดังหนึ่งครั้ง
- Double (สองเท่า): เครื่องจะตอบรับทุกสายเรียกเข้าที่มีเสียงกริ่งแบบดังสองครั้ง
- Triple (สามเท่า): เครื่องจะตอบรับทุกสายเรียกเข้าที่มีเสียงกริ่งแบบดังสามครั้ง
- Double&Triple (สองเท่า&สามเท่า): เครื่องจะตอบรับทุกสายเรียกเข้าที่มีเสียงกริ่งแบบดังสองครั้งหรือ สามครั้ง

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสำหรับการรับสาย

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสำหรับการรับสาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Answer Ring Type (ชนิดเสียงกริ่งรับสาย) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปม < หรือปม > เพื่อเลือกรปแบบเสียงกริ่งที่คณต้องการ และกดปม Enter
- 6. หลังจากตั้งค่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลองส่งแฟกซ์เข้าเพื่อตรวจสอบว่าบริการรูปแบบเสียงกริ่งทำงานได้ อย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงกริ่งตอบรับ

เมื่อคุณตั้งโหมดการรับสายเป็น **Automatic (อัตโนมัติ)** การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับจะเป็นการกำหนด จำนวนครั้งที่เสียงกริ่งดังก่อนที่เครื่องจะรับสายเรียกเข้า

หากคุณต่อเครื่องเข้ากับสายที่รับทั้งสายแฟกซ์และสายสนทนา (สายร่วม) รวมทั้งมีการใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ ด้วย คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ โดยจำนวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องต้องมากกว่า จำนวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ซึ่งจะทำให้เครื่องตอบรับโทรศัพท์สามารถรับสายเรียกเข้าและ บันทึกข้อความได้ในกรณีที่สายเรียกเข้านั้นเป็นสายสนทนา เมื่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์รับสาย เครื่องนี้จะฟังเสียง สายเรียกเข้าและจะรับสายโดยอัตโนมัติหากตรวจพบสัญญาณแฟกซ์

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับที่ระบบตั้งไว้ คือ 5 ครั้ง แต่ในประเทศ/พื้นที่อื่นจะ เป็น 2 ครั้ง

การใช้การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ

ใช้ตารางด้านล่างนี้ในการกำหนดจำนวนเสียงกริ่งตอบรับที่จะใช้

ประเภทสายโทรศัพท์	การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับที่แนะนำ
สายแฟกซ์ที่กำหนดไว้เฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซ์เท่านั้น)	ตั้งจำนวนเสียงกริ่งให้อยู่ในช่วงที่ปรากฏบนแผงควบกุม (จำนวนเสียงกริ่งต่ำสุดและสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ ละประเทศ/พื้นที่)
สายเดียวที่มีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกัน และใช้บริการรูป แบบเสียงกริ่ง	1 หรือ 2 ครั้ง (หากคุณใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์หรือ คอมพิวเตอร์วอยช์เมล์สำหรับหมายเลขโทรศัพท์อื่น ให้ตรวจ สอบว่าคุณได้ตั้งให้เครื่องมีจำนวนเสียงกริ่งมากกว่าเครื่อง ตอบรับโทรศัพท์แล้ว โปรดดูเพิ่มเติมที่ <u>การเปลี่ยนรุปแบบ</u> เ <u>สียงกริ่งสำหรับการรับสาย</u>)
สายร่วม (รับทั้งสายแฟกช์และสายสนทนา) ที่มีโทรศัพท์ เครื่องพ่วงเท่านั้น	อย่างน้อย 5 ครั้ง
สายร่วม (รับทั้งสายแฟกซ์และสายสนทนา) ที่มีเครื่องตอบ รับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์วอยซ์เมล์	มากกว่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์วอยซ์เมล์ 2 ครั้ง

หากต้องการกำหนดจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ

หากต้องการกำหนดหรือเปลี่ยนจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Rings to answer (เ**สียงกริ่งรับสาย)** จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ จากนั้นกดป่ม Enter

การเปลี่ยนการตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติสำหรับแฟกซ์ที่ได้รับ

หากมีการใช้งานตัวเลือกพอดีหน้ากระดาษ เครื่องจะลดขนาดแฟกซ์ที่ยาวลงโดยอัตโนมัติได้สูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ข้อมูลพอดีกับขนาดกระดาษที่ระบบตั้งไว้ (ตัวอย่างเช่น ลดขนาดแฟกซ์จากขนาด Legal เป็นขนาด Letter)

หากไม่ได้ใช้งานตัวเลือกพอดีหน้ากระดาษ แฟกซ์ที่มีขนาดยาวจะถูกพิมพ์ออกมาตามขนาดจริงบนกระดาษหลาย แผ่น ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับการย่อขนาดแฟกซ์ที่ได้รับ คือ **On (เปิด)**

หากคุณใช้งานตัวเลือกประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับ คุณอาจต้องเปิดใช้งานการย่อขนาดอัตโนมัติด้วยเช่นกัน ทั้ง นี้เพื่อลดขนาดแฟกซ์ที่ได้รับลงเล็กน้อย และป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่จะประทับบนแฟกซ์ดันข้อความบนแฟกซ์ให้เกิน ไปเป็นสองหน้า

หมายเหต

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าขนาดกระดาษตรงกับขนาดกระดาษที่ใส่อยู่ในถาดป้อนกระดาษแล้ว หาก ต้องการเปลี่ยนขนาดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ โปรดดที่ การเปลี่ยนขนาดสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการย่อขนาดแฟกซ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fit to page (พอดีหน้ากระดาษ) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER เพื่อบันทึกการเลือกของคณ

การล็อคหรือการปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์

หากคุณไม่ต้องการรับแฟกซ์จากบางคนหรือบางบริษัท คุณสามารถล็อคหมายเลขแฟกซ์ได้ถึง 30 หมายเลขโดยใช้ แผงควบคุม เมื่อคุณล็อคหมายเลขแฟกซ์แล้วและมีการส่งแฟกซ์มาจากหมายเลขดังกล่าว หน้าจอของแผงควบคุม จะแสดงหมายเลขที่ถูกล็อคนั้น โดยเครื่องจะไม่พิมพ์แฟกซ์ออกมา และจะไม่เก็บข้อมูลแฟกซ์ไว้ในหน่วยความจำ ด้วย แฟกซ์ที่มาจากหมายเลขที่ถูกล็อคจะปรากฏในบันทึกการใช้งานแฟกซ์เป็นข้อความ "ลบทิ้ง" คุณสามารถยก เลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ์ทีละหมายเลขหรือยกเลิกทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้

หมายเหต

หากต้องการพิมพ์รายการหมายเลขที่ถูกล็อค โปรดดูที่ <u>การพิมพ์รายการแฟกช์ที่ถูกล็อค</u>หากต้องการพิมพ์บันทึก การใช้งานแฟกซ์ โปรดดที่ การพิมพ์บันทึกการใช้แฟกซ์

หากต้องการล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์

คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์จากแผงควบคุมได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Block faxes (ล็อคแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 5. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

หากต้องการปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์ ให้ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Add entry (เพิ่มข้อมูล)** และกด Enter ป้อนหมายเลขแฟกซ์ตามที่ปรากฏในส่วนหัว (รวมทั้งเว้นวรรคด้วย) จากนั้นจึงกดปุ่ม Enter ป้อนชื่อ ของหมายเลขที่ล็อค จากนั้นกดปุ่ม Enter

หากต้องการปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์หนึ่งหมายเลข ให้ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Delete entry (ลบ** ข้อมู**ล)** และกด Enter ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกหมายเลขแฟกซ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันการลบของคณ

หากต้องการปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์ทั้งหมดที่ล็อคไว้ ให้ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Clear all (ลบทั้ง หมด) และกด Enter กดปม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ

เกี่ยวกับหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม

คุณสามารถบันทึกหมายเลขแฟกซ์ที่ใช้บ่อยหรือหมายเลขแฟกซ์กลุ่มลงในปุ่มแบบกดปุ่มเดียว หมายเลขการโทร แบบเร็ว หรือหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้

ในสมุดโทรศัพท์ของเครื่องจะสามารถบันทึกหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้ทั้งหมด 120 หมายเลข ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วไว้ 100 หมายเลข คุณจะสามารถตั้ง โปรแกรมหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้อีกเพียง 20 หมายเลข

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หมายเลขการโทรแบบเร็ว, ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้ ที่ขั้นตอนต่อไปนี้

หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วและป่มแบบกดปุ่มเดียว

หมายเลขการโทรแบบเร็วหมายเลข 1 ถึง 5 ยังตรงกับปุ่มแบบกดปุ่มเดียวบนแผงควบคุม ซึ่งคุณสามารถใช้ปุ่ม แบบกดปุ่มเดียวเป็นหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้ หมายเลขแฟกซ์หนึ่งหมายเลขจะ ป้อนตัวอักษรได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

หมายเหต

การตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มจากซอฟต์แวร์จะทำได้ ง่ายกว่า สำหรับคำแนะนำในการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่ง แฟกซ์กลุ่มโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่อง เครื่องมือ HP)

คุณสามารถตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็ว และปุ่มแบบกดปุ่มเดียวได้จากแผงควบคุมเครื่องโดยปฏิบัติดัง นี้:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท์)
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Individual setup (การตั้งค่าแยก)
- 5. กด Enter เพื่อเลือก Add (เพิ่ม)
- 6. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขการโทรแบบเร็วที่ต้องการบันทึกเป็นหมายเลขแฟกซ์นี้ จากนั้น กดปุ่ม Enter การเลือกหมายเลขจากหมายเลข 1 5 ยังตรงกับหมายเลขแฟกซ์ที่อยู่บนปุ่มแบบกดปุ่มเดียว

หมายเหตุ

ขณะป้อนหมายเลขแฟกซ์ ให้คุณกดปุ่ม Pause/Redial (หยุด/โทรซ้ำ) จนกว่าเครื่องหมายคอมม่า (,) ปรากฏขึ้น หากคุณต้องการแทรกเว้นวรรคในการหมุนหมายเลข หรือกดปุ่ม * จนกว่าข้อความ **W** ปรากฏขึ้นหากคุณต้องการ ให้เครื่องรอสัญญาณหมุนหมายเลข

- 7. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ รวมทั้งป้อนตัวหยุดหรือหมายเลขอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น รหัส พื้นที่ หมายเลขตัดสำหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติจะเป็นเลข 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล
- 8. กด Enter
- 9. กดปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนชื่อให้กับหมายเลขแฟกซ์ หากต้องการป้อนชื่อ ให้กดปุ่มตัวเลขและตัว อักษรที่มีตัวอักษรที่ต้องการซ้ำๆ จนกว่าตัวอักษรนั้นจะปรากฏขึ้น (โปรดดูรายการตัวอักษรที่ การใช้ตัว อักษรเพื่อหมนหมายเลข)

หมายเหต

หากต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กดปุ่มดอกจัน (*) ซ้ำไปซ้ำมา จนเครื่องหมายที่คุณต้องการปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่ม > เพื่อเลื่อนไปยังช่องว่างถัดไป

- 10. กด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
- หากคุณต้องการบันทึกหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือแบบกดปุ่มเดียวเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามขึ้นตอนที่ 1 ถึง
 ถึง อีกครั้ง

หากต้องการลบหมายเลขการโทรแบบเร็วและป่มแบบกดป่มเดียว

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท์)
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Individual setup (การตั้งค่าแยก)
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Delete (ฉบ)** จากนั้นกด **E**NTER
- 6. ใช้ปมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขของหมายเลขการโทรแบบเร็วที่ต้องการลบ จากนั้นกดป่ม Enter
- 7. กด ENTER เพื่อยืนยันการลบของคณ

หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือปุ่มแบบกดปุ่มเดียวอย่าง รวดเร็ว

หมายเหต

้คุณไม่สามารถตั้งโปรแกรมหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับคำแนะนำในการบันทึกหมาย เลขส่งแฟกซ์กลุ่ม โปรดดูที่ หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม

คุณสามารถตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็ว และปุ่มแบบกดปุ่มเดียวได้จากแผงควบคุมเครื่องโดยปฏิบัติดัง นี้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
 กด Phone Book (สมุดโทรศัพท์) ป้อนหมายเลขการโทรแบบเร็วที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ และกด Enter
 กดปุ่มแบบกดปุ่มเดียวที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ แผงควบคุมจะแสดงข้อความให้คุณทราบว่าหมายเลขการโทรแบบ
 เร็วหรือป่มแบบกดปุ่มเดียวดังกล่าวยังไม่ได้มีการบันทึกไว้
- 2. กดปุ่ม Enter เพื่อตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือปุ่มแบบกดปุ่มเดียว
- 3. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ จากนั้นกดปุ่ม Enter รวมทั้งป้อนตัวหยุดหรือหมายเลขอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น รหัสพื้นที่ หมายเลขตัดสำหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติจะเป็นเลข 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล (โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมที่ การใช้ตัวอักษรเพื่อหมนหมายเลข)

หมายเหต

เมื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ ให้กดปุ่ม Pause/Redial (หยุด/โทรซ้ำ) จนกระทั่งเครื่องหมายคอมม่า (,) ปรากฏขึ้น เพื่อป้อนตัวหยุดในการหมุนหมายเลข กด * จนกระทั่งข้อความ **W** ปรากฏขึ้นหากคุณต้องการให้เครื่องรอ สัญญาณหมุนเลขหมายก่อน

- 4. กดปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนชื่อให้กับหมายเลขแฟกซ์ หากต้องการป้อนชื่อ ให้กดปุ่มตัวเลขและตัว อักษรที่มีตัวอักษรที่ต้องการซ้ำๆ จนกว่าตัวอักษรนั้นจะปรากฏขึ้น (สำหรับรายการตัวอักษร โปรดดูที่ การใช้ ตัวอักษรเพื่อหมนหมายเลข)
- 5. กด ENTER เพื่อบันทึกข้อมูล

หากต้องการจัดการหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม

หากคุณส่งข้อความไปให้กับผู้รับกลุ่มหนึ่งเป็นประจำ คุณสามารถตั้งโปรแกรมหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม เพื่อทำให้ การส่งเป็นไปโดยสะดวก หมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มประกอบด้วยหมายเลขการโทรแบบเร็วหลายหมายเลข หมายเลข ส่งแฟกซ์กลุ่มที่ใช้หมายเลข 1 ถึง 5 ยังตรงกับป่มแบบกดปุ่มเดียวบนแผงควบคม

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขการโทรแบบเร็วใดๆ เข้าไปในกลุ่มใดก็ได้ โดยที่สมาชิกทั้งหมดในกลุ่มจะต้องได้รับการ บันทึกหมายเลขไว้เป็นหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือปุ่มแบบกดปุ่มเดียวก่อนจะเพิ่มลงไปในหมายเลขส่งแฟกซ์ กลุ่ม

คุณสามารถจัดการหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มโดยปฏิบัติดังนี้

การตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มจากซอฟต์แวร์จะทำได้ ง่ายกว่า สำหรับคำแนะนำในการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่ง แฟกซ์กลุ่มโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่อง เครื่องมือ HP)

หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม

- 1. บันทึกหมายเลขการโทรแบบเร็วให้กับหมายเลขแฟกซ์ที่ต้องการรวมไว้ในกลุ่ม (โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่ หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วและป่มแบบกดปุ่มเดียว)
- 2. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท์)
- 5. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Group setup (การตั้งค่ากลุ่ม)** จากนั้นกด **E**NTER
- 6. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Add/Edit group (เพิ่ม/แก้ไขกลุ่ม) จากนั้นกด Enter
- 7. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขที่ต้องการบันทึกในกลุ่มนี้ จากนั้นกดปุ่ม Enter การเลือกหมาย เลข 1 ถึง 5 ยังตรงกับกลุ่มที่มีปุ่มแบบกดปุ่มเดียวที่เหมือนกัน
- 8. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนชื่อของกลุ่ม จากนั้นกดปุ่ม Enter
- 9. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - กดปุ่มแบบกดปุ่มเดียว จากนั้นกดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันการเพิ่ม ปฏิบัติขั้นตอนนี้ซ้ำหากต้องการเพิ่ม สมาชิกกลุ่มรายอื่น
 - เลือก **Phone Book (สมุดโทรศัพท์)** จากนั้นเลือกหมายเลขการโทรแบบเร็วของสมาชิกกลุ่มที่ต้องการเพิ่ม กดปม Enter เพื่อยืนยันการเพิ่ม ปฏิบัติขั้นตอนนี้ซ้ำหากต้องการเพิ่มสมาชิกกลุ่มรายอื่น
- 10. หากคณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กดป่ม Enter
- 11. หากคุณต้องการบันทึกหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม Enter และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 10 อีกครั้ง

หากต้องการลบหมายเลขส่งแฟกซ์กล่ม

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Phone Book (สมดโทรศัพท์)
- 4. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Group setup (การตั้งค่ากลุ่ม)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Delete group (ลบกลุ่ม) จากนั้นกด Enter
- 6. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขของการส่งแฟกซ์กลุ่มที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม Enter
- 7. กด ENTER เพื่อยืนยันการลบ

หากต้องการลบหมายเลขหนึ่งออกจากหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท์)
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Group setup (การตั้งค่ากลุ่ม)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Del. # in group (ลบเบอร์ในกลุ่ม)** จากนั้นกด **E**NTER
- 6. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการลบออกจากกลุ่ม
- 7. กด ENTER เพื่อยืนยันการฉบ
- ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6 และ 7 อีกครั้ง เพื่อลบหมายเลขอื่นที่ต้องการออกจากกลุ่ม กดปม CANCEL (ยกเลิก) หากคุณดำเนินการเสร็จแล้ว

หมายเหตุ

การลบหมายเลขการโทรแบบเร็วจะลบหมายเลขออกจากหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มที่รวมหมายเลขการโทรแบบเร็วดัง กล่าวอย่

หากต้องการลบทุกหมายเลขในสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถลบหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน เครื่องได้

ข้อควรระวัง

หลังจากการลบหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มแล้ว คุณจะเรียกหมาย เลขเหล่านี้กลับคืนมาอีกไม่ได้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. กด Enter เพื่อเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท์)
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **Delete all (ฉบทั้งหมด)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. กด ENTER เพื่อยืนยันการลบ

การใช้ตัวอักษรเพื่อหมุนหมายเลข

เมื่อใช้แผงควบคุมเพื่อป้อนชื่อลงในข้อมูลส่วนหัว หรือป้อนชื่อของปุ่มแบบกดปุ่มเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม ให้กดปุ่มตัวเลขและตัวอักษรซ้ำๆ จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุ่ม > เพื่อเลือกอักษรนั้นและเลื่อนไปยังเว้นวรรคถัดไป ตารางนี้จะแสดงให้ทราบว่าเมื่อกดปุ่มแต่ละปุ่มแล้วจะได้ตัว เลขหรือตัวอักษรใดบ้าง ในกรณีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้นของภาษา:

หมายเฉขปุ่ม	ตัวอักษร
1	1
2	A B C a b c 2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkI5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqr7
8	TUVtuv8
9	WXYZwxyz9
0	0
*	()+/,"*&@
#	ช่องว่าง #,

หากต้องการแทรกตัวหยุด

้คุณสามารถป้อนตัวหยุดในหมายเลขแฟกซ์ที่กำลังหมุนหรือบันทึกในปุ่มแบบกดปุ่มเดียว หมายเลขการโทรแบบ เร็ว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่มได้ ตัวหยุดมักจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่โทรต่างประเทศหรือต่อสายออกภายนอก

- กด # ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเครื่องหมายคอมม่า (,) ปรากฏบนแผงควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะมีการหยุด หมุนในตำแหน่งที่กำหนดไว้
- กดปุ่ม * ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่า **W** จะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องรอสัญญาณหมุนหมายเลข ก่อนหมนหมายเลขโทรศัพท์ส่วนที่เหลือ
- 🔸 กดป่ม * ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่า R จะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคมเพื่อให้เครื่องวางสายเป็นระยะเวลาสั้นๆ

การแทรกหมายเลขนำหน้าการโทร

หมายเลขนำหน้าการโทรเป็นหมายเลขหรือกลุ่มตัวเลขที่จะถูกเพิ่มไว้หน้าหมายเลขแฟกช์ที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะป้อนหมายเลขแฟกซ์จากแผงควบคุมหรือซอฟต์แวร์ จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขนำหน้าการโทร คือ 50 ตัว

การตั้งค่าที่จะระบบตั้งไว้จะเป็น **Off (ปิด)** คุณอาจต้องกำหนดให้ตัวเลือกนี้ทำงาน และป้อนหมายเลขนำหน้าการ โทร เช่น ในกรณีคุณต้องหมุนหมายเลข เช่น เลข 9 เพื่อต่อสายออกนอกบริษัท ในขณะที่ใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถ หมุนหมายเลขแฟกซ์โดยไม่ใช้หมายเลขนำหน้าการโทรได้โดยใช้การหมุนหมายเลขด้วยตนเอง สำหรับคำแนะนำ โปรดดที่ การใช้หมนหมายเลขด้วยตนเอง

หากต้องการกำหนดหมายเฉขนำหน้าการโทร

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. กดปุ่ม > หนึ่งครั้งเพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์) และกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Dial Prefix (โทรเบอร์นำหน้า)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER
- 6. หากคุณเลือก **On (เปิด)** ให้ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนหมายเลขนำหน้าการโทร จากนั้นกดปุ่ม Enter คุณสามารถใส่หมายเลข ตัวหยุด หรือสัญลักษณ์หมุนหมายเลขต่างๆ ได้

การแทรกหมายเลขนำหน้าการโทร

การส่งแฟกซ์ที่หน่วงเวลาส่ง

คุณสามารถกำหนดเวลาให้ส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปในอนาคตได้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณปฏิบัติขั้น ตอนนี้เสร็จแล้ว เครื่องจะสแกนเอกสารลงในหน่วยความจำและกลับสู่สถานะ "พร้อม" เพื่อให้คุณสามารถทำงาน อื่นต่อไปได้

หมายเหต

หากเครื่องไม่ส่งแฟกซ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการส่งแฟกซ์ (หากใช้งานตัวเลือก นี้) หรือบันทึกในบันทึกการใช้งานแฟกซ์ อาจมีการหยุดการส่ง เนื่องจากไม่มีการรับสายการส่งแฟกซ์ หรือเนื่อง จากสัญญาณสายไม่ว่างหยุดการหมุนหมายเลขซ้ำ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การตั้งเวลาพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์</u> และ การพิมพ์บันทึกการใช้แฟกซ์)

หากคุณกำหนดให้เครื่องส่งแฟกช์ในภายหลัง แต่คุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลบางอย่างลงในแฟกช์ คุณสามารถส่ง ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นแฟกช์ไปอีกครั้งได้ แฟกซ์ทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้ส่งไปยังหมายเลขเดียวกันในเวลาเดียวกันจะ ถกส่งแยกกันไป

หากต้องการส่งแฟกซ์ที่หน่วงเวลาส่ง

- 1. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบ แท่น
- 2. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > จนกระทั่งข้อความ **Fax functions (ฟังก์ชันแฟกซ์)** ปรากฏขึ้น จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > จนกระทั่งข้อความ Send fax later (ส่งแฟกซ์ภายหลัง) ปรากฏขึ้น และกด Enter
- 5. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนเวลาเริ่มต้น และปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: หากเครื่องมีการตั้งโหมดเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมง ให้ใช้ปุ่ม > เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ผ่านตัวเลขหลักที่ 4 ไป แล้วตั้งเป็น A.M. หรือ P.M. เลือก 1 สำหรับ A.M. หรือเลือก 2 สำหรับ P.M. จากนั้นกดปุ่ม Enter หากเครื่องมีการตั้งโหมดเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมง ให้กดปุ่ม Enter
- 6. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ใช้ปมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนวันที่ จากนั้นกดป่ม Enter
 - ใช้วันที่ที่ระบบตั้งไว้โดยกดปุ่ม ENTER
- 7. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ ป้อนหมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือกดปุ่มแบบกดปุ่มเดียว (คุณสมบัตินี้จะใช้ส่งแฟกซ์ ไปยังกลุ่ม (เฉพาะ) ที่ไม่ได้ระบุไม่ได้)
- 8. กดปุ่ม Enter หรือ Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์) เครื่องจะสแกนเอกสารลงในหน่วยความจำแล้วส่งแฟกซ์ไป ตามเวลาที่กำหนด

การเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข

โดยปกติ เครื่องจะเริ่มหมุนหมายเลขแฟกซ์ทันที หากคุณใช้เครื่องซึ่งต่อโทรศัพท์ไว้ด้วย ให้เปิดการตั้งค่าการ ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องส่งแฟกซ์ในขณะที่บุคคลอื่นใช้โทรศัพท์อยู่

ในฝรั่งเศสและฮังการี ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานของการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขคือ **On (เปิด)** ส่วน พื้นที่/ประเทศอื่นๆ จะกำหนดเป็น **Off (ปิด)**

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax setup (การตั้งค่าแฟกช์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. กดปุ่ม > หนึ่งครั้งเพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์) และกดปุ่ม Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Detect dial tone (ตรวจสอบสัญญาณเลขหมาย) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกดปุ่ม **E**NTER

การใช้รหัสคิดค่าบริการ

หากกำหนดให้ใช้รหัสคิดค่าบริการ ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสคิดค่าบริการลงในแฟกซ์ที่ส่งแต่ละครั้ง และจะคิดค่า บริการตามจำนวนหน้าแฟกซ์ที่ส่ง ซึ่งรวมแฟกซ์ทุกประเภท ยกเว้นแฟกซ์ที่รับตามที่ขอเรียก แฟกซ์ที่ส่งต่อ หรือ แฟกซ์ที่ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ สำหรับแฟกซ์ที่ส่งไปยังกลุ่มหรือส่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ระบุ หมายเลขค่าบริการ จะถูกนำไปคิดค่าบริการเฉพาะแฟกซ์ที่ส่งไปยังปลายทางเรียบร้อยเท่านั้น หากต้องการพิมพ์รายงานแสดงยอดรวม ของรหัสคิดค่าบริการทั้งหมด โปรดดที่ การพิมพ์รายงานรหัสคิดค่าบริการ

ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานของการตั้งค่ารหัสคิดค่าบริการ คือ **Off (ปิด)** รหัสคิดค่าบริการจะเป็นตัวเลขใดๆ ก็ได้ ระหว่าง 1 ถึง 250

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารหัสคิดค่าบริการ

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งค่าการส่งแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Billing codes (รหัสคิดค่าบริการ) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER

หากต้องการใช้รหัสคิดค่าบริการ

- 1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง ด้วยปุ่มแบบกดปุ่มเดียว หรือด้วยหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลข ส่งแฟกซ์กล่มบนแผงควบคุมของเครื่องพิ่มพ์
- 2. ใส่เอกสารต้นฉบับลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกน แบบแท่น
- 3. กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
- 4. ป้อนรหัสคิดค่าบริการ จากนั้นกดปม Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)

งานแฟกซ์จะได้รับการส่งและบันทึกไว้ในรายงานรหัสคิดค่าบริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์รายงานรหัสคิด ค่าบริการ โปรดดูที่ การพิมพ์รายงานรหัสคิดค่าบริการ

การพิมพ์แฟกฑ์ฑ้ำ

หากคุณต้องการพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ เนื่องจากหมึกพิมพ์หมดหรือพิมพ์แฟกซ์บนสื่อผิดประเภท คุณสามารถสั่งพิมพ์ แฟกซ์ซ้ำได้ จำนวนหน่วยความจำที่มีจะกำหนดจำนวนของแฟกซ์ที่สามารถจัดเก็บไว้สำหรับพิมพ์ซ้ำ เครื่องจะ พิมพ์แฟกซ์ล่าสุดก่อน และพิมพ์แฟกซ์ที่เก่าที่สุดในส่วนที่จัดเก็บหลังสุด

แฟกซ์เหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บต่อไป การพิมพ์ซ้ำจะไม่เป็นการลบแฟกซ์เหล่านี้ออกจากหน่วยความจำ หากต้อง การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ โปรดดูที่ <u>การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ</u>

หากต้องการพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ

พิมพ์แฟกซ์ซ้ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ

คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ หากแฟกซ์ไม่พิมพ์ออกมาเนื่องจากกระดาษติดหรือเนื่องจากกระดาษหมด ในสถานการณ์เหล่านี้ แฟกซ์จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ ทันทีที่คุณนำกระดาษที่ติดออกหรือเติมกระดาษ การ พิมพ์แฟกซ์ก็จะดำเนินต่อไป

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. กดปุ่ม > หนึ่งครั้ง ข้อความ **Fax functions (ฟังก์ชันแฟกช์)** จะปรากฏขึ้น
- 3. กด Enter
- 4. ใช้ปม < หรือ > จนกระทั่งข้อความ Reprint last (พิมพ์ข้ำครั้งสดท้าย) ปรากฏขึ้น
- 5. กด Enter เครื่องจะเริ่มพิมพ์งานซ้ำในหน้าล่าสดที่เพิ่งพิมพ์ไป

หมายเหตุ

หากต้องการหยุดพิมพ์งาน ให้กด CANCEL (ยกเลิก)

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ

การตั้งค่าการพิมพ์แฟกซ์ซ้ำที่ระบบตั้งไว้ คือ **On (เปิด)** หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ผ่านทางแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reprint faxes (พิมพ์แฟกซ์ซ้ำ) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER

THWW การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ **105**

การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ

หากคุณกังวลว่าบุคคลอื่นจะมาใช้เครื่องและพิมพ์แฟกซ์ที่คุณส่งจากหน่วยความจำ ให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อควรระวัง

ขั้นตอนนี้นอกจากการลบหน่วยความจำที่สามารถพิมพ์ซ้ำได้ ยังสามารถลบแฟกซ์ที่กำลังส่งอยู่ แฟกซ์ที่ยังไม่ได้ส่ง เนื่องจากรอหมุนหมายเลข แฟกซ์ที่บันทึกไว้เพื่อส่งในอนาคต และแฟกซ์ที่ไม่ได้พิมพ์หรือส่งต่อไปได้

หากต้องการฉบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. กดปุ่ม > หนึ่งครั้งเพื่อแสดง Fax functions (ฟังก์ชันแฟกซ์) และกดปุ่ม Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Clear saved faxs (ลบแฟกซ์ที่บันทึก) และกด Enter
- 4. กด ENTER เพื่อยืนยันการฉบ

การส่งแฟกซ์ต่อ

คุณสามารถตั้งให้เครื่องส่งแฟกซ์ที่ได้รับไปยังหมายเลขแฟกซ์อื่นๆ ได้ เมื่อเครื่องได้รับแฟกซ์ ก็จะเก็บแฟกซ์ดัง กล่าวไว้ในหน่วยความจำ จากนั้น เครื่องของคุณจะหมุนหมายเลขที่คุณกำหนดไว้และส่งแฟกซ์ต่อไปให้ หาก เครื่องไม่ส่งแฟกซ์ไปเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด (เช่น สายไม่ว่าง) และไม่สามารถหมุนหมายเลขซ้ำเพื่อส่งแฟกซ์ได้ อีก เครื่องจะพิมพ์แฟกซ์ดังกล่าวออกมา

หากหน่วยความจำเครื่องเต็มขณะที่ได้รับแฟกซ์ เครื่องจะหยุดรับแฟกซ์และส่งแฟกซ์ต่อเฉพาะหน้าที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำแล้วเท่านั้น

เมื่อใช้คุณสมบัติการส่งแฟกซ์ต่อ เครื่องต้องรับแฟกซ์ (แทนคอมพิวเตอร์) และตั้งโหมดการรับสายเป็น **Automatic (อัตโนมัติ)** (โปรดดูที่ <u>การตั้งค่าโหมดรับสาย</u>)

หากต้องการส่งแฟกซ์ต่อ

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Forward fax (ส่งต่อแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 5. ใช้ปุ่ม > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกดปุ่ม **E**NTER
- 6. หากคุณใช้คุณสมบัติการส่งแฟกซ์ต่อ ให้ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อระบุหมายเลขแฟกซ์ที่จะส่งแฟกซ์ต่อ จากนั้นกดป่ม Enter เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

THWW การส่งแฟกซ์ต่อ **107**

การกำหนดให้โทรศัพท์เครื่องพ่วงรับแฟกซ์ได้

เมื่อกำหนดให้ตัวเลือกนี้ทำงาน คุณสามารถตั้งเตือนให้เครื่องรับสายแฟกซ์ที่เรียกเข้าโดยกด 1-2-3 ตามลำดับบน แผงปุ่มกดของโทรศัพท์ (ในโหมดหมุนหมายเลขแบบ Tone เท่านั้น) ค่าที่ระบบตั้งไว้จะเป็น **On (เปิด)** ยกเลิก การทำงานตัวเลือกนี้ ในกรณีที่คุณใช้การหมุนหมายเลขแบบพัลส์ หรือบริการอื่นจากบริษัทโทรศัพท์ซึ่งใช้หมาย เลข 1-2-3 เหมือนกัน บริการจากบริษัทโทรศัพท์ดึงกล่าวจะใช้งานไม่ได้เนื่องจากทำงานขัดกับตัวเลือกในเครื่อง

หากต้องการกำหนดให้โทรศัพท์เครื่องพ่วงรับแฟกซ์ได้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์)** จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Extension Phone (หมายเลขติดต่อภายใน) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER เพื่อบันทึกการเลือกของคณ

การเรียกเอกสารจากแฟกซ์เครื่องอื่น

หากบุคคลอื่นได้กำหนดแฟกช์ให้เป็นแฟกซ์ที่ขอเรียก คุณสามารถขอให้ส่งแฟกซ์ดังกล่าวมาที่เครื่องของคุณได้ (เรียกว่าการขอรับเอกสารจากเครื่องอื่น)

หากต้องการเรียกเอกสาร (ขอแฟกซ์จาก) จากแฟกซ์เครื่องอื่น

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax functions (ฟังก์ชันแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Polling receive (รับหลายสาย) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ที่ต้องการขอเรียกแฟกซ์ จากนั้นกดปุ่ม Enter เครื่องจะติดต่อไปยังหมายเลขแฟกซ์ดังกล่าวและขอแฟกซ์

การเปลี่ยนโหมดตรวจสอบสัญญาณเงียบ

การตั้งค่านี้จะควบคุมการรับแฟกซ์จากเครื่องรุ่นเก่าซึ่งจะไม่มีสัญญาณแฟกซ์ในระหว่างการส่ง ในขณะที่จัดพิมพ์ เอกสารนี้ เครื่องแฟกซ์รุ่นที่ใช้สัญญาณเงียบมีใช้งานอยู่น้อยมาก ค่าที่ระบบตั้งไว้ คือ **Off (ปิด)** คุณควรเปลี่ยน โหมดตรวจสอบสัญญาณเงียบก็ต่อเมื่อคุณมักได้รับแฟกซ์จากเครื่องแฟกซ์รุ่นเก่าเท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนโหมดตรวจสอบสัญญาณเงียบ

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Silence Detect (ตรวจพบไม่มีเสียง) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

การสร้างแฟกซ์ที่มีการประทับข้อมูลบนแฟกซ์

เครื่องจะพิมพ์ข้อมูลของผู้ส่งไว้ที่ด้านบนของแฟกซ์ที่ได้รับทั้งหมด คุณสามารถเลือกข้อมูลส่วนหัวของคุณที่จะ พิมพ์บนแฟกซ์แต่ละแฟกซ์ที่ได้รับเพื่อระบุวันและเวลาที่ได้รับแฟกซ์ได้ ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานของการ ประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับ คือ Off (ปิด)

หมายเหตุ

ตัวเลือกนี้จะใช้กับแฟกซ์ที่ได้รับซึ่งพิมพ์บนเครื่องเท่านั้น

หากต้องการใช้งานการประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับ

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Fax Recv. setup (การตั้งค่าการรับแฟกซ์)** จากนั้นกด **E**NTER
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Stamp faxes (ประทับเวลาแฟกช์) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

การตั้งค่าโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ์

โดยปกติแล้ว เครื่องจะตรวจหาสัญญาณบนสายโทรศัพท์ในขณะที่ส่งหรือรับแฟกซ์ หากเครื่องพบสัญญาณข้อผิด พลาดในขณะส่ง และได้มีการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็น **On (เปิด)** เครื่องจะส่งสัญญาณขอให้ส่งหน้าที่เกิด ข้อผิดพลาดใหม่อีกครั้ง ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานของการแก้ไขข้อผิดพลาด คือ **On (เปิด)**

คุณควรปิดตัวเลือกการแก้ไขข้อผิดพลาด เฉพาะเมื่อคุณมีปัญหาในการส่งหรือรับแฟกซ์ และต้องการยอมรับในข้อ ผิดพลาดของการส่ง การยกเลิกการทำงานตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการส่งหรือรับแฟกซ์จากต่าง ประเทศ หรือคุณใช้การส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์ดาวเทียม

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก All faxes (แฟกซ์ทั้งหมด) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Error correction (การแก้ไขข้อผิดพลาด) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่า V.34

การตั้งค่า V.34 เป็นโปรโตคอลโมเด็มที่เครื่องใช้ในการส่งแฟกซ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกสำหรับโมเด็มฟู ลดูเพล็กซ์ที่ใช้ส่งหรือรับข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ที่ความเร็ว 33,600 บิตต่อวินาที (bps) ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรง งานของการตั้งค่า V.34 คือ **On (เปิด)**

คุณควรเปลี่ยนการตั้งค่า V.34 ก็ต่อเมื่อคุณประสบปัญหาในการส่งหรือรับแฟกซ์จากเครื่องบางเครื่อง การยกเลิก การทำงานตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการส่งหรือรับแฟกซ์จากต่างประเทศ หรือคุณใช้การส่งผ่าน สัญญาณโทรศัพท์ดาวเทียม

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า V.34

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก All faxes (แฟกซ์ทั้งหมด) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **V.34** จากนั้นกด ENTER
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด **E**NTER

THWW การเปลี่ยนการตั้งค่า V.34 **113**

9

การสแกน

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดำเนินการสแกน:

- การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร
- การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (Windows)
- การยกเลิกการสแกนเอกสาร
- การสแกนโดยใช้ HP Director (Windows)
- การสแกนจากเครื่องพิมพ์และ HP Director (Macintosh)
- 🕨 การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน TWAIN และ WIA
- การสแกนภาพถ่ายหรือหนังสือ
- การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR)
- ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน

หมายเหตุ

ฟังก์ชันส่วนมากที่อธิบายในบทนี้สามารถดำเนินการโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ได้ สำหรับคำ แนะนำเกี่ยวกับการใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

THWW 115

การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร

คณสามารถสแกนได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้

สแกนจากอุปกรณ์: เริ่มสแกนโดยตรงจากอุปกรณ์ได้ด้วยการใช้ปุ่มสแกนบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 ปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อให้สแกนเอกสารไปที่โฟลเดอร์ (Windows เท่านั้น) หรือสแกนไปที่อีเมล์

หมายเหตุ

HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) รวมปุ่ม Scan то FOLDER (สแกนไปที่โฟลเดอร์) และ Scan то еман (สแกนไปที่อีเมล์) ที่แยกเป็นสองปุ่มไว้ด้วย แทนปุ่ม Scan То (สแกนไปที่) เพียงหนึ่งปุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสแกนจากแผงควบคมของเครื่องพิมพ์ (Windows)

- สแกนจาก HP Director (Windows): กด Start Scan (เริ่มสแกน) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อ เริ่มต้นขอฟต์แวร์ HP Director การกด Start Scan (เริ่มสแกน) เพื่อเริ่มต้นขอฟต์แวร์ the HP Director จะไม่เป็นผลเมื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบเครือข่าย (เชื่อมต่อทางตรงเท่านั้น) คุณยังสามารถ เริ่มต้นขอฟต์แวร์ HP Director ได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ <u>การสแกนโดยใช้ HP Director (Windows)</u>
- สแกนจาก HP Director (Macintosh): วางเอกสารต้นฉบับลงบนถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์
 ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) เพื่อเปิดหน้าต่าง HP Director คุณยังสามารถเริ่มต้นขอฟต์แวร์
 HP Director ได้ด้วยการคลิกที่คำว่า Dock (Macintosh OS 10.2 หรือ 10.3) หรือชื่อที่ปรากฏบนเดสก์
 ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดุที่ การสแกนจากเครื่องพิมพ์และ HP Director (Macintosh)
- สแกนจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได้: เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐาน TWAIN และ WIA ได้ รวม ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมของ Windows และของ Macintosh ที่สนับสนุนอุปกรณ์การสแกนที่ ใช้งานร่วมกับ TWAIN หรือ WIA ได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การสแกนของเครื่องยังสามารถทำงานร่วมกับ มาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน TWAIN และ WIA

หมายเหตุ

หากต้องการศึกษาและใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท OCR (Optical Character Recognition) ให้ติดตั้ง โปรแกรม Readiris จากแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์

116 บท 9 การสแกน THWW

การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (Windows)

หมายเหตุ	ผู้ใช้ Macintosh:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>การสแกน</u> <u>จากเครื่องพิมพ์และ HP Director (Macintosh)</u>
	ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อสแกนโดยตรงจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ	เพื่อให้ได้คุณภาพจากการสแกนสูงสุด ให้ใส่เอกสารต้นฉบับฉงในเครื่องสแกนแบบแท่นโดยตรงแทนการใส่ใน ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
	โดยต้องเปิดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
	การตั้งโปรแกรมปุ่มสแกนของเครื่องพิมพ์
	หากต้องการตั้งโปรแกรมปุ่ม
หมายเหตุ	HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) รวมปุ่ม Scan to FOLDER (สแกนไปที่โฟลเดอร์) และ Scan to EMAIL (สแกนไปที่อีเมล์) ที่แยกออกเป็นสองปุ่ม แทนปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) หนึ่งปุ่ม
	การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์
	หากต้องการสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์โดยใช้ปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้ทำตามคำ แนะนำต่อไปนี้
โบ	หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ใน Windows คุณต้องตั้งค่าผู้รับอีเมล์ในแถบ สแกนไปที่ โปรดดูที่ <u>การตั้งโปรแกรม</u> <u>ปุ่มสแกนของเครื่องพิมพ</u> ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh ให้ตั้งค่าฟังก์ชันนี้จากแถบ Monitor Device โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Director
	 ใส่เอกสารต้นฉบับที่ต้องการสแกนโดยหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยึดเอกสารต้นฉบับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
	หรือ
	ยกฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น แล้วนำเอกสารต้นฉบับมาวางโดยคว่ำหน้าลงบนเครื่องสแกน โดยให้มุม ซ้ายบนของเอกสารชิดกับมุมขวาล่างของกระจก ค่อยๆ ปิดฝาลง

หมายเหตุ

บนแผงควบคุมของ HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) ให้ กด Scan to email (สแกนไปที่อีเมล์)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกผู้รับอีเมล์

2. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Scan To (สแกนไปที่)

4. ใช้ปุ่ม Start Scan (เริ่มสแกน) หรือ Enterข้อมูลที่สแกนจะแนบไปกับอีเมล์ ซึ่งจะส่งไปยังผู้รับอีเมล์ที่คุณ เลือกโดยอัตโนมัติ

การสแกนไปยังโฟลเดอร์

หากต้องการสแกนไปยังโฟลเดอร์โดยใช้ปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้ทำตามคำแนะ นำต่อไปนี้

หมายเหตุ

หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ใน Windows ต้องมีการตั้งค่าโฟลเดอร์ในแถบ **สแกนไปที่** ก่อนใช้ โปรดดูที่ <u>การตั้ง</u> โปรแกรมปมสแกนของเครื่องพิมพ์

1. ป้อนต้นฉบับที่ต้องการสแกนลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยหงาย ด้านที่จะสแกนขึ้นและให้ส่วนบนของเอกสารหันเข้า จากนั้นให้ปรับตัวกั้นกระดาษ

หรือ

ยกฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น แล้วนำเอกสารต้นฉบับมาวางโดยคว่ำหน้าลงกับเครื่องสแกน โดยให้มุม ซ้ายบนของเอกสารชิดกับมุมขวาล่างของกระจก ค่อยๆ ปิดฝาลง

2. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Scan To (สแกนไปที่)

หมายเหตุ

บนแผงควบคุมของเครื่อง HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) ให้กดปุ่ม Scan to Folder (สแกนไปที่โฟลเดอร์)

- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกโฟลเดอร์
- 4. กดปุ่ม Start Scan (เริ่มสแกน) หรือ Enterเครื่องจะสแกนเอกสารเป็นไฟล์ซึ่งจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ คณเลือกในขั้นตอนที่ 3

118 บท 9 การสแกน THWW

การยกเลิกการสแกนเอกสาร

หากต้องการยกเลิกการสแกนเอกสาร ให้ทำตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

- บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด CANCEL (ยกเลิก)
- คลิกปุ่ม **ยกเลิก** ในกล่องโต้ตอบบนหน้าจอ

หากต้องการยกเลิกการสแกนเอกสาร ให้นำเอาเอกสารต้นฉบับออกจากเครื่องสแกนแบบแท่น หรือถาด ป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หมายเหตุ

วิธีการเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ Macintosh แต่ละรุ่น

THWW การยกเลิกการสแกนเอกสาร **119**

การสแกนโดยใช้ HP Director (Windows)

ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ HP Director เพื่อสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

หากต้องการดู HP Director

- คลิกสองครั้งที่ไอคอน HP Director บนเดสก์ท็อปของ Windows หรือ
- บนแถบงานของ Windows ให้คลิก Start คลิก Programs (หรือ All Programs ใน Windows XP) คลิก HP และคลิก HP Director

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการสแกนจากซอฟต์แวร์ HP Director โปรดดูที่วิธีใช้ HP Director ออ นไลน์

120 บท 9 การสแกน THWW

การสแกนจากเครื่องพิมพ์และ HP Director (Macintosh)

ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในเป็นขั้นตอนสำหรับ Macintosh OS 10.2 และ 10.3 ขั้นตอนสำหรับ Macintosh OS 9.2.2 อาจแตกต่างกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและการตั้งค่าที่อธิบายในส่วนนี้ โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Director

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการวางเอกสารต้นฉบับบนเครื่องสแกนแบบแท่น หรือลงในถาด ป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โปรดดูที่ การใส่เอกสารสำหรับการสแกน

การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์

1. ใส่เอกสารต้นฉบับที่ต้องการสแกนโดยหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยึดเอกสารต้นฉบับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

หรือ

ยกฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น แล้วนำเอกสารต้นฉบับมาวางโดยคว่ำหน้าลงบนเครื่องสแกน โดยให้มุม ซ้ายบนของเอกสารชิดกับมมขวาล่างของกระจก ค่อยๆ ปิดฝาลง

- 2. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Scan To (สแกนไปที่)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกโปรแกรมอีเมล์ เช่น Apple Mail
- 4. กด Start Scan (เริ่มสแกน) เครื่องจะสแกนเอกสารต้นฉบับ โปรแกรมอีเมล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3 จะ เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ และข้อความอีเมล์เปล่าจะเปิดขึ้นโดยมีเอกสารที่สแกนเป็นเอกสารแนบ

หมายเหต

หากคุณเริ่มต้นสแกนโดยคลิก **Scan to Email** ใน HP Director เครื่องจะสแกนเอกสารต้นฉบับไปยัง โปรแกรมอีเมล์ที่ระบบตั้งไว้

5. ป้อนผู้รับอีเมล์ เพิ่มข้อมูล หรือเอกสารแนบอื่นๆ และส่งอีเมล์ได้

การสแกนไปที่ไฟล์

1. ใส่เอกสารต้นฉบับที่ต้องการสแกนโดยหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)ปรับตัวกั้นกระดาษให้เอกสารต้นฉบับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

หรือ

ยกฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น แล้วนำเอกสารต้นฉบับมาวางโดยคว่ำหน้าลงบนเครื่องสแกน โดยให้มุม ช้ายบนของเอกสารชิดกับมมขวาล่างของกระจก ค่อยๆ ปิดฝาลง

2. หากต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง HP Director จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากคุณป้อน ต้นฉบับในถาดป้อนกระดาษของ ADF

หรือ

หากคุณสแกนจากเครื่องสแกนแบบแท่น (หรือหาก HP Director ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ) ให้ดับเบิลคลิกที่ ช็อตคัทของ HP Director บนเดสก์ทอป

- 3. ใน HP Director ให้คลิก HP LaserJet Scan ตัวอย่างการสแกนของเอกสารต้นฉบับจะปรากฏขึ้น
- 4. คลิกไอคอน Save As
- 5. ป้อนชื่อของไฟล์และประเภทไฟล์
- 6. คลิก **Save** เครื่องจะสแกนเอกสารต้นฉบับและบันทึกไว้
- 7. คลิก **Done** เพื่อปิด HP LaserJet Scan

การสแกนไปยังโปรแกรม

หากต้องการสแกนไปยังโปรแกรม คุณต้องสแกนข้อมูลโดยใช้โปรแกรมนั้น โปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้สามารถสแกนภาพได้ หากโปรแกรมที่คุณใช้ไม่สามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้ คุณ สามารถบันทึกภาพที่สแกนเป็นไฟล์ และวาง เปิด หรื่อนำเข้าไฟล์ในโปรแกรมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสแกนโดยใช้ชอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน TWAIN และ WIA

การใช้การสแกนหน้าต่อหน้า

หมายเหตุ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) แทนเครื่องสแกนแบบแท่น

- 1. ใส่เอกสารต้นฉบับที่ต้องการสแกนโดยหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของ ADF ปรับตัวกั้นกระดาษให้ เอกสารต้นฉบับอยู่ในตำแหน่งที่ถกต้อง
- 2. หากต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง HP Director จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากคุณป้อน ต้นฉบับในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หาก HP Director ไม่ทำงานโดย อัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ชือตลัทของ HP Director บนเดสก์ทอป
- 3. หากต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ HP LaserJet Scan ให้คลิกป่ม HP LaserJet Scan ใน HP Director
- 4. ระบุประเภทของภาพ
- 5. คลิก Scan
- 6. หลังจากการสแกนเสร็จสิ้น ให้คลิก Scan next page
- 7. ทำตามขั้นที่ 6 อีกครั้งเพื่อสแกนเอกสารต้นฉบับหน้าอื่นๆ
- 8. หลังจากสแกนเอกสารทั้งหมดแล้ว ให้คลิก Send Now!

หรือ

คลิกไอคอน Save As เพื่อบันทึกเป็นไฟล์

122 บท 9 การสแกน THWW

การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน TWAIN และ WIA

เครื่องสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได้ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมของ Windows และของ Macintosh ที่สนับสนุนอุปกรณ์การสแกนที่ทำ งานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได้

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้

เมื่อคุณอยู่ในโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA คุณสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติ การสแกนและสแกนรูปลงโปรแกรมนั้นๆ ได้โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไฟล์วิธีใช้หรือเอกสารที่มา พร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA

การสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

หมายเหตุ

ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ของ Macintosh ตรงตามข้อกำหนด TWAIN ร่น 1.9

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้หากมีคำสั่ง เช่น Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมทำ งานร่วมกับมาตรฐานดังกล่าวได้หรือไม่ หรือคณไม่ทราบคำสั่งที่เรียกใช้ โปรดดูวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

เมื่อสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้ โปรแกรมซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan อาจ จะเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติหากโปรแกรม HP LaserJet Scan เริ่มทำงาน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ดูตัวอย่างภาพได้ หากโปรแกรมไม่เริ่มต้นทำงานอัตโนมัติ ภาพจะไปที่โปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้ทันที

หากต้องการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

เริ่มต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งและขึ้น ตอนในการใช้จากวิถีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

การสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA (Windows XP เท่านั้น)

WIA เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมได้โดยตรง เช่น Microsoft Word WIA ใช้ซอฟต์แวร์ ของ Microsoft เพื่อสแกนแทนซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้หากมีคำสั่ง เช่น Picture/From Scanner or Camera ในเมนู Insert หรือ File หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้หรือไม่โปรดดุวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

หากต้องการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA

เริ่มต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนใน การใช้จากวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

หรือ


ในโฟลเดอร์ Cameras and Scanner ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของอุปกรณ์ การทำเช่นนี้จะช่วยเปิดโปรแกรม มาตรฐานที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ซึ่งช่วยให้คุณสแกนข้อมูลเป็นไฟล์ได้

การสแกนภาพถ่ายหรือหนังสือ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนภาพถ่ายหรือหนังสือ

การสแกนภาพถ่าย

1. นำภาพถ่ายมาวางบนเครื่องสแกนแบบแท่น โดยคว่ำภาพลงและให้มุมซ้ายบนของรูปถ่ายชิดกับมุมขวาล่าง ของกระจกเครื่องสแกน

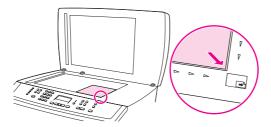

- 2. ค่อยๆ ปิดฝาลง
- 3. เมื่อมาถึงขึ้นตอนนี้ ภาพถ่ายพร้อมสำหรับการสแกนโดยใช้วิธีการสแกนวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมที่ <u>การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร</u>

การสแกนหนังสือ

1. ยกฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น แล้วนำหนังสือมาวางบนเครื่องสแกน โดยให้หน้าที่ต้องการทำสำเนาอยู่ชิด กับมุมขวาล่างของกระจก




2. ค่อยๆ ปิดฝาลง



124 บท 9 การสแกน THWW

3. ค่อยๆ กดฝาปิดเครื่องสแกนแบบแท่นลงเพื่อกดหนังสือให้แนบกับกระจกของเครื่องสแกน

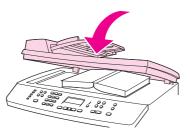

4. เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ หนังสือพร้อมสำหรับการสแกนโดยใช้วิธีการสแกนวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมที่ <u>การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร</u>

THWW การสแกนภาพถ่ายหรือหนังสือ **125**

การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR)

กุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ OCR ของบริษัทอื่น เพื่อสแกนข้อความจากเอกสารต้นฉบับลงในโปรแกรม Word Processing เพื่อทำการแก้ไขต่อไปได้

Readiris

ในแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ จะมีโปรแกรม Readiris OCR รวมอยู่ด้วย หากคุณต้องการใช้ โปรแกรม Readiris ให้ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำในวิธีใช้แบบอ อนไลน์

126 บท 9 การสแกน THWW

ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน

ในกรณีที่คุณพิมพ์รูปที่สแกนแล้ว แต่ได้คุณภาพไม่ตรงตามที่ต้องการ คุณอาจเลือกค่าความละเอียดหรือสีใน ชอฟต์แวร์เครื่องสแกนไม่ตรงกับที่คุณต้องการ ความละเอียดและสีจะมีผลกับคุณสมบัติของรูปที่สแกนดังต่อไปนี้:

- ความคมชัดของรูป
- พื้นผิวและการไล่สี (ละเอียดหรือหยาบ)
- เวลาที่ใช้ในการสแกน
- ขนาดของไฟล์

ความละเอียดของการสแกนจะวัดออกมาเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi) สี สีเทาและสีขาวดำเป็นตัวกำหนดจำนวนของสีที่ เป็นไปได้ คุณสามารถปรับความละเอียดของฮาร์ดแวร์เครื่องสแกนได้สูงสุดที่ 1200 ppi ซอฟต์แวร์สามารถรอง รับความละเอียดที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 9,600 ppi คุณสามารถตั้งสีและสีเทาไว้ที่ 1 บิต (ขาวและดำ) หรือที่ 8 บิต (สี เทาจำนวน 256 ระดับ) ถึง 24 บิต (สีที่แท้จริง)

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับง่ายๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้ได้งานสแกนที่ตรงตามความ ต้องการ

หมายเหต

การตั้งค่าความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะส่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และต้องใช้เนื้อที่ดิสก์ในการจัดเก็บข้อมูลมาก รวมทั้งต้องใช้เวลาในการสแกนมากไปด้วย ก่อนการตั้งค่าความละเอียดและสี ให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ งานของรปที่สแกนก่อน

หมายเหต

เพื่อให้ได้ความละเอียดที่ดีที่สุดของรูปสีและโทนสีเทา ควรใช้การสแกนจากเครื่องสแกนมากกว่าการใช้อุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าความละเอียดและสี

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าความละเอียดและสีที่แนะนำสำหรับงานสแกนต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	ความละเอียดที่แนะนำ	การตั้งค่าสีที่แนะนำ
แฟกซ์	150 ppi	• ขาวดำ
อีเมล์	150 ppi	 ขาวดำ หากไม่ต้องการให้รูปมี การไล่สีที่ละเอียดมาก
		 โทนสีเทา หากต้องการให้รูปมี การไล่สีที่ละเอียด
		• สี หากรูปเป็นรูปสี
การแก้ไขข้อความ	300 ppi	• ขาวดำ
พิมพ์ (กราฟิกหรือข้อความ)	600ppi สำหรับกราฟิกที่ซับซ้อน หรือ คุณต้องการขยายเอกสาร	 ขาวดำสำหรับข้อความและรูปลาย เส้น
	300 ppi สำหรับกราฟิกและข้อความ ธรรมดา	 โทนสีเทาสำหรับกราฟิกหรือภาพ ถ่ายที่มีการไล่ระดับสีหรือภาพสี
	150 ppi สำหรับภาพถ่าย	• สี หากรูปเป็นรูปสี
การแสดงผลบนจอภาพ	75 ppi	• ขาวดำสำหรับข้อความ
		 โทนสีเทาสำหรับกราฟิกและภาพ ถ่าย
		• สี หากรูปเป็นรูปสี

สี

คุณสามารถตั้งค่าสีให้เป็นดังนี้ได้ในการสแกน

การตั้งค่า	ค่าที่แนะนำให้ใช้
กระดาษสี	ใช้การตั้งค่านี้สำหรับภาพถ่ายหรือเอกสารสีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสีมีความสำคัญ
ขาวดำ	ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่มีข้อความมาก
โทนสีเทา	ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคำนึงถึงเรื่องขนาดของไฟล์หรือเมื่อต้อง การให้สแกนเอกสารหรือภาพถ่ายอย่างรวดเร็ว

128 บท 9 การสแกน THWW

1 0 ภาพถ่าย

หมายเหตุ

เนื้อหาส่วนนี้ใช้ได้กับ HP Color LaserJet 2840 all-in-one printer, scanner, fax, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, แฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร) เท่านั้น

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวกับภาพถ่าย:

- การใส่การ์ดหน่วยความจำ
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างาน
- การพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงจากหน่วยความจำการ์ด
- การพิมพ์ภาพถ่ายจากหน้าพิสูจน์
- การพิมพ์ดัชนี

THWW 129

การใส่การ์ดหน่วยความจำ


HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน)สามารถอ่านการ์ดหน่วย ความจำชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- CompactFlash
- Memory Stick และ Memory Stick PRO
- MultiMedia
- Secure Digital (SD)
- SmartMedia
- xD

หมายเหต

ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำของ HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) ยอมรับไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ .JPEG และรูปแบบสีแบบ sRGB เท่านั้นเมื่อพิมพ์จากแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์ไฟล์แบบอื่น ๆ คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ เช่น HP Image Zone (โซนภาพของ HP) ที่อยู่ บนแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของซอฟต์แวร์หากต้องการข้อมูลวิธีพิมพ์ ภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ยังสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อย้าย ไฟล์ชนิดอื่นมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ไฟล์เหล่านั้นจากคอมพิวเตอร์

ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตที่เหมาะสมของHP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) ในการตรวจดูว่า ควรใส่การ์ดหน่วยความจำที่สล็อตใด โปรดดูภาพประกอบด้าน ล่าง

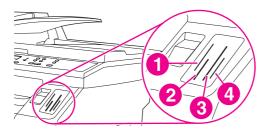

- 1 ยอมรับการ์ดหน่วยความจำ xD และ SmartMedia
- 2 ยอมรับการ์ดหน่วยความจำ MultiMedia, Memory Stick และ Memory Stick PRO
- 3 ยอมรับการ์ดหน่วยความจำ CompactFlash
- 4 ยอมรับการ์ดหน่วยความจำ Secure Digital

เครื่องพิมพ์จะอ่านการ์ด หลังจากนั้น แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์จะแสดงคำว่า **พบภาพถ่าย X ภาพบนการ์ด X** โดยที่ **X** หมายถึงจำนวนของไฟล์ JPEG ที่เครื่องรับรู้และพบบนการ์ดหน่วยความจำ

ถึงตอนนี้ คุณสามารถใช้ HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำกับเครื่องพิมพ์ได้ทีละหนึ่งการ์ดเท่านั้น หากใส่การ์ดหน่วยความจำตั้งแต่สอง การ์ดขึ้นไป เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความที่เกี่ยวกับการ์ด หน่วยความจำ โปรดดูที่ <u>ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ</u>

หมายเหตุ

HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) จะรับรู้ถึงการ์ดหน่วย ความจำที่มีขนาดไม่เกิน 2 GB

130 บท 10 ภาพถ่าย THWW

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้

HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) มาพร้อมกับการตั้งค่าที่ ระบบตั้งไว้จากโรงงานผลิต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายจากแผงควบ คมของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ยังคงเป็นค่านั้นอยู่จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง และบันทึกอีกครั้ง หากคุณต้องการเปลี่ยน แปลงการตั้งค่าชั่วคราวเพื่อใช้กับการพิมพ์ภาพถ่ายเฉพาะ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างาน</u>

- 1. กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Photo Setup (การตั้งค่าภาพถ่าย) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือปุ่ม > เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่าง ๆ ของเมนูต่อไปนี้ และกด Enter
 - **Def. Image Size**: (ขนาดภาพที่ระบบตั้งไว้) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนขนาดของภาพที่คุณกำลังจะ พิมพ์
 - Def. # of copies (จำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนของสำเนาที่คุณต้อง การพิมพ์
 - Def. Output Color: (สีของภาพถ่ายที่ระบบตั้งไว้) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดว่า คุณจะพิมพ์งานสี หรือขาวดำ
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และกด Enter เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างาน

- 1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องพิมพ์
- 2. กด Рното (ภาพถ่าย)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Print photos (พิมพ์ภาพถ่าย)
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Job settings (การตั้งค่างาน)
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่าง ๆ ของเมนูต่อไปนี้ และกด Enter
 - Image Size: (ขนาดของภาพถ่าย) เปลี่ยนขนาดของภาพที่คุณกำลังจะพิมพ์
 - Media Size: (ขนาดของสื่อที่ใช้พิมพ์) เปลี่ยนขนาดของสื่อที่คณกำลังจะใช้
 - **ประเภทกระดาษ**: เปลี่ยนชนิดของสื่อที่คณกำลังจะใช้
 - **จำนวนสำเนา**: เปลี่ยนจำนวนของสำเนาที่คณต้องการพิมพ์
 - สีของภาพถ่าย: ตั้งว่าคณกำลังจะพิมพ์สีหรือเฉพาะสีขาวดำ
- 6. กด Enter เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของงานเสร็จแล้ว คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายของคุณ โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรง</u> จากหน่วยความจำการ์ดู หรือ <u>การพิมพ์ภาพถ่ายจากหน้าพิสูจน์</u>

หมายเหตุ

การตั้งค่าจะกลับเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้หลังจากถอดการ์ดหน่วยความจำออก หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น การถาวร โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้</u>

132 บท 10 ภาพถ่าย THWW

การพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงจากหน่วยความจำการ์ด

ในการพิมพ์ภาพถ่ายจากหน่วยความจำการ์ดโดยตรง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2. กด Рното (ภาพถ่าย)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Print photos (พิมพ์ภาพถ่าย)
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Select photos (เ**ลือกภาพถ่าย)** จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่าง ๆ ของเมนูต่อไปนี้ และกด Enter
 - All (1-X) (ทั้งหมด (1-X)): X หมายถึงจำนวนของไฟล์ JPEG ที่เครื่องพิมพ์ตรวจพบบนการ์ด การ เลือกตัวเลือกนี้ คือ การพิมพ์ไฟล์ JPEG ทั้งหมดที่อยู่บนการ์ดหน่วยความจำ กดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อ ยืนยันงานพิมพ์
 - Custom (กำหนดเอง): การเลือกตัวเลือกนี้ คือ การเลือกภาพเฉพาะที่ต้องการพิมพ์ ใช้ปุ่มตัวเลขและ ตัวอักษรเพื่อป้อนจำนวนภาพถ่าย ใช้ปุ่ม # เพื่อแทรกเครื่องหมายคอมม่า (,) ระหว่างจำนวนของภาพ ถ่าย หรือใช้เครื่องหมาย * เพื่อแทรกเครื่องหมายขีดสั้น(-) เพื่อให้คุณสั่งพิมพ์ภาพจำนวนหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น ป้อนเลข 1-9 เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ภาพ 9 ภาพจากหมายเลข 1 ถึง 9 เมื่อคุณป้อนหมายเลขภาพ เสร็จแล้ว ให้กด Enter กดป่ม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันงานพิมพ์

หมายเหตุ

ไฟล์ JPEG บนการ์ดหน่วยความจำจะเรียงตัวเลขตามลำดับพยัญชนะ หากคุณไม่ทราบลำดับของภาพถ่ายบน การ์ดหน่วยความจำ คุณสามารถพิมพ์ดัชนีที่แสดงลำดับของภาพถ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ดัชนี โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ดัชนี</u>

การพิมพ์ภาพถ่ายจากหน้าพิสูจน์

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณพิมพ์ภาพถ่ายจากหน้าพิสูจน์ได้ ทั้งนี้ หน้าพิสูจน์จะช่วยให้คุณดูตัวอย่างภาพก่อนสั่ง พิมพ์ หน้าพิสูจน์จุภาพได้ถึง 20 ภาพ คุณสมบัตินี้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทดสอบโดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ สิ้นเปลืองจำพวกผงหมึกแท้ของ HP (การเปลี่ยนแปลงของเฉดสีมีผลต่อสมรรถนะของคุณสมบัตินี้)

- 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2. กด Рното (ภาพถ่าย)
- ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Proof sheet (หน้าพิสูจน์) จากนั้นกด Enter
 หากมีไฟล์ JPEG อยู่บนการ์ดหน่วยความจำมากกว่า 20 ไฟล์ ให้ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือก ต่าง ๆ ของเมนต่อไปนี้ และกด Enter
 - All (1-X) (ทั้งหมด (1-X)): X แทนจำนวนของไฟล์ .JPEG ที่เครื่องพิมพ์ตรวจพบบนการ์ด การเลือก ตัวเลือกนี้ คือ การพิมพ์ไฟล์ JPEG ทั้งหมดที่อย่บนการ์ดหน่วยความจำ
 - Last 20 (20 สุดท้าย): การเลือกตัวเลือกนี้ คือ การพิมพ์ไฟล์ JPEG 20 ไฟล์สุดท้ายจากรายการที่เรียง ตามลำดับพยัญชนะที่อยู่บนการ์ดหน่วยความจำ
 - Custom (กำหนดเอง): การเลือกตัวเลือกนี้ คือ การเลือกภาพเฉพาะที่ต้องการพิมพ์ ใช้ปุ่มตัวเลขและ ตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขภาพถ่ายภาพแรก จากนั้นกดปุ่ม Enter ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อน หมายเลขถ่ายภาพภาพสดท้าย จากนั้นกดปุ่มEnter
- 4. กดปม ENTER อีกครั้งเพื่อยืนยันงานพิมพ์
- 5. ใช้ปากกาหรือดินสอสีเข้มวงกลมหรือระบายทับรูปถ่ายแต่ละรูปที่คุณต้องการพิมพ์ เลือกระบายทับเค้าโครง ของภาพและชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ด้วย
- 6. วางหน้าพิสูจน์ลงบนเครื่องสแกนแบบแท่นโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกนลง และให้มุมบนด้านซ้ายของเอกสาร วางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก
- 7. กด Рното (ภาพถ่าย)
- 8. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Proof sheet (หน้าพิสูจน์) จากนั้นกด Enter
- 9. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Scan (สแกน)** จากนั้นกด Enter เครื่องจะสแกนหน้าพิสูจน์ และพิมพ์ภาพถ่ายที่คุณทำเครื่องหมายไว้ ทำตามขั้นตอนที่ 5 – 9 สำหรับหน้า พิสูจน์แต่ละแผ่น

หมายเหตุ

พิมพ์ภาพถ่ายด้วยวิธีนี้ได้เฉพาะการพิมพ์สีเท่านั้น

หมายเหตุ

ไฟล์ JPEG บนการ์ดหน่วยความจำจะเรียงตัวเลขตามลำดับพยัญชนะ หากคุณไม่ทราบลำดับของภาพถ่ายบน การ์ดหน่วยความจำ คุณสามารถพิมพ์ดัชนีที่แสดงลำดับของภาพถ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ดัชนี โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ดัชนี</u>

134 บท 10 ภาพถ่าย THWW

การพิมพ์ดัชนี

- 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2. กด Рното (ภาพถ่าย)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Index print (พิมพ์ดัชนี) จากนั้นกด Enter
- 4. กดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ดัชนีที่รวมภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพถ่ายแต่ละภาพที่อยู่บนการ์ดหน่วยความจำ หน้า ดัชนีแต่ละหน้ามีภาพตัวอย่างได้ไม่เกิน 30 ภาพ

THWW การพิมพ์ดัชนี **135**

บท 10 ภาพถ่าย THWW

1 วิธีการ

ใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อใช้ HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ทำงานพื้นฐานต่าง ๆ

- พิมพ์: วิธีการ
- เครือข่าย: วิธีการ
- ภาพถ่าย: วิธีการ
- ทำสำเนา: วิธีการ
- แฟกซ์: วิธีการ
- สแกน: วิธีการ
- <u>อื่นๆ: วิธีการ</u>

THWW 137

พิมพ์: วิธีการ

ใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการพิมพ์

พิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น กระดาษผิวมันหรือกระดาษอัดรูป

คุณสามารถพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษต่างๆ เช่น แผ่นใส ฉลาก กระดาษหนัก กระดาษผิวมัน กระดาษอัด รป และการ์ดสต็อคได้ โดยใช้คณสมบัติการกำหนดคณภาพการพิมพ์ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- 1. เปิดช่องกระดาษออกในแนวตรง
- 2. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หันด้านบนของกระดาษเข้าหาเครื่องและหงาย ด้านที่จะพิมพ์ (ด้านที่หยาบกว่าของแผ่นใส) ขึ้นแล้ว
- 3. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับความกว้างของสื่อสำหรับพิมพ์
- 4. เปิดเอกสารในโปรแกรม เช่น Microsoft Word
- 5. เลือกคำสั่งพิม พ์ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ ให้คลิกที่เมนู File แล้วคลิก Print กล่องโต้ตอบ Print จะปรากฏ ขึ้น
- 6. ในกล่องโต้ตอบ Print ให้คลิก Properties
- 7. บนแถบ Paper หรือ Quality ให้เลือกหนึ่งในชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ต่อไปนี้:
 - กระดาษธรรมดา
 - กระดาษแบบฟอร์ม
 - กระดาษหัวจดหมาย
 - แผ่นใส
 - กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
 - ฉลาก
 - กระดาษบอนด์
 - กระดาษรีไซเคิล
 - กระดาษบางขนาด <70 กรัม/ตารางเมตร
 - กระดาษหนาขนาด 91-105 กรัม/ตารางเมตร
 - กระดาษสี
 - กระดาษผิวมันขนาด 75-105 กรัม/ตารางเมตร
 - การ์ดสต็อคขนาด 106-163 กรัม/ตารางเมตร
 - กระดาษผิวมันและหนาขนาด 106-163 กรัม/ตารางเมตร
 - ซองจดหมาย
 - กระดาษหยาบ
- 8. สั่งพิมพ์งานได้ตามต้องการ นำกระดาษออกจากเครื่องทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ติดกัน จากนั้นให้นำงานพิมพ์ที่ ได้ไปวางไว้บนพื้นเรียบ

คุณสามารถเลือกและตั้งค่าคอนฟิกชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ได้จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในการ ตั้งค่าคอนฟิกสื่อในประเภทเหล่านี้จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ให้คลิก **การตั้งค่าอุปกรณ์** คลิ กแถบ **การตั้งค่าระบบ** และเปิดหน้า **โหมดการพิมพ์** ทำการเปลี่ยนแปลงตามจำเป็น แล้วคลิก **Apply (นำไป** ใช้)เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการพิมพ์ใบปะหน้าแบบหน้าเดียวลงบนกระดาษหัวจดหมาย ตามด้วยเอกสารที่มีหลายหน้า ให้ใส่ กระดาษหนึ่งแผ่นของกระดาษหัวจดหมายลงในถาดกระดาษ 1 หลังจากพิมพ์กระดาษหัวจดหมายแล้ว เครื่อง พิมพ์จะขอให้คุณใส่กระดาษที่เหลือ ใส่กระดาษที่เหลือสำหรับเอกสาร

THWW พิมพ์: วิธีการ 139


พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

ในการพิมพ์งานบนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตัวเอง คุณต้องป้อนกระดาษเข้าเครื่องสองครั้ง คุณสามารถพิมพ์ได้ทั้ง โดยใช้ถาดกระดาษออกปกติหรือช่องกระดาษออกในแนวตรงก็ได้ Hewlett-Packard แนะนำให้ใช้ถาดกระดาษ ออกปกติสำหรับรับงานพิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่มีน้ำหนักเบา และใช้ช่องกระดาษออกในแนวตรงสำหรับรับงาน พิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่มีน้ำหนักมากหรือสื่อสำหรับพิมพ์ที่อาจม้วนงอหลังจากพิมพ์

ข้อควรระวัง

ห้ามพิมพ์บนฉลากหรือแผ่นใสทั้งสองด้าน เพราะอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายและเกิดปัญหากระดาษติดได้

- 1. ใส่กระดาษจำนวนมากพอลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อให้เพียงพอกับงานพิมพ์ หากคุณกำลังป้อนกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - สำหรับถาด 1 ให้ใส่กระดาษหัวจดหมายโดยคว่ำด้านหน้าลง และใส่ด้านท้ายของกระดาษเข้าไปใน เครื่องพิมพ์ก่อน
 - สำหรับถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นถาดที่เลือกติดตั้ง ให้ใส่กระดาษหัวจดหมาย โดยหงายด้านหน้าขึ้น และ ให้ขอบด้านบนของกระดาษเข้าไปที่ด้านหลังของถาดกระดาษ

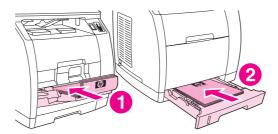

- 1 ถาดกระดาษ 1
- 2 ถาดกระดาษ 2 ซึ่งเลือกติดตั้งได้
- 2. เลือกตัวเลือก **พิมพ์บนสองด้าน** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และส่งงานเพื่อพิมพ์
- 3. หลังจากที่เครื่องพิมพ์งานเสร็จ ให้นำกระดาษเปล่าออกจากถาดกระดาษ 1 ใส่ปีกกระดาษที่พิมพ์แล้ว โดยให้ ด้านว่างหงายหน้าขึ้น และขอบด้านบนหันเข้าเครื่องพิมพ์ พิมพ์ด้านที่สองจากถาดกระดาษ 1



4. กดป่ม Enter เพื่อพิมพ์ต่อ

หมายเหต

ระบบปฏิบัติการของ Macintosh ไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านด้วยตัวเอง

พิมพ์บนซองจดหมายและกระดาษที่กำหนดขนาดเอง

ในการพิมพ์บนซองจดหมาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ตั้งถาดกระดาษ 1 ให้ตรงกับขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ที่ถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษในถาดกระดาษ 1</u>
- 2. ควรป้อนของจดหมายไม่เกิน 10 ของ โดยหงายของขึ้น ให้ส่วนบนสุดของของจดหมายอยู่ทางด้านช้าย และ ป้อนขอบด้านสั้นของของจดหมายเข้าไปในเครื่องก่อน
- 3. ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำตามขั้นตอนการพิมพ์ให้แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

ห้ามใช้ของจดหมายที่มีช่อง หรือฝาปิด และห้ามใช้ของจดหมายที่ย่น ห่อตัว ม้วนงอ หรือชำรดเสียหาย

ในการพิมพ์บนสื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. เปิดช่องกระดาษออกในแนวตรง
- 2. วางสื่อสำหรับพิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษโดยหันด้านกว้างของกระดาษเข้าหาเครื่องพิมพ์และหงายด้านที่จะ พิมพ์ข้อมลขึ้น
- 3. ปรับตัวกันกระดาษที่ด้านข้างและด้านหลังให้พอดีกับกระดาษ
- 4. เปิดเอกสารในโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Microsoft Word
- 5. เลือกคำสั่งพิมพ์ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ ให้คลิกที่เมนู File แล้วคลิก Print กล่องโต้ตอบ Print จะปรากฏขึ้น
- 6. ในกล่องโต้ตอบ Print ให้คลิก Properties
- 7. บนแถบ Paper หรือ Quality ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับสื่อที่ใช้พิมพ์

หมายเหต

การตั้งค่าซอฟต์แวร์จะแทนที่การเปลี่ยนแปลงในส่วนของคณสมบัติของเครื่องพิมพ์

- 8. คลิก **OK**
- 9. สั่งพิมพ์งานได้ตามต้องการ

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ เช่น ระดับเสียง และคุณภาพการพิมพ์ ได้จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ให้ทำตามขั้นตอนต่อ ไปถึ

หมายเหต

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการตั้งค่าการพิมพ์ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) จะใช้สำหรับงานพิมพ์ใน อนาคตทั้งหมด

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **การตั้งค่าอุปกรณ์**
- 2. จากนั้น คลิกที่แถบ **การตั้งค่าระบบ**
- 3. บนแถบ **การตั้งค่าระบบ** คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าที่ปรากฏในหน้าต่อไปนี้ได้ หน้าแต่ละหน้าจะมีวิธีใช้ สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติม
 - ข้อมลเกี่ยวกับอปกรณ์
 - การจัดการกระดาษ
 - คณภาพการพิมพ์
 - ความเข้มของการพิมพ์
 - โหมดการพิมพ์
 - การตั้งค่าระบบ
 - ระดับเสียง
 - วันที่/เวลา
 - บริการ
 - การเรียกเอกสารจากเครื่อง
 - บันทึก/เรียกดืน
- 4. คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในหน้าเหล่านี้

หมายเหตุ

หากคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายคลึงกันนี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ การตั้งค่าเหล่านั้นจะมีความสำคัญมากกว่าการตั้งค่าที่ อยู่ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

THWW พิมพ์: วิธีการ **141**

พิมพ์เอกสารสีจากคอมพิวเตอร์ของฉันออกมาเป็นสีขาวดำเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ Windows XP ขนาด 32 บิต ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) สองไดรเวอร์จะได้รับการติดตั้งในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง อันได้แก่: ไดรเวอร์ HP Color LaserJet 28XX PCL 6 และไดรเวอร์ HP CLJ28XX PCL 6 - Black_White โดยที่ XX หมายถึง 20, 30 หรือ 40 โดยขึ้นอย่กับร่นของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet ที่คณมี

ค่าเริ่มต้นของไดรเวอร์พิมพ์ ซึ่งได้แก่ HP Color LaserJet 28**XX** PCL 6 จะช่วยให้คุณพิมพ์งานสีได้อย่าง สมบูรณ์แบบสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์สี ไดรเวอร์ HP CLJ28**XX** PCL 6 – Black_White ทำให้คุณ พิมพ์เอกสารออกมาเป็นสีขาวดำแทนเอกสารสี

้สำหรับงานพิมพ์ที่มีข้อความหรือกราฟิกสีที่คุณไม่ต้องการพิมพ์ออกมาเป็นสี คุณมีสองตัวเลือกเพื่อทำออกมาเป็น เอกสารขาวดำ

- ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกไดรเวอร์พิมพ์ HP CLJ28XX PCL 6 Black_White จากกล่องโต้ ตอบ Print แล้วคลิก OK ไดรเวอร์สำหรับสีขาวดำจะพิมพ์เอกสารสีออกมาเป็นสีขาวดำเท่านั้น
- ในโปรแกรมชอฟต์แวร์ ให้เลือกไดรเวอร์พิมพ์ HP Color LaserJet 28XX PCL 6 คลิก Properties คลิกแถบ Color และเลือกกาเครื่องหมายในช่อง Print in Grayscale (พิมพ์ในโทนสีเทา) คลิก OK เพื่อ บันทึกคณสมบัติของการพิมพ์ และคลิก OK อีกครั้งเพื่อพิมพ์เอกสาร

เครือข่าย: วิธีการ

ใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวบนระบบเครือข่าย

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ของ HP บนแผ่นขีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่อง พิมพ์ เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่าระบบเครือข่ายต่อไปนี้

ในการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตของระบบเครือข่าย (โหมดตรงหรือการ พิมพ์แบบ peer-to-peer)

ในการตั้งค่าคอนฟิกนี้ เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโดยตรง และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนระบบเครือ ข่ายจะพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์นี้โดยตรง

หมายเหต

โหมดนี้คือค่าคอนฟิเกอเรชันระบบเครือข่ายที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์

- 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบเครือข่ายได้โดยตรงด้วยการเสียบสายเคเบิลระบบเครือข่ายเข้ากับพอร์ตระ บบเครือข่ายของเครื่องพิมพ์
- 2. เมื่ออยู่ที่เครื่องพิมพ์ ให้ใช้แผงควบคุมเพื่อพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ หน้าแสดงค่าคอนฟิก
- 3. ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิก Install Software เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ยังไม่เริ่มต้นทำงาน ให้ เลื่อนไปที่ไฟล์ hpsetup.exe บนแผ่นซีดีรอมและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว
- 4. คลิก Install HP Color LaserJet Software
- 5. บนหน้าจอ Welcome ให้คลิก Next
- 6. บนหน้าจอ Installer updates ให้คลิก Yes เพื่อค้นหาโปรแกรมติดตั้งฉบับปรับปรงบนเว็บ
- 7. สำหรับ Windows 2000 บนหน้าจอ **Installation Options** ให้เลือกตัวเลือกการติดตั้ง Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้การติดตั้งแบบปกติ หากระบบของคณสนับสนน
- 8. บนหน้าจอ License Agreement ให้อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และระบุว่าคุณยอมรับเงื่อนไข ต่าง ๆ และคลิก Next
- 9. สำหรับ Windows 2000 บนหน้าจอ **HP Extended Capabilities** ให้เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มความ สามารถของเครื่องหรือไม่ และคลิก **Next**
- 10. บนหน้าจอ Destination Folder ให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง และคลิก Next
- 11. บนหน้าจอ Ready to Install ให้คลิก Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

หมายเหตุ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ แทนการคลิก **Next** ให้คลิกที่ **Back** เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อน หน้านี้ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

- 12. บนหน้าจอ Connection Type ให้เลือก Through the network และคลิก Next
- 13. บนหน้าจอ Identify Printer ให้กำหนดไดรเวอร์โดยเลือกค้นหาหรือระบุฮาร์ดแวร์ หรือ IP แอดเดรส ซึ่ง จะแสดงอยู่บนหน้าแสดงค่าคอนฟิกที่คุณพิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่แล้วมักมีการระบุ IP แอดเดรสมา ให้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณต้องการด้วยการคลิกที่ Specify the printer by Address บนหน้าจอ Identify Printer คลิก Next
- 14. ปล่อยให้ขั้นตอนการติดตั้งดำเนินไปจนเสร็จสมบรณ์

THWW เครือข่าย; วิธีการ 143

ในการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการเชื่อมต่อโดยตรง (การพิมพ์ไคลเอนต์เซิร์ฟ เวอร์)

ในการตั้งค่าคอนฟิกนี้ เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิล USB โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และเครื่องพิมพ์จะนำมาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนระบบเครือข่าย

- 1. ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ หากคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิก **Install Software** เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ยังไม่เริ่มต้นทำงาน ให้เลื่อนไปที่ไฟล์ hpsetup.exe บนแผ่นซีดีรอมและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว
- 2. คลิก Install HP Color LaserJet Software
- 3. บนหน้าจอ Welcome ให้คลิก Next
- 4. บนหน้าจอ Installer updates ให้คลิก Yes เพื่อค้นหาโปรแกรมติดตั้งฉบับปรับปรุงบนเว็บ
- 5. สำหรับ Windows 2000 บนหน้าจอ **Installation Options** ให้เลือกตัวเลือกการติดตั้ง Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้การติดตั้งแบบปกติ หากระบบของคุณสนับสนุน
- 6. บนหน้าจอ License Agreement ให้อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และระบุว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ และคลิก Next
- 7. สำหรับ Windows 2000 บนหน้าจอ **HP Extended Capabilities** ให้เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มความ สามารถของเครื่องหรือไม่ และคลิก **Next**
- 8. บนหน้าจอ Destination Folder ให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง และคลิก Next
- 9. บนหน้าจอ Ready to Install ให้คลิก Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

หมายเหตุ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ แทนการคลิก **Next** ให้คลิกที่ **Back** เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อน หน้านี้ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

- 10. บนหน้าจอ Connection Type ให้เลือก Directly to this computer และคลิก Next
- 11. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB
- 12. ปล่อยให้ขั้นตอนการติดตั้งดำเนินไปจนเสร็จสมบูรณ์
- 13. ในแถบงานของ Windows ให้คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers
 - ใน Windows XP ให้คลิก Start คลิก Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Printers and Faxes
- 14. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ และคลิก Sharing
- 15. เลือก Share this printer พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์หากจำเป็น และคลิก OK

ในการเปลี่ยนค่าคอนฟิเกอเรชันจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงมาเป็นอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ตของระบบเครือข่าย

ในการเปลี่ยนจากค่าคอนฟิเกอเรชันการเชื่อมต่อโดยตรงมาเป็นระบบเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง
- 2. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในฐานะค่าคอนฟิเกอเรชันระบบเครือข่ายด้วยการทำตามขั้นตอนใน <u>ในการตั้งค่า คอนฟิกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตของระบบเครือข่าย (โหมดตรงหรือการพิมพ์แบบ peer-to-peer)</u>

ตั้งรหัสผ่านระบบเครือข่ายของฉัน

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อตั้งรหัสผ่านสำหรับระบบเครือข่าย

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **การตั้งค่าอุปกรณ์**
- 2. จากนั้น คลิกที่แถบ **การตั้งค่าเครือข่าย**

หมายเหตุ

หากตั้งรหัสผ่านสำหรับเครื่องพิมพ์ไว้ก่อนแล้ว ระบบจะขอให้คุณพิมพ์รหัสผ่านตัวนั้น พิมพ์รหัสผ่าน และคลิก Apply (นำไปใช้)

- 3. คลิก **รหัสผ่าน**
- 4. ในช่อง **รหัสผ่าน** ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการตั้ง และในช่อง **ยืนยันรหัสผ่าน** ให้พิมพ์รหัสผ่านตัวนี้อีกครั้ง เพื่อยืนยันสิ่งที่คณเลือก
- 5. คลิก **Apply (นำไปใช้)** เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

THWW เครือข่าย: วิธีการ 145

ภาพถ่าย: วิธีการ

ใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับภาพถ่ายและการ์ดหน่วยความจำ

พิมพ์ภาพถ่ายเฉพาะจากการ์ดหน่วยความจำ

ในการพิมพ์ภาพถ่ายเฉพาะจากการ์ดหน่วยความจำโดยตรง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องพิมพ์
- 2. กด Рното (ภาพถ่าย)
- 3. ใช้ป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Print photos (พิมพ์ภาพถ่าย)
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Select photos (เลือกภาพถ่าย) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Custom (กำหนดเอง)** จากนั้นกด **E**NTER
- 6. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อนจำนวนของภาพถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์ และกด Enter กดปุ่ม Enter อีก ครั้งเพื่อยืนยันงานพิมพ์

หมายเหต

ไฟล์ JPEG บนการ์ดหน่วยความจำจะเรียงตัวเลขตามลำดับพยัญชนะ หากคุณไม่ทราบลำดับของภาพถ่ายบน การ์ดหน่วยความจำ คุณสามารถพิมพ์ดัชนีที่แสดงลำดับของภาพถ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ดัชนี โปรดดที่ การพิมพ์ดัชนี

พิมพ์ภาพถ่ายทกภาพที่เก็บไว้บนการ์ดหน่วยความจำ

ในการพิมพ์ภาพถ่ายทกภาพที่อยู่บนการ์ดหน่วยความจำ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องพิมพ์ โปรดดที่ การใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2. กด Рното (ภาพถ่าย)
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Print photos (พิมพ์ภาพถ่าย)
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Select photos (เลือกภาพถ่าย) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **All (1-X) (ทั้งหมด (1-X))** จากนั้นกด Enter
- 6. กดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันงานพิมพ์

เปิดหรือปิดการทำงานของการ์ดหน่วยความจำ

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของการ์ดหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

หากคุณไม่ต้องเข้าสู่ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คุณสามารถเปิดหรือปิดการทำงานของการ์ดหน่วย ความจำของเครื่องพิมพ์ได้ด้วยการใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว โปรดดูที่ <u>เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว</u>

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP).
- 2. คลิก Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์) และคลิกแท็บ การตั้งค่าพิมพ์
- 3. คลิก **การ์ดหน่วยความจำ** และเลือกหรือลบเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย **เปิดการทำงานการ์ดหน่วย** ความจำ

หมายเหต

ปกป้องการตั้งค่านี้ได้ด้วยการตั้งรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย โปรดดูที่ <u>ตั้งรหัสผ่านระบบเครือข่ายของฉัน</u> หากแผง ควบคุมแสดงข้อความ **ปิดการทำงานการ์ดหน่วยความจำ** และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า แสดงว่า การ ตั้งค่านั้นมีรหัสผ่านเครือข่ายป้องกันเอาไว้ โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ดูแลเครื่องพิมพ์

ใช้หน้าพิสูจน์

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณพิมพ์ภาพถ่ายจากหน้าพิสูจน์ได้ ทั้งนี้ หน้าพิสูจน์จะช่วยให้คุณดูตัวอย่างภาพก่อนสั่ง พิมพ์ หน้าพิสูจน์จุภาพได้ถึง 20 ภาพ คุณสมบัตินี้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทดสอบโดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ สิ้นเปลืองจำพวกผงหมึกแท้ของ HP (การเปลี่ยนแปลงของเฉดสีมีผลต่อสมรรถนะของคุณสมบัตินี้)

- 1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องพิมพ์
- 2. กด Рното (ภาพถ่าย)
- ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Proof sheet (หน้าพิสูจน์) จากนั้นกด Enter
 หากมีไฟล์ JPEG อยู่บนการ์ดหน่วยความจำมากกว่า 20 ไฟล์ ให้ใช้ปุ่ม< หรือ > เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่าง ๆ ของเมนต่อไปนี้ และกด Enter
 - All (1-X) (ทั้งหมด (1-X)): X คือจำนวนของไฟล์ .JPEG ที่เครื่องพิมพ์ตรวจพบบนการ์ด การเลือกตัว เลือกนี้ คือ การพิมพ์ไฟล์ JPEG ทั้งหมดที่อย่บนการ์ดหน่วยความจำ
 - Last 20 (20 สุดท้าย): การเลือกตัวเลือกนี้ คือ การพิมพ์ไฟล์ JPEG 20 ไฟล์สุดท้ายจากรายการที่เรียงตามลำดับพยัญชนะที่อย่บนการ์ดหน่วยความจำ
 - Custom (กำหนดเอง): การเลือกตัวเลือกนี้ คือ การเลือกภาพเฉพาะที่ต้องการพิมพ์ ใช้ปุ่มตัวเลขและ ตัวอักษรเพื่อป้อนหมายเลขภาพถ่ายภาพแรก จากนั้นกดปุ่ม Enter ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อป้อน หมายเลขถ่ายภาพภาพสุดท้าย จากนั้นกดปุ่มEnter
- 4. กดป่ม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันงานพิมพ์
- 5. ใช้ปากกาหรือดินสอสีเข้มวงกลมหรือระบายทับภาพแต่ละภาพที่คุณต้องการพิมพ์ เลือกระบายทับเค้าโครง ของภาพและชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ด้วย
- 6. วางหน้าพิสูจน์ลงบนเครื่องสแกนแบบแท่นโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกนลง และให้มุมบนด้านซ้ายของเอกสาร วางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก
- 7. กด Рното (ภาพถ่าย)
- 8. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Proof sheet (หน้าพิสูจน์) จากนั้นกด Enter
- 9. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Scan (สแกน)** จากนั้นกด Enter เครื่องจะสแกนหน้าพิสูจน์ และพิมพ์ภาพถ่ายที่คุณทำเครื่องหมายไว้ ทำตามขั้นตอนที่ 5 – 9 สำหรับหน้า พิสจน์แต่ละแผ่น

หมายเหตุ

พิมพ์ภาพถ่ายด้วยวิธีนี้ได้เฉพาะการพิมพ์สีเท่านั้น

บันทึกภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของฉัน

ใช้ HP Director เพื่อโอนภาพจากการ์ดหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องพิมพ์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคณ

- 1. เปิด HP Director และคลิก **Transfer Images** (โอนย้ายภาพ)
- 2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้ตั้งค่าที่จำเป็น และคลิก Start Transfer (เริ่มต้นโอนย้าย)

ภาพจะถูกโอนมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Director โปรดดูที่วิธีใช้แบบอ อนไลน์ของ HP Director

ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการของ Windows ที่ไม่ได้ติดตั้ง HP Director สามารถใช้ Windows Explorer เพื่อย้าย แฟ้มจากการ์ดหน่วยความจำมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

THWW ภาพถ่าย: วิธีการ **147**

ทำสำเนา: วิธีการ

ใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการทำสำเนา

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทำสำเนา เช่น จำนวนของสำเนา ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

หมายเหต

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการตั้งค่าการทำสำเนาใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) จะใช้สำหรับงานทำ สำเนาในอนาคตทั้งหมด

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **การตั้งค่าอปกรณ์**
- 2. คลิกที่แถบ การตั้งค่าการทำสำเนา
- 3. บนหน้า **กำลังทำสำเนา** ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ต่อไปนี้ที่คณต้องการเปลี่ยนแปลง
 - คุณภาพของการทำสำเนา
 - ความคมชัด
 - การเรียงลำดับหน้า
 - จำนวนสำเนา
- 4. คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ย่อหรือขยายขนาดต้นฉบับ

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อสร้างสำเนาของเอกสารต้นฉบับที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าเดิม

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **การตั้งค่าอุปกรณ์**
- 2. คลิกที่แถบ **การตั้งค่าการทำสำเนา**
- 3. ย่**ล / ขยาย**หน้า
- 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - **ขนาดมาตรฐาน**: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อย่อหรือขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ขนิดต่าง ๆ ที่เป็นขนาดมาตรฐาน
 - หน้าเอกสารต่อแผ่น ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ต้นฉบับมากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษหนึ่งหน้า โปรดดูที่ การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น (การพิมพ์ N หน้า) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 - กำหนดเอง: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อย่อหรือขยายด้วยเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
- 5. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จ ให้คลิก Apply (นำไปใช้)

แฟกซ์: วิสีการ

ใช้เนื้อหาในส่วนนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแฟกซ์

ส่งแฟกซ์จากเครื่องพิมพ์

 โทรไปยังหมายเลขแฟกซ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในการหมุนหมายเลข หากหมายเลขแฟกซ์ที่คุณจะโทรได้รับการบันทึกไว้ในปุ่มแบบกดปุ่มเดียวแล้ว ให้กดปุ่มดังกล่าว หากหมายเลขแฟกซ์ที่คุณจะโทรได้รับการบันทึกไว้ในหมายเลขการโทรแบบเร็วแล้ว ให้กด Рноме Воок (สมดโทรศัพท์) ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรในการป้อนหมายเลขการโทรแบบเร็ว แล้วจึงกดปุ่ม Enter

หมายเหต

ขณะที่โทรออกโดยการกดปุ่มตัวเลขและตัวอักษร ให้ใส่ตัวหยุดหรือหมายเลขอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น รหัสพื้นที่ หมาย เลขตัดสำหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติจะเป็นเลข 9) หรือรหัสทางไกล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใช้ตัว</u> อักษรเพื่อหมนหมายเลข

- 2. ใส่เอกสารลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบ แท่น
 - หากคุณสแกนจากเครื่องสแกนแบบแท่น ให้เลือก YES (ใช่) เมื่อคำว่า Send from glass? 1=Yes 2=No (ส่งจากกระจก? 1=ใช่ 2=ไม่ใช่) ปรากฏขึ้น และกด Enter
- 3. กด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)

เมื่อเอกสารแผ่นสุดท้ายออกมาจากเครื่องแล้ว คุณสามารถส่งแฟกซ์อื่น ถ่ายสำเนา หรือสแกนเอกสารต่อได้ทันที ในการส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขที่คุณใช้บ่อยๆ คุณสามารถบันทึกหมายเลขนั้นในปุ่มแบบกดปุ่มเดียวหรือหมายเลข การโทรแบบเร็วได้ โปรดดูที่ <u>หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วและปุ่มแบบกดปุ่มเดียว</u> และ หากต้องการตั้งโปรแกรมหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม โทรศัพท์ดังกล่าวเพื่อเลือกผู้รับได้ สมุดโทรศัพท์แบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างขึ้นจากการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการส่งหรือการรับแฟกซ์ เช่น โหมดรับสาย ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

ใช้หน้า **การตั้งค่าการส่ง** เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการส่งแฟกซ์ให้กับเครื่อง ใช้หน้า **การตั้งค่าการรับ** เพื่อตั้งค่าคอนฟิก การรับแฟกซ์ให้กับเครื่อง

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการส่งและรับใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) จะนำมาใช้กับการรับแฟกซ์ทั้ง หมดในอนาคต

THWW แฟกซ์: วิธีการ **149**

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ของการส่งแฟกซ์

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **การตั้งค่าอปกรณ์**
- 2. คลิกที่แถบ การตั้งค่าแฟกซ์ และคลิก การตั้งค่าการส่ง
- 3. ในหน้า **การตั้งค่าการส่ง** คุณจะสามารถแก้ไขตัวเลือกเหล่านี้ได้:
 - ความละเอียด
 - การหมนซ้ำ
 - โหมดการโทร
 - หมายเลขนำหน้าการโทร
 - ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข
 - ความคมชัด
 - รหัสคิดค่าบริการ
 - แฟกซ์จากขนาดหน้ากระจก
- 4. คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในหน้าเหล่านี้

ในการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ของการตั้งค่าการรับแฟกซ์

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **การตั้งค่าอุปกรณ์**
- 2. คลิกที่แถบ **การตั้งค่าแฟกซ์** และคลิก **การตั้งค่าการรับ**
- 3. บนหน้า **การตั้งค่าการรับ** คณจะสามารถแก้ไขตัวเลือกเหล่านี้ได้:
 - โหมดรับสาย
 - อัตโนมัติ
 - **จำนวนเสียงกริ่งตอบรับ** (ใช้งานได้เมื่อมีการเลือก **อัตโนมัติ** ไว้เท่านั้น)
 - รูปแบบเสียงกริ่งตอบรับ (ใช้งานได้เมื่อมีการเลือก อัตโนมัติ ไว้เท่านั้น)
 - ด้วยตนเอง
 - ตัวเลือกการรับ
 - โทรศัพท์พ่วง
 - พอดีกับกระดาษ
 - การตรวจสอบแบบเงียบ
 - ประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับ
- 4. คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คณทำในหน้าเหล่านี้

สร้างใบปะหน้าแฟกซ์

คุณสามารถสร้างใบปะหน้าแฟกซ์ได้ในซอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax โดยใช้แบบใบปะหน้าซึ่งให้มา พร้อมกับซอฟต์แวร์แบบใดแบบหนึ่ง

ในการสร้างแบบใบปะหน้า

- 1. บนแถบงานของ Windows ให้คลิก **Start** คลิก **Programs** (หรือ **All Programs** ใน Windows XP) และคลิก **HP**
- 2. คลิก HP LaserJet 2830 หรือ HP LaserJet 2840 และคลิก HP LaserJet Send Fax
- 3. คลิก Cover Page (ใบปะหน้า)
- 4. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับและแฟกซ์ต่อไปนี้:
 - หมายเลขโทรศัพท์ (จำเป็นต้องมี)
 - ที่ก
 - บริษัท
 - เรื่อง
 - หมายเหต
- 5. ใส่เอกสารที่คณต้องการส่งแฟกช์ในอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 6. คลิก Pages in Document Tray (หน้าเอกสารในถาดเอกสาร)
- 7. เลือกแบบใบปะหน้าแบบใดแบบหนึ่งจากรายการดรอปดาวน์ ในการดูใบปะหน้า ให้คลิก **ดูตัวอย่าง**
- 8. คลิก Send Now (ส่งทันที) เพื่อส่งแฟกซ์

ในการสร้างใบปะหน้าจากโปรแกรม

คุณสามารถสร้างใบปะหน้าแฟกซ์ในโปรแกรม เช่น Microsoft Word และใช้เป็นใบปะหน้าแฟกซ์สำหรับแฟกซ์ ที่คุณส่งได้

- 1. สร้างใบปะหน้าของคณ
- 2. บนเมนู File คลิก Print กล่องโต้ตอบ Print จะปรากฏขึ้น
- 3. เลือก HP LaserJet 2830 Fax หรือ HP LaserJet 2840 Fax จากรายการอปกรณ์
- 4. ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้คลิก Properties ในกล่องโต้ตอบ Print และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คลิก OK เมื่อคณดำเนินการเสร็จแล้ว
- 5. คลิก **Print** ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax จะปรากฏขึ้น
- 6. หากคุณมีเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องการส่งแฟกซ์ ให้วางเอกสารนั้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือก Pages in Document Tray (หน้าเอกสารในถาดเอกสาร) แล้ว หากคุณไม่มีเอกสารที่จะสแกนจาก ADF ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เลือก Pages in Document Tray (หน้าเอกสารในถาดเอกสาร)
- 7. คลิก Send Now (ส่งทันที) เพื่อส่งแฟกซ์

ส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์

มีวิธีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

THWW แฟกซ์: วิธีการ **151**

ในการส่งแฟกซ์จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **แฟกซ์**
- 2. คลิก **ส่งแฟกซ์** ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax จะเปิดขึ้น
- 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
- 4. ใส่เอกสารที่คุณต้องการส่งแฟกซ์ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หมายเหตุ

การส่งแฟกซ์จากแผ่นกระจกของเครื่องสแกนไม่สามารถใช้กับซอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax

- 5. คลิก Pages in Document Tray (หน้าเอกสารในถาดเอกสาร)
- 6. คลิก **Send Now** (ส่งทันที) เพื่อส่งแฟกซ์

ในการส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax

- 1. บนแถบงานของ Windows ให้คลิก **Start** คลิก **Programs** (หรือ **All Programs** ใน Windows XP) และคลิก **HP**
- 2. คลิก HP LaserJet 2830 หรือ HP LaserJet 2840 และคลิก HP LaserJet Send Fax
- 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
- 4. ใส่เอกสารที่คณต้องการส่งแฟกซ์ในอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 5. คลิก Pages in Document Tray (หน้าเอกสารในถาดเอกสาร)
- 6. คลิก **Send Now** (ส่งทันที) เพื่อส่งแฟกซ์

ในการส่งแฟกซ์โดยตรงจากโปรแกรมอื่น

- 1. ในโปรแกรม ให้เปิดเอกสารที่คุณต้องการส่งแฟกซ์
- 2. บนเมนู File คลิก Print กล่องโต้ตอบ Print จะปรากฏขึ้น
- 3. เลือก HP LaserJet 2830 Fax หรือ HP LaserJet 2840 Fax จากรายการอุปกรณ์
- 4. ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้คลิก Properties ในกล่องโต้ตอบ Print และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คลิก OK เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว
- 5. คลิก **Print** ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax จะปรากฏขึ้น
- 6. หากคุณมีเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องการส่งแฟกซ์ ให้ใส่เอกสารนั้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือก Pages in Document Tray (หน้าเอกสารในถาดเอกสาร) แล้ว หากคุณไม่มีเอกสารที่จะสแกนจาก ADF ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เลือก Pages in Document Tray (หน้าเอกสารในถาดเอกสาร)
- 7. คลิก Send Now (ส่งทันที) เพื่อส่งแฟกซ์

รับแฟกซ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **แฟกซ**์
- 2. ในส่วน **โหมดรับแฟกซ**์ให้คลิก **รับแฟกซ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้**
- 3. หากคุณต้องการให้มีการเตือนเมื่อรับแฟกซ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก **แสดงข้อความเมื่อรับ** แ**ฟกซ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้**
- 4. คลิก Apply (นำไปใช้)

หมายเหต

แฟกซ์ทั้งหมดจะรับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าคุณจะปิดคุณสมบัตินี้ คุณสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อรับ แฟกซ์ได้ครั้งจะหนึ่งเครื่อง

ตั้งค่าการโทรแบบเร็ว

รายการช่วงแรกใน **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** จะสำรองไว้สำหรับการตั้งค่าการโทรแบบเร็ว จำนวนของการโทร แบบเร็วที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับเครื่อง และจำนวนปุ่มการโทรแบบเร็วในเครื่อง

ในการตั้งค่าการโทรแบบเร็ว

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **แฟกซ**์
- 2. คลิก **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์**
- 3. ในส่วน **เพิ่มข้อมลการติดต่อ** ให้พิมพ์ข้อมลต่อไปนี้:
 - เลขที่รายการ (สำหรับรายการโทรแบบเร็ว ใช้หมายเลขรายการที่มีปุ่มโทรแบบเร็วอยู่ด้านข้างเท่านั้น)
 - ชื่อผัติดต่อ
 - หมายเลขแฟกซ์
- 4. คลิก เพิ่ม ข้อมูลการติดต่อจะปรากฏในส่วน รายการในสมุดโทรศัพท์

ในการย้ายรายการที่ป้อนที่ถูกเพิ่มลงในตำแหน่งการโทรแบบเร็วอื่นแล้ว

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **แฟกซ์**
- 2. คลิก **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์**
- 3. คลิกลิงค์ **แก้ไข** ของรายการที่คณต้องการย้าย
- 4. เปลี่ยน **เลขที่รายการ** เป็นตำแหน่งการโทรแบบเร็วที่ต้องการ
- 5. คลิก **บันทึก**

หมายเหตุ

คุณต้องเลือกตำแหน่งรายการโทรแบบเร็วที่ยังไม่มีการใช้งาน หากตำแหน่งรายการโทรแบบเร็วมีการใช้งานอยู่ คณต้องลบรายการนั้น หรือย้ายรายการไปยังตำแหน่งที่ว่างก่อน

ส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปยังหมายเลขแฟกซ์อื่น

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **แฟกซ์**
- 2. ในส่วน **โหมดรับแฟกซ์** ให้คลิก **ส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับต่อไปที่เครื่องแฟกซ์อื่น**
- 3. ในฟิลด์ **ส่งต่อไปที่หมายเลขแฟกซ์นี้** ให้ป้อนหมายเลขแฟกซ์ที่คณต้องการส่งต่อแฟกซ์
- 4. คลิก Apply (นำไปใช้)

หมายเหตุ

แฟกซ์ทั้งหมดที่รับในเครื่องนี้จะถูกส่งต่อไปยังหมายเลขแฟกซ์อื่นจนกว่าคุณจะปิดคุณสมบัตินี้

THWW แฟกซ์: วิธีการ 153

ดูและพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับก่อนหน้า

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแท็บ **แฟกซ์**
- 2. คลิก **บันทึกการรับแฟกซ์** หน้า **บันทึกการรับแฟกซ์** จะปรากฏขึ้น หน้านี้จะแสดงแฟกซ์ล่าสุดที่เครื่องนี้รับ

หมายเหตุ

ี้ แฟกซ์ที่รับในคอมพิวเตอร์นี้เท่านั้นที่สามารถดู พิมพ์ หรือส่งต่อจาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ได้

- ในการดูแฟกซ์จาก บันทึกการรับแฟกซ์ ให้คลิกที่ ดูลิงค์ ข้างแฟกซ์ที่คุณต้องการดู โปรแกรมดูแฟกซ์ จะเปิด แฟกซ์ที่เลือก
- 4. ในการพิมพ์แฟกซ์ ให้คลิก เวอร์ชันสำหรับพิมพ์

หมายเหต

หมายเหตุ

หากคุณไม่มี Adobe® Acrobat® Reader ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader เพื่อใช้เปิดและพิมพ์แฟกซ์ ไปที่ http://www.adobe.com เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

5. พิมพ์แฟกซ์โดยใช้ Adobe Acrobat Reader คณสามารถพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับทั้งหมดซึ่งจัดเก็บไว้ในเครื่องได้

ลำดับของการพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **แฟกซ**์
- 2. ในหน้า **งานเกี่ยวกับแฟกซ์** ให้คลิก **พิมพ์แฟกซ์ล่าสุดซ้ำ** เครื่องของคุณจะพิมพ์แฟกซ์ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ใน อุปกรณ์ โดยเริ่มต้นจากแฟกซ์ที่ได้รับล่าสุด คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์ได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุม

เพิ่มหรือลบข้อมูลการติดต่อ

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อเพิ่มหรือลบข้อมูลการติดต่อทางแฟกซ์

ในการเพิ่มข้อมูลการติดต่อ

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **แฟกซ**์
- 2. คลิก **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์**

หมายเหตุ

รายการช่วงแรกใน **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** จะสำรองไว้สำหรับการตั้งค่าการโทรแบบเร็ว จำนวนของการโทร แบบเร็วที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับเครื่อง และจำนวนปุ่มการโทรแบบเร็วในเครื่อง

- 3. ในส่วน **เพิ่มข้อมูลการติดต่อ** ให้พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้:
 - เลขที่รายการ (หมายเลขรายการในสมุดโทรศัพท์ที่ใช้ได้ถัดไปจะถกป้อนโดยอัตโนมัติ)
 - 🔸 ชื่อผัติดต่อ
 - หมายเลขแฟกซ์
- 4. คลิก เพิ่ม ข้อมูลการติดต่อจะปรากฏในส่วน รายการในสมุดโทรศัพท์

หมายเหตุ

คุณต้องเลือกตำแหน่งรายการในสมุดโทรศัพท์ที่ยังไม่มีการใช้งาน หากตำแหน่งรายการมีการใช้งานอยู่ คุณต้อง ลบรายการนั้น หรือย้ายรายการไปยั่งตำแหน่งรายการที่ว่างก่อน

ในการลบข้อมูลการติดต่อ

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **แฟกซ**์
- 2. คลิก**สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์**
- 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายด้านข้างรายการในสมดโทรศัพท์ที่คณต้องการลบ
- 4. คลิก **ลบ** หน้าต่าง **การยืนยันการลบ** จะปรากฏขึ้น
- 5. คลิก **ลบ** เพื่อลบรายการ

นำเข้าข้อมูลการติดต่อจากแหล่งอื่น

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ที่ส่งออกมาจากโปรแกรมอีเมล์ภายนอกต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Outlook หรือ Lotus Notes โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลในสมุดโทรศัพท์จากโปรแกรมอื่นๆ ที่เอกสารหรือวิธีใช้ที่มาพร้อมกับโปรแกรมดังกล่าว

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **แฟกซ์**
- 2. คลิก **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์**
- 3. คลิก **นำเข้าสมุดโทรศัพท์** หน้า **นำข้อมูลเข้าในสมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** จะปรากฏขึ้น
- 4. เลือกโปรแกรมที่คณนำเข้าข้อมลในสมดโทรศัพท์
- 5. คลิก **เบราส์** และเบราส์ไปที่ตำแหน่งที่จัดเก็บสมดโทรศัพท์ ซึ่งส่งออกไว้ก่อนหน้าแล้วในคอมพิวเตอร์ของคณ
- 6. คลิก **ดำเนินการต่อ** หน้า **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์ นำเข้า เลือกรายการ** จะปรากฏขึ้น
- 7. เลือกรายการจากส่วนของ **รายการที่นำเข้า** ที่คุณต้องการเพิ่ม และคลิก **เพิ่ม** หรือ

คลิก **เพิ่มทั้งหมด** เพื่อเพิ่มรายการทั้งหมดจากรายการที่นำเข้า

หมายเหตุ

รายการที่เลือกจากรายการที่นำเข้าจะเพิ่มในสมุดโทรศัพท์ที่ตำแหน่งรายการที่ใช้ได้เท่านั้น โดยเริ่มต้นด้วย **ตำแหน่งแทรก** ที่เลือกในส่วน **สมุดโทรศัพท์** รายการที่มีอยู่ใน **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** จะไม่ย้ายไปที่ตำแหน่ง อื่น หากข้อมูลการติดต่อเกินจำนวนรายการสูงสุดใน **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** ข้อมูลการติดต่อที่เหลือจะไม่บันทึก ลงในสมดโทรศัพท์

8. คลิก **บันทึก**

หมายเหตุ

คณต้องคลิก **บันทึก** สำหรับรายการที่นำเข้าซึ่งเพิ่มใน **สมดโทรศัพท์ของแฟกซ์** ของคณ

THWW แฟกซ์: วิธีการ 155

สร้างรายการของกลุ่มใหม่

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **แฟกซ์**
- 2. คลิก **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์**
- 3. คลิก **กลุ่มใหม่** หน้า **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์ สร้างกลุ่มใหม่** จะปรากฏขึ้น
- 4. คุณสามารถพิมพ์เบอร์ลงในฟิลด์ **ข้อมูลกลุ่มสำหรับรายการในสมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** HP Toolbox (กล่อง เครื่องมือ HP) จะป้อนเบอร์รายการที่นำมาใช้ได้เบอร์ถัดไปที่อยู่ใน **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** ให้โดย ลัตโนมัติ
- 5. ป้อนชื่อกลุ่มลงในฟิลด**์ ชื่อกลุ่ม**
- 6. เลือกรายการจาก **บุคคลทั้งหมด** ที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มของคุณ และคลิก **เพิ่ม** หรือ

คลิก **เพิ่มทั้งหมด** เพื่อเพิ่มรายการทั้งหมดในสมุดโทรศัพท์ไปไว้ที่กลุ่ม

หมายเหตุ

หากคุณได้เพิ่มชื่อลงในกลุ่มที่คุณไม่ต้องการ ให้เลือกชื่อนั้นในรายการ **บุคคลในกลุ่ม** และคลิกปุ่ม **ลบ**

7. คลิก **บันทึก**

สร้างรายการของกลุ่มใหม่

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **แฟกซ์**
- 2. คลิก **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์**
- 3. คลิก **กลุ่มใหม่** หน้า **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์ สร้างกลุ่มใหม่** จะปรากฏขึ้น
- 4. คุณสามารถป้อนเบอร์ลงในฟิลด์ **ข้อมูลกลุ่มสำหรับรายการในสมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** HP Toolbox (กล่อง เครื่องมือ HP) จะป้อนเบอร์รายการที่นำมาใช้ได้เบอร์ถัดไปที่อยู่ใน **สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์** ให้โดย อัตโนมัติ
- 5. ป้อนชื่อกลุ่มลงในฟิลด์ **ชื่อกลุ่ม**
- 6. เลือกรายการจาก **บุคคลทั้งหมด** ที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มของคุณ และคลิก **เพิ่ม** หรือ

คลิก **เพิ่มทั้งหมด** เพื่อเพิ่มรายการทั้งหมดของสมดโทรศัพท์ไปไว้ที่กลุ่ม

หมายเหตุ

หากคุณได้เพิ่มชื่อลงในกลุ่มที่คุณไม่ต้องการ ให้เลือกชื่อนั้นในรายการ **บุคคลในกลุ่ม** และคลิกปุ่ม **ลบ**

7. คลิก **บันทึก**

เปลี่ยนการตั้งค่า เช่น ความละเอียดและความคมชัด และใช้ประโยชน์จากตัวเลือก เหล่านี้สำหรับการส่งแฟกซ์แต่ละครั้ง

แฟกซ์บางประเภทอาจประกอบด้วยข้อความเท่านั้น บางประเภทอาจมีภาพกราฟิกหรือภาพถ่าย และบางประเภท อาจมีทั้งข้อความ ภาพกราฟิก และภาพถ่าย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแฟกซ์สำหรับแฟกซ์แต่ละประเภทที่คุณ ส่งได้จากซอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax หรือที่แผงควบคมของเครื่องพิมพ์

้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับค่าที่ดีที่สุดสำหรับการแฟกซ์โดยใช้ชอฟต์แวร์ HP LaserJet Send Fax โปรดดูที่วิธีใช้ที่มาพร้อมกับชอฟต์แวร์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับค่าที่ดีที่สุดสำหรับการแฟกซ์โดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>แฟกซ์</u>

ตัวเลือกต่อไปนี้จะพบได้ในแถบ **แฟกซ์** ในหน้า **การตั้งค่าการส่ง** จะสามารถเปลี่ยนวิธีการปรับการตั้งค่าของ แฟกซ์เมื่อมีการส่งแฟกซ์ได้

- ความละเอียด
 - มาตรฐาน
 - ชัด
 - ชัดพิเศษ
 - ภาพถ่าย
- ความคมชัด
 - เลือกการตั้งค่าระหว่าง สว่าง จนถึง เข้ม

THWW แฟกซ์: วิธีการ **157**

สแกน: วิสีการ

ใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการสแกน

สแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 1. วางเอกสารต้นฉบับที่จะสแกนลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และปรับตัวกั้นกระดาษ หรือ
 - ยกฝาเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น และวางเอกสารต้นฉบับโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกนลงบนแผ่นกระจก โดย มมซ้ายบนของเอกสารต้องตรงกับมมขวาล่างของแผ่นกระจก ค่อยๆ ปิดฝาลง
- 2. กด Start Scan (เริ่มสแกน) หรือ Scan To (สแกนไปที่) บนแผงควบคมของเครื่องพิมพ์

หมายเหต

หากต้องการใช้ปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) คุณต้องติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคณ

ใช้ปุ่ม สแกนไปที่ บนแผงควบคม

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อตั้งค่าปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) ของเครื่องพิมพ์

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **สแกนไปที่**
- 2. บนหน้า **สแกนไปที่อีเมล์หรือโฟลเดอร์** ให้เลือก **ใช้งานการสแกนไปที่อีเมล์หรือโฟลเดอร์**.
- 3. ในส่วนของ **เพิ่มอีเมล์แอดเดรสหรือโฟลเดอร์** ให้พิมพ์อีเมล์แอดเดรสหรือคลิก **เบราส์** เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ สำหรับปุ่ม Scan To (สแกนไปที่)
- 4. คลิก เพิ่ม

บันทึกสิ่งที่สแกนไปไว้ที่โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

หมายเหต

หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบเครือข่าย คุณต้องระบุโฟลเดอร์อย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>เพิ่มหรือแก้ไขอีเมล์</u> แอดเดรสของการสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์ หรือ <u>ส</u>แกนจากแผงควบคมของเครื่องพิมพ์

- 1. วางเอกสารต้นฉบับที่จะสแกนลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และปรับตัวกั้นกระดาษ หรือ
 - ยกฝาเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น และวางเอกสารต้นฉบับโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกนลงบนแผ่นกระจก โดย มุมซ้ายบนของเอกสารต้องตรงกับมุมขวาล่างของแผ่นกระจก ค่อยๆ ปิดฝาลง
- 2. ในการเริ่มต้นสแกน ให้กด Scan To (สแกนไปที่) บนแผงควบคุม

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏบนรายการสแกนไปที่ที่อยู่บนแผงควบคุม โปรดดูที่ <u>เพิ่มหรือแก้ไขอี</u> <u>เมล์แอดเดรสของการสแกนข้อมลแล้วแนบไปกับอีเมล์</u>

- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คณต้องการส่งสิ่งที่สแกนไปไว้
- 4. กด Start Scan (เริ่มสแกน) บนอปกรณ์เพื่อส่งสิ่งที่สแกนไปที่โฟลเดอร์

ส่งสิ่งที่สแกนไปกับข้อความอีเมล์

หมายเหตุ

์ คุณต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งอีเมล์แอดเดรสใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

- 1. วางเอกสารต้นฉบับที่จะสแกนลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และปรับตัวกั้นกระดาษ หรือ
 - ยกฝาเครื่องสแกนแบบแท่นขึ้น และวางเอกสารต้นฉบับโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกนลงบนแผ่นกระจก โดย มุมซ้ายบนของเอกสารต้องตรงกับมุมขวาล่างของแผ่นกระจก ค่อยๆ ปิดฝาลง
- 2. กด Scan To (สแกนไปที่) บนแผงควบคมของเครื่องพิมพ์
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกอีเมล์แอดเดรสที่คณต้องการส่งสิ่งที่สแกนไปไว้
- 4. กด Start Scan (เริ่มสแกน) บนเครื่องพิมพ์เพื่อส่งสิ่งที่สแกน

เพิ่มหรือแก้ไขอีเมล์แอดเดรสของการสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์

้คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกให้กับเครื่องพิมพ์ เพื่อสแกนเอกสารและส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสอย่างน้อยหนึ่งอีเมล์ หรือ ส่งไปยังโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคณ

ในการเพิ่มอีเมล์แอดเดรส

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **สแกนไปที่**
- 2. ในหน้า **สแกนไปที่อีเมล์หรือโฟลเดอร์** โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เลือก **ใช้งานการสแกนไปที่อีเมล์หรือ โฟลเดอร์** แล้ว
- 3. ในส่วนของ **เพิ่มอีเมล์แอดเดรสหรือโฟลเดอร์** ให้เลือก **อีเมล์แอดเดรส** และป้อนอีเมล์แอดเดรส หากคุณป้อน อีเมล์แอดเดรสหลายอีเมล์ ให้แยกแต่ละอีเมล์ออกจากกันด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,)
- 4. ป้อนชื่อให้กับรายการในฟิลด์ **แสดงที่เครื่องพิมพ์เป็น** (ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำว่า การบัญชี) ชื่อนี้จะปรากฏบน หน้าจอของแผงควบคมเมื่อคณกด Start Scan (เริ่มสแกน) บนเครื่องพิมพ์
- 5. คลิก **เพิ่ม** อีเมล์แอดเดรสนี้จะถูกบันทึกไว้ และปรากฏในรายการข้อมูลเมื่อคุณกด Scan To (สแกนไปที่) บนเครื่องพิมพ์

ในการแก้ไขอีเมล์แอดเดรส

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **สแกนไปที่**
- 2. ใน **รายการอีเมล์แอดเดรสและโฟลเดอร์** ให้คลิกที่ลิงค์ **แก้ไข** ซึ่งอยู่ติดกับอีเมล์แอดเดรสที่คุณต้องการเปลี่ยน แปลง
- 3. แก้ไขข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 4. คลิก **บันทึก** ข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงและปรากฏในรายการข้อมูลเมื่อคุณกด Scan To (สแกนไปที่) บน เครื่องพิมพ์

เพิ่มหรือแก้ไขโฟลเดอร์ของการสแกนไปยังโฟลเดอร์

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ให้สแกนเอกสาร และส่งเอกสารที่สแกนนี้ไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ ของคณ

THWW สแกน: วิธีการ 159

ในการเพิ่มโฟลเดอร์

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **สแกนไปที่**
- 2. ในหน้า **สแกนไปที่อีเมล์หรือโฟลเดอร์** โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เลือก **ใช้งานการสแกนไปที่อีเมล์หรือ** โ**ฟลเดอร์** แล้ว
- 3. ในส่วนของ **เพิ่มอีเมล์แอดเดรสหรือโฟลเดอร์** ให้เลือก **โฟลเดอร์** และคลิก **เบราส์** เบราส์ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณ ต้องการส่งการสแกนในคอมพิวเตอร์
- 4. ป้อนชื่อให้กับรายการในฟิลด์ **แสดงที่เครื่องพิมพ์เป็น** (ตัวอย่างเช่น soccer) ชื่อนี้จะปรากฏบนหน้าจอของ เครื่องพิมพ์เมื่อคุณกด Start Scan (เริ่มสแกน) บนเครื่องพิมพ์
- 5. คลิก **เพิ่ม** โฟลเดอร์จะถูกบันทึกไว้ และปรากฏในรายการเมื่อคุณกด Scan To (สแกนไปที่) บนเครื่องพิมพ์

ในการแก้ไขโฟลเดอร์

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **สแกนไปที่**
- 2. ใน **รายการอีเมล์แอดเดรสและโฟลเดอร์** ให้คลิกที่ลิงค์ **แก้ไข** ซึ่งอยู่ติดกับโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 3. แก้ไขข้อมลที่คณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 4. คลิก **บันทึก** ข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงและปรากฏในรายการเมื่อคุณกด Scan To (สแกนไปที่) บนเครื่อง พิมพ์

หมายเหตุ

หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของรายการที่จะบันทึก ให้คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก)

อื่นๆ: วิธีการ

ใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อตอบคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

รับคำเตือนเรื่องผงหมึกจากเครื่องพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ของฉัน

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้แสดงการแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัปผ่านทางเครื่อง คอมพิวเตอร์เมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **การแจ้งข้อมูล**
- 2. คลิกที่หน้า **ตั้งค่าการแจ้งสถานะ**
- 3. เลือก ใช้การแจ้งข้อมูล เลือก เมื่อหมึกในตลับหมึกพิมพ์ของ HP เหลือน้อย หรือติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ ของ HP และเลือก เป็นข้อความแบบปือป-อัป
- 4. คลิก Apply (นำไปใช้)

รับข้อความอีเมลเตือนเรื่องผงหมือจากเครื่องพิมพ์

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เครื่องพิมพ์แสดงข้อความอีเมลไปยัง คอมพิวเตอร์ของคณเมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **การแจ้งข้อมูล**
- 2. คลิกที่หน้า **ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์**
- 3. ในฟิลด์ **แอดเดรส 1** ให้พิมพ์อีเมล์แอดเดรสที่คณต้องการส่งข้อความไปให้
- 4. ใต้ส่วนของ **เลือกเหตุการณ์ที่จะแจ้งข้อมูล** ในคอลัมน์ **แอดเดรส 1** ให้เลือก **หมึกเหลือน้อย**

หมายเหต

หากคุณต้องการรับข้อความอีเมล์เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ปรากฏในรายการ ให้เลือกกาเครื่องหมายในช่อง สำหรับเหตุการณ์เหล่านั้นด้วย

5. คลิก Apply (นำไปใช้)

หมายเหตุ

คณต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพื่อส่งการแจ้งข้อมลทางอีเมล์

บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ของคุณ

ทำความสะอาดทางเดินของกระดาษ

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อทำความสะอาดทางเดินของกระดาษในเครื่องพิมพ์

THWW อื่นๆ: วิธีการ 161

การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้จะทำความสะอาดได้ดีกว่าการใช้หน้าทำความสะอาดจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิกแถบ **การแก้ปัญหา**
- 2. คลิกที่ลิงค์ **เครื่องมือในการแก้ปัญหา**
- 3. ในส่วนของ **หน้าทำความสะอาด** ให้คลิกที่คำว่า **พิมพ์** เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทำความสะอาดออกมา
- 4. ให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ 1 ของเครื่องพิมพ์ และคว่ำหน้าทำความสะอาดด้านที่พิมพ์ลงใน ถาดกระดาษ 1
- 5. ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในส่วนของ **หน้าทำความสะอาด** ให้คลิก **ทำความสะอาด** เครื่องพิมพ์จะส่งหน้าทำความสะอาดไปตามทางเดินของกระดาษ

เรียกคืนการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์กลับเป็นค่าดั้งเดิม

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
- 2. คลิก บ**ริการ**
- 3. ในส่วนของ **รีเซ็ต** ให้คลิก **เรียกคืน**
- 4. คลิก **ตกลง** เพื่อยืนยันขั้นตอนการเรียกคืนค่าดั้งเดิม และคลิก **ตกลง** อีกครั้งเพื่อกลับไปที่ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)
 - การตั้งค่าของเครื่องพิมพ์จะแปลงกลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน


ดูรายการต่าง ๆ ของเมนูบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ "แผนผังเมนู" ที่จะแสดงเมนูทั้งหมดที่อยู่บนแผงควบคุมที่คุณสามารถ สำรวจได้


- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Menu structure (โครงสร้างเมนู) จากนั้นกด Enter เครื่องพิมพ์จะพิมพ์แผนผังเมน

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์


1. ดันปุ่มล็อคเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน

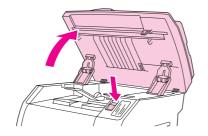

2. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์

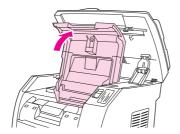


- 3. ดูให้แน่ใจว่า คุณเข้าไปที่สล็อตตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องได้
 - หากคุณไม่สามารถเข้าไปที่สล็อตตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องได้ ให้ปิดฝาครอบด้านบนและชุดประกอบ เครื่องสแกน และกดปุ่ม Rotate Carousel (หมุนสายพานลำเลียง) จนกระทั่งสล็อตตลับหมึกพิมพ์อยู่ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

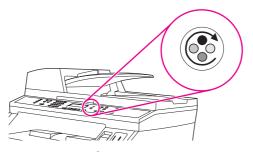

4. บีบแถบสีฟ้าขนาดใหญ่สองแถบบนตลับหมึกพิมพ์ตลับแรก และยกตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ เพื่อนำออกมา



5. น้ำตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ออกมาจากห่อบรรจุ แกะฝาครอบสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์ และดึงแถบสีส้มออก มาตรง ๆ เพื่อแกะเทปออก

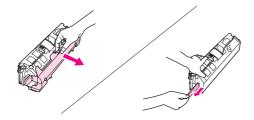

THWW อื่นๆ: วิธีการ **163**


6. บีบตัวปลดล็อคสีฟ้าบนตลับหมึกพิมพ์ ถือค้างไว้โดยให้ลูกกลิ้งหันเข้าหาคุณ ค่อยๆ วางตลับหมึกลงไปในแกน หมุนตรงๆ จน**เข้าที่**



- หากคุณต้องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ตลับอื่น ให้ปิดฝาครอบด้านบน และชุดประกอบเครื่องสแกน กด ปุ่ม Rotate Carousel (หมุนสายพานลำเลียง) และทำตามขั้นตอนที่ 4 – 6 อีกครั้ง
- 7. ปิดฝาครอบด้านบน และปิดชุดประกอบเครื่องสแกน

เปลี่ยนดรัมส่งภาพ

1. ดันปุ่มล็อคเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน

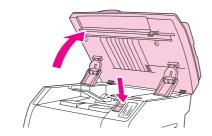


2. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์




3. จับตรงมือจับดรัมส่งภาพ และหมุนอุปกรณ์ดังกล่าวจนกระทั่งมือจับเลื่อนมาอยู่ที่ด้านบนสุด




4. ยกดรัมส่งภาพขึ้นตรง ๆ เพื่อนำออกจากเครื่องพิมพ์

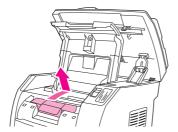


- 5. น้ำดรัมส่งภาพอันใหม่ออกจากห่อบรรจุ
- 6. วางดรัมส่งภาพบนพื้นผิวเรียบ แล้วดึงวงแหวนสีส้มด้านบนออกเพื่อถอดหมุดที่มากับการขนส่ง

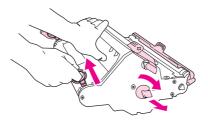

7. ดึงล็อคสีส้มที่มากับการขนส่งและอยู่ที่ปลายแต่ละด้านของดรัมส่งภาพออก และแกะแผ่นรองสีส้มสองแผ่นอ อกด้วย

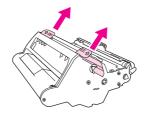


8. ถอดฝาครอบสีส้มออกจากดรัมส่งภาพ

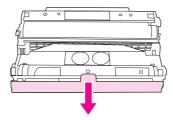

ข้อควรระวัง


ห้ามสัมผัสพื้นผิวของลูกกลิ้ง หรืออย่าให้ลูกกลิ้งถูกแสงแดดเป็นเวลานาน มิฉะนั้น อาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง ได้

9. จัดวางเพื่อให้ลูกศรบริเวณด้านข้างของดรัมส่งภาพตรงกับลูกศรที่อยู่ภายในเครื่องพิมพ์

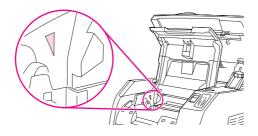

THWW อื่นๆ: วิธีการ 165

10. ค่อย ๆ วางดรัมส่งภาพในเครื่องพิมพ์ และกดจน**เข้าที่**

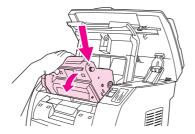

11. ปิดฝาครอบด้านบนและชดประกอบเครื่องสแกน

นำกระดาษที่ติดออก

ในบางครั้ง กระดาษหรือสื่อสำหรับพิมพ์อื่นๆ อาจติดระหว่างพิมพ์งาน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติด ออก


ในการนำกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ออก

ข้อควรระวัง

การเกิดกระดาษติดขัดอาจทำให้ผงหมึกเลอะหน้ากระดาษ หากผงหมึกเปื่อนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าสะอาด แล้ว นำไปซักในน้ำเย็นและตากให้แห้ง หากซักด้วยน้ำร้อนหรือใช้เครื่องอบแห้งจะทำให้ผงหมึกติดแน่นในเนื้อผ้า ใน กรณีที่ผงหมึกเลอะมือ ให้ล้างออกด้วยน้ำเย็น


อย่าใช้ของแหลม เช่น ดินสอหรือกรรไกร ในการนำกระดาษที่ติดออก

1. ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ให้เปิดช่องกระดาษออกด้านหลัง และกดก้านฟิวเซอร์ลง

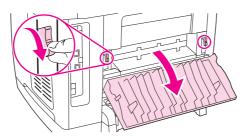

การคลายก้านฟิวเซอร์จะช่วยลดความตึงที่อยู่บนลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ ทำให้ดึงกระดาษที่ติดออกมาได้ง่าย ขึ้นด้วย

2. ดันปุ่มล็อกเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน

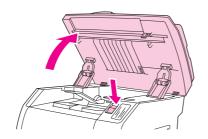


166 บท 11 วิธีการ THWW

3. เปิดฝาครอบด้านบนและถอดดรัมส่งภาพออกมา และวางไว้ข้าง ๆ เครื่องพิมพ์



4. ใช้มือทั้งสองจับกระดาษส่วนที่ยื่นออกมา (รวมทั้งบริเวณกลางกระดาษ) แล้วดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ อย่างระมัดระวัง

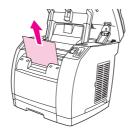

5. เมื่อได้นำกระดาษที่ติดออกมาแล้ว ให้ใส่ครัมส่งภาพกลับเข้าไปใหม่ แล้วปิดฝาครอบด้านบน



6. ดันก้านฟิวเซอร์กลับไปที่ตำแหน่งดันขึ้น ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิม หลังจากแก้ไขกระดาษติดขัด คุณควรปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

เมื่อคุณเติมกระดาษใหม่ ให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จัดเรียงกระดาษเป็นปึกให้เรียบร้อยหลัง จากเติมกระดาษ จากนั้น ให้ใส่กระดาษทั้งปึกลงในถาดป้อนกระดาษ และปรับตัวกั้นกระดาษ


ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากส่วนที่รับกระดาษออก

หากสื่อสำหรับพิมพ์เกิดติดในตำแหน่งทางออกของกระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ของแหลม เช่น ดินสอหรือกรรไกร ในการนำกระดาษที่ติดออก


- 1. ดันปมล็อคเครื่องสแกนเพื่อเปิดชดประกอบเครื่องสแกน และเปิดฝาครอบด้านบน
- 2. ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ให้เปิดช่องกระดาษออกด้านหลัง และกดก้านฟิวเซอร์ลง

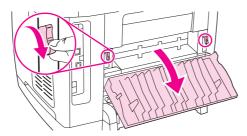

การคลายก้านฟิวเซอร์จะช่วยลดความตึงที่อยู่บนลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ ทำให้ดึงกระดาษที่ติดออกมาได้ง่าย ขึ้นด้วย

THWW อื่นๆ: วิธีการ 167

3. จับขอบกระดาษที่ยื่นออกมา และดึงกระดาษนั้นผ่านทางถาดกระดาษออก

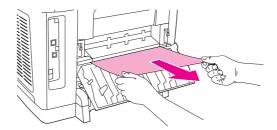


- 4. ดันก้านฟิวเซอร์กลับไปที่ตำแหน่งดันขึ้น ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิม และปิดช่องกระดาษออกด้านหลัง
- 5. ปิดฝาครอบด้านบนและชดประกอบเครื่องสแกน


หมายเหตุ

หากคุณปิดเครื่องพิมพ์ก่อนทำการแก้ไขกระดาษติดขัด ให้เปิดเครื่องและเริ่มการพิมพ์หรือการทำสำเนานั้นอีกครั้ง หากกระดาษที่ติดอยู่ลึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์ และไม่สามารถดึงออกมาได้ คุณอาจต้องถอดฟิวเซอร์ออกก่อน ใน การถอดฟิวเซอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟ
- 2. หมนตัวล็อคของฟิวเซอร์ไปที่ตำแหน่งปลดล็อค

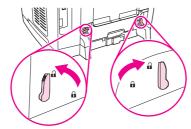

3. จับที่ที่จับของฟิวเซอร์ และดึงที่จับนั้นเพื่อถอดฟิวเซอร์ออกจากเครื่องพิมพ์

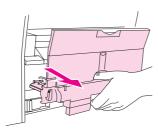

ข้อควรระวัง


บางส่วนของพื้นผิวภายในฟิวเซอร์จะร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการไหม้ อย่าสัมผัสชิ้นส่วนดังกล่าว

- 4. ใช้มือทั้งสองข้าง ค่อยๆ ดึงสื่อสำหรับพิมพ์ออกมาตรงๆ จากภายในเครื่องพิมพ์ จากนั้น ให้ใส่ฟิวเซอร์กลับคืน และล็อคให้เข้าที่
- 5. เสียบสายไฟ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

168 บท 11 วิธีการ THWW

ในการแก้ปัญหากระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)


1. เปิดฝาด้านบนของ ADF

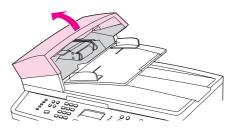


หมายเหตุ

ตรวจสอบว่า ได้แกะเทปยึดทั้งหมดที่อยู่ภายใน ADF ออกแล้ว


2. ถอดขึ้นส่วนที่ใช้แก้ไขปัญหากระดาษติด ยกที่จับขึ้นโดยใช้มือทั้งสองข้าง จนชิ้นส่วนนั้นหลุดออกจากล็อค หมุนเลื่อนและดึงขึ้นส่วนออกจากเครื่อง

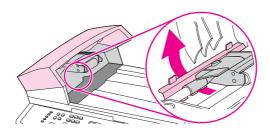


3. พยายามดึงกระดาษออกเบาๆ ไม่ให้กระดาษขาด หากไม่สามารถดึงออกได้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

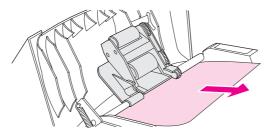

4. ดึงคันโยกสีเขียวขึ้น เลื่อนแผงกลไกรับกระดาษขึ้นจนกระทั่งเปิดค้างออก

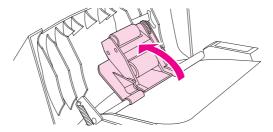

- 5. เปิดฝา ADF ออก แล้วพยายามขยับกระดาษออกเบาๆ โดยใช้มือทั้งสองข้าง
- 6. เมื่อกระดาษหลุดออกจากเครื่องแล้ว ให้ดึงกระดาษออกจากเครื่องเบาๆ ตามทิศทางดังภาพ

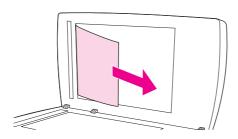


THWW อื่นๆ: วิธีการ **169**


7. ปิดฝาเครื่องสแกนแบบแท่น




8. ดึงคันโยกสีเขียวลง

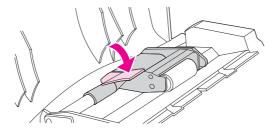

9. ติดตั้งอุปกรณ์แก้ปัญหากระดาษติดเข้าไปใหม่ ดังภาพ ผลักแท็บทั้งสองด้านลง จนกระทั่งขึ้นส่วนเข้าที่ ติดตั้ง ชิ้นส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีกในอนาคต

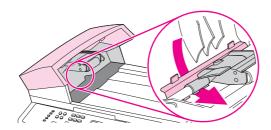

10. ปิดฝา ADF

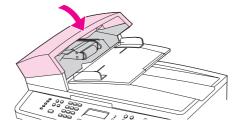

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ ๆ

คุณสามารถสั่งชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองผ่านทาง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และในส่วนของ **ลิงค์อื่นๆ** ให้คลิก **สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง** หน้าต่างเบราเซอร์ใหม่จะปรากฏขึ้น
- คลิก ดำเนินการต่อ
 เบราเซอร์จะแสดงเว็บไซต์การสั่งซื้อของ HP
- 3. ทำตามขั้นตอนการสั่งชื่อตามคำแนะนำที่ปรากฏบนเว็บไซต์

170 บท 11 วิธีการ THWW

1 2 การจัดการและการดูแลรักษาเครื่อง พิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้มีเครื่องมือซอฟต์แวร์หลายชนิด ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าวจะปรากฏในหัวข้อต่อไปนี้:

- หน้าข้อมูล
- <u>HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)</u>
- Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh) (Mac OS 10.2 และ 10.3)
- เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
- บันทึกการใช้งานและรายงานแฟกซ์
- การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
- การเปลี่ยนอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- nารเปลี่ยนส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- การทำความสะอาดส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

THWW 171

หน้าข้อมูล

หน้าข้อมูลจะอยู่ภายในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ โดยหน้านี้จะช่วยให้คุณวินิจฉัย และแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง พิมพ์ได้

หมายเหตุ

หากไม่ได้ตั้งค่าภาษาเครื่องพิมพ์ไว้ให้ถูกต้องในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถกำหนดภาษาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ หน้านั้นพิมพ์ในภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใช้ได้กับเครื่อง เปลี่ยนภาษาได้ด้วยการใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่ <u>HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)</u>

หน้าตัวอย่าง

หากต้องการพิมพ์หน้าตัวอย่าง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. บนเมนูบนแผงควบคุม ให้กด Menu (เมนู) จนกระทั่งเมนู **Reports** ปรากฏ แล้วจึงกดปุ่ม Enter
- 2. กดปุ่มลูกศรขี้ข้าย หรือปุ่มลูกศรขี้ขวาจนกระทั่งคำว่า **Demo Page** ปรากฏ แล้วจึงกดปุ่ม Enter คุณยังดูหน้านี้ได้จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

หน้าข้อมูลการใช้งาน

หน้าข้อมูลการใช้งานจะแสดงสถิติการใช้ เช่น จำนวนสำเนาที่ทำจากเครื่องสแกนแบบแท่น หรืออุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ จำนวนของแฟกซ์ที่ส่งหรือรับ (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) จำนวนของหน้าที่พิมพ์ หรือจำนวนของกระดาษ ที่ติดในตัวเครื่องของเครื่องสแกน

คุณสามารถพิมพ์หน้าข้อมูลการใช้งานจากเครื่องพิมพ์หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) หากต้องการ พิมพ์หน้าข้อมูลการใช้งานจากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Usage page (หน้าข้อมูลการใช้งาน) จากนั้นกด Enter

หน้าแสดงค่าคอนฟิก

หน้าแสดงค่าคอนฟิกจะแสดงการตั้งค่าและคุณสมบัติปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์หน้าแสดงค่าคอน ฟิกจากเครื่องพิมพ์หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกจากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. บนเมนูแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Config report (ตั้งค่าคอนฟิกรายงาน) จากนั้นกด Enter

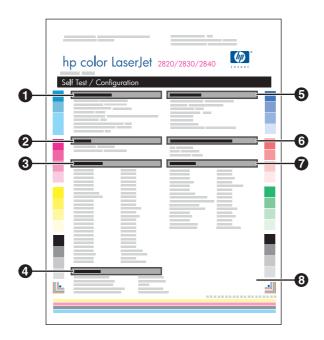

- 1. **ข้อมูลผลิตภัณฑ์** หัวข้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลข ผลิตภัณฑ์
- 2. **หน่วยความจำ** เนื้อหาส่วนนี้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำ เช่น จำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติด ตั้งแล้ว
- 3. **การตั้งค่าหน้ากระดาษ** เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ของถาดกระดาษแต่ละถาด และ การตั้งค่าสื่อที่ใช้พิมพ์ทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์สนับสนน
- 4. **การตั้งค่าการทำสำเนา** เนื้อหาส่วนนี้แสดงรายการการตั้งค่าการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้
- 5. **การตั้งค่าผลิตภัณฑ์** หัวข้อนี้แสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ในระหว่างการติดตั้งชอฟต์แวร์ รวมทั้งภาษาและชื่อ บริษัทด้วย
- 6. **การกำหนดค่าและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง** เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์เลือก ใช้ที่สามารถติดตั้งในเครื่องพิมพ์ เช่น DIMM
- 7. **การตั้งค่าการพิมพ์** เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตามที่ได้แสดงค่าคอนฟิก ไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)
- 8. **ล็อกแสดงสถานะ** เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

หน้าที่สองถูกพิมพ์ด้วย บนหน้านั้น ส่วนของ **การตั้งค่าแฟกซ์** และ **การตั้งค่าภาพ** จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้ง ค่าแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) และการตั้งค่าการ์ดหน่วยความจำ (HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)

หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

หน้า Supplies Status (สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง) แสดงระยะเวลาใช้ที่เหลืออยู่ของตลับหมึกพิมพ์ของ HP และอุปกรณ์สร้างภาพของ HP พร้อมทั้งแสดงจำนวนหน้าที่คาดว่าจะพิมพ์ได้อีกโดยประมาณ จำนวนหน้าที่พิมพ์ แล้ว และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ คุณสามารถพิมพ์หน้า Supplies Status (สถานะอุปกรณ์สิ้น เปลือง) จากเครื่องพิมพ์หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) หากต้องการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. บนเมนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)

THWW หน้าข้อมล 173

- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Supplies Status (สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง) จากนั้นกด Enter

หมายเหตุ

คุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองได้จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

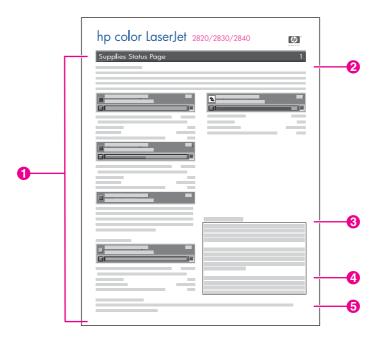

- 1. ส่วนแสดงข้อมูลตลับหมึกพิมพ์ บริเวณนี้จะแสดงรายการตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ และข้อมูลที่มีเกี่ยวกับตลับ หมึกพิมพ์ HP นั้น ข้อมูลนี้ประกอบด้วยหมายเลขขึ้นส่วนของตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ สถานะของตลับหมึก พิมพ์แต่ละตลับว่าใกล้หมดหรือไม่ และอายุการใช้งานคงเหลือของตลับหมึกพิมพ์นั้น ซึ่งจะนำเสนอเป็น เปอร์เซ็นต์ เป็นภาพกราฟิก และเป็นจำนวนหน้าที่คาดว่าจะพิมพ์ได้อีก โดยไม่แสดงข้อมูลของอุปกรณ์สิ้น เปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ในบางกรณี หากมีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ข้อความแจ้งเตือนจะ ปรากฏขึ้นแทน
- 2. **ส่วนแสดงข้อมูลอุปกรณ์สร้างภาพ** บริเวณนี้ประกอบด้วยข้อมูลของอุปกรณ์สร้างภาพ ซึ่งแสดงรายละเอียด เช่นเดียวกับข้อมูลตลับหมึกพิมพ์
- 3. หมายเหตุการรับประกัน เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการรับประกันของเครื่องพิมพ์ หากคุณใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP และจะมีข้อความแจ้งให้คุณติดต่อศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม หากอุปกรณ์ที่คุณซื้อมาด้วยคิดว่าเป็นอุปกรณ์ของแท้ของ HP แต่จริง ๆ แล้วกลับไม่ใช่อุปกรณ์ของ HP (โปรดดูที่ ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม)
- 4. **ข้อมูลการสั่งซื้อ** เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ใหม่ โปรดดูที่ <u>การตรวจสอบสถานะและการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง</u>
- 5. **ข้อมูลการรีไซเคิล** เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซ เคิลได้ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนและการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง</u>

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่คุณสามารถใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์
- ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์
- ดข้อมลการแก้ไขปัญหา
- ดูเอกสารแบบออนไลน์

คุณสามารถดู HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์เพื่อใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

หมายเหตุ

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 98 SE, Windows NT และ Macintosh ในการใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คุณต้องติดตั้งโปรโตคอล TCP/IP บนคอมพิวเตอร์ ของคณ

หมายเหต

คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดและใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP). อย่างไรก็ตาม หากคุณคลิกลิงค์ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** คุณจะต้องสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อไปยังไชต์ที่เชื่อมโยงกับลิงค์ โปรด ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ลิงค์อื่นๆ</u>

ในการดู HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) สถานะ ข้อมูลอุปกรณ์และการแจ้งข้อมูล
 - บนเมนู Start ของ Windows ให้คลิก Programs (หรือ All Programs ใน Windows XP) คลิก HP คลิก HP Color LaserJet 2820/2830/2840 และคลิก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเปิด URL คุณสามารถบันทึก URL นี้ไว้เป็นบุ๊คมาร์ค เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในครั้ง ต่อไป

- 2. HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เปิดออกในเว็บเบราเซอร์ ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้
 - แถบสถานะ
 - แถบแฟกซ์
 - แถบสแกนไปที่
 - แถบการแก้ปัญหา
 - แถบเอกสาร
 - หน้าการตั้งค่าอปกรณ์
 - HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ลิงค์
 - <u>ลิงค์อื่นๆ</u>

แถบสถานะ

แถบ**สถานะ**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้:

- สถานะของอุปกรณ์ ดูข้อมูลสถานะของเครื่องพิมพ์ หน้านี้แสดงสภาวะต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษ
 ติด หรือไม่มีกระดาษในถาด หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องแล้ว ให้คลิก รีเฟรชสถานะ เพื่ออัปเด
 ตสถานะของเครื่องพิมพ์
- Supplies Status (สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง) แสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองอย่างละเอียด เช่น
 เปอร์เซ็นต์ของผงหมึกที่เหลือในตลับหมึกพิมพ์ และจำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้วโดยใช้ตลับหมึกพิมพ์ปัจจุบัน หน้านี้ยังมีลิงค์ในการสั่งซื้อวัสดสิ้นเปลืองและเพื่อค้นหาข้อมลการรีไซเคิลอีกด้วย
- **ตั้งค่าการแจ้งสถานะ** ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งการแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัปเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะ เช่น ผงหมึก เหลือน้อย
- **ตั้งก่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์** ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งข้อความแจ้งทางอีเมลให้กับคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะ เช่น ผงหมึกเหลือน้อย
- การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ แสดงคำอธิบายโดยละเอียดของค่าคอนฟิเกอเรชันปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ รวมถึง จำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้แล้ว และมีถาดที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ใดบ้างที่ติดตั้งไว้
- **ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย** แสดงคำอธิบายโดยละเอียดของค่าคอนฟิเกอเรชันปัจจุบันของระบบเครือข่าย รวมถึง IP แอดเดรสและสถานะของระบบเครือข่าย
- พิมพ์หน้าข้อมูล พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและหน้าข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์มีข้อมูลนี้ เช่น หน้าแสดง สถานะอปกรณ์สิ้นเปลืองและหน้าตัวอย่าง
- **ล็อกบันทึกการทำงาน** แสดงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นของเครื่องพิมพ์ โดยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยจะ อยู่ในอันดับแรก ๆ ของรายการ

แถบแฟกซ์

ใช้แถบ **แฟกซ์** เพื่อทำงานเกี่ยวกับแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ แถบ **แฟกซ์** มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อ ไปนี้:

- งานเกี่ยวกับแฟกซ์ ทำงานที่เกี่ยวกับแฟกซ์ เช่น การส่งแฟกซ์ หรือการหน่วยความจำของแฟกซ์ หรือตั้ง โหมดรับแฟกซ์
- **สมดโทรศัพท์ของแฟกซ์** เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมลที่อยในสมดโทศัพท์ของเครื่องพิมพ์
- บันทึกการส่งแฟกซ์ แสดงรายละเอียดแฟกซ์ล่าสดทั้งหมดที่ส่งจากเครื่องพิมพ์
- บันทึกการรับแฟกซ์ แสดงรายละเอียดแฟกซ์ล่าสุดทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์ได้รับ
- คุณสมบัติของข้อมูลแฟกซ์ จัดการกับเนื้อที่ว่างที่ใช้จัดเก็บแฟกซ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การตั้งค่าเหล่านี้จะ มีผลในกรณีที่คุณเลือกส่งหรือรับแฟกซ์ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- รายงานแฟกซ์ พิมพ์รายงานแฟกซ์หนึ่งรายงานหรือทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การตั้งค่าแฟกซ์อย่างละเอียด ใช้ลิงค์ไปยัง วิชาร์ดการตั้งค่าแฟกซ์ หรือแถบ การตั้งค่าแฟกซ์ เพื่อเปลี่ยน แปลงการตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์
- ว**ิธีการ** แสดงหัวข้อวิธีใช้สำหรับงานแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์

แถบสแกนไปที่

ใช้แถบ **สแกนไปที่** เพื่อตั้งค่าปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) ของเครื่องพิมพ์ ปุ่ม Scan To (สแกนไปที่) จะช่วยให้ คณสแกนจากเครื่องพิมพ์ แทนการสแกนจากโปรแกรมชอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ HP Color LaserJet 2830 all-in-one printer, scanner, fax, copier (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน, เครื่องสแกน, แฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร) มีป่ม Scan to email (สแกนไปที่อีเมส์) ที่คณ สามารถตั้งค่าผ่านแถบนี้

แถบ**สแกนไปที่**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้:

- **สแกนไปที่อีเมล์หรือโฟลเดอร์** ใช้งานหรือไม่ใช้งานคณสมบัติสแกนไปที่ คณยังสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบอี เมล์แอดเดรสปลายทางหรือโฟลเดอร์สำหรับคณสมบัตินี้
- **การตั้งค่าการสแกน** เปลี่ยนการตั้งค่าสิ่งเลือกใช้ของการสแกนสำหรับคณสมบัติสแกนไปที่ของเครื่องพิมพ์ รวมถึงความละเอียดของการสแกน และชนิดของไฟล์
- **วิธีการ**. แสดงหัวข้อวิธีใช้สำหรับงานของเครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ Scan To (สแกนไปที่) หรือ Scan to EMAIL (สแกนไปที่อีเมล์) (HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)

แถบการแก้ปัญหา

แถบ**การแก้ปัญหา**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้:

- **ข้อกวามบนแผงกวบกุม** แสดงรายละเอียดของข้อกวามที่ปรากฏบนแผงกวบกุมของเครื่องพิมพ์
- **นำกระดาษที่ติดออก** แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่กระดาษติด และการนำกระดาษที่ติดออก
- **ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์** แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัณหาเกี่ยวกับการพิมพ์
- **ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน** แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัณหาเกี่ยวกับการสแกน
- **ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา** แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา
- **ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์** แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์
- **ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดความจำ**. แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ
- **ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ**. แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัณหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
- **เครื่องมือในการแก้ปัญหา**. ใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น หน้าทำความสะอาด หรือหน้าการแก้ปัญหา สี เพื่อบำรงรักษาเครื่องพิมพ์
- **การสาธิตที่เป็นภาพเคลื่อนไหว**. แสดงการสาธิตวิธีใช้ด้วยภาพเคลื่อนไหวสำหรับเครื่องพิมพ์

แถบแอกสาร

แถบ **เอกสาร** มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อไปนี้:

- พิมพ์: วิธีการ แสดงวิธีการ วิธีใช้สำหรับปัณหาการพิมพ์
- **แฟกซ์: วิธีการ** แสดงวิธีการ วิธีใช้สำหรับปัญหาของแฟกซ์
- ทำสำเนา: วิธีการ แสดงวิธีการ วิธีใช้สำหรับปัญหาการทำสำเนา
- **สแกน: วิธีการ** แสดงวิธีการ วิธีใช้สำหรับปัญหาการสแกน
- **ภาพถ่าย: วิธีการ** แสดงวิธีการ วิธีใช้สำหรับปัญหาของการ์ดหน่วยความจำ
- **เครือข่าย: วิธีการ** แสดงวิธีการ วิธีใช้สำหรับปัญหาของระบบเครือข่าย
- **อื่นๆ: วิธีการ** แสดงวิธีการ วิธีใช้สำหรับปัญหาอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ์
- **ค่มือผู้ใช้** แสดงข้อมลเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ การรับประกัน ข้อกำหนดรายละเอียด และข้อมลสนับสนน ชึ่งคณ[ี]กำลังอ่านอย่ในขณะนี้ ค่มือผู้ใช้มีทั้งรูปแบบ HTML และ PDF
- Readme แสดงข้อมลที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีในค่มือผู้ใช้ ไฟล์ Readme ล่าสดมีข้อมลล่าสด เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หน้าการตั้งค่าอุปกรณ์

เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม **การตั้งค่าอุปกรณ์** HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) จะแสดงข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับ เครื่องพิมพ์ของคุณ หน้าจอ **การตั้งค่าอุปกรณ์** ประกอบด้วยแถบต่างๆ ดังนี้:

- การตั้งค่าระบบ
- การตั้งค่าการพิมพ์
- การตั้งค่าแฟกซ์
- การตั้งค่าการทำสำเนา
- การตั้งค่าเครือข่าย

หมายเหตุ

การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่กำหนดจาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

แถบการตั้งค่าระบบ

แถบ**การตั้งค่าระบบ**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้:

- ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เช่น รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ และบุคคลที่สามารถ ติดต่อได้
- **การจัดการกระดาษ** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ์ เช่น ขนาดกระดาษที่ระบบตั้ง ไว้ และชนิดของกระดาษที่ระบบตั้งไว้
- คุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ เช่น การปรับเทียบสีและการพิมพ์ ในโทนสีเทา
- ความเข้มของงานพิมพ์ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้มของการพิมพ์ เช่น ความคมชัดและเงา
- **โหมดการพิมพ์** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโหมดของเครื่องพิมพ์สำหรับสื่อที่ใช้พิมพ์แต่ละชนิด เช่น กระดาษหัว จดหมาย กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ หรือกระดาษผิวมัน
- **การตั้งค่าระบบ** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบเครื่องพิมพ์ เช่น ภาษาของเครื่องพิมพ์ และการกู้คืนเมื่อเกิด ปัญหากระดาษติด
- **ระดับเสียง** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระดับเสียงของเครื่องพิมพ์ เช่น สายโทรศัพท์ (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) และ ระดับเสียงเตือน
- วันที่ / เวลา เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของเครื่องพิมพ์
- บริการ เข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
- **การเรียกเอกสารจากเครื่อง** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเรียกเอกสารจากเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดความถึ่ ที่ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) จะรวบรวมข้อมูลจากเครื่องพิมพ์
- บันทึก/เรียกคืนการตั้งค่า บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ไฟล์นี้ เพื่อโหลดการตั้งค่านี้ให้กับเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น หรืออาจเก็บไว้เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับมาใช้การตั้งค่านี้ใน ภายหลัง

แถบการตั้งค่าการพิมพ์

แถบ**การตั้งค่าการพิมพ์**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้:

- การพิมพ์ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ เช่น จำนวนของสำเนา และการวาง แนวกระดาษ
- PCL6. แสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PCL6

- PostScript แสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PS
- **การ์ดความจำ** แสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการ์ดหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ (HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)

แถบการตั้งค่าแฟกฑ์

แถบ **การตั้งค่าแฟกซ์** มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อไปนี้:

- **ทั่วไป** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแฟกซ์พื้นฐาน เช่น ส่วนหัวของแฟกซ์ และรายงานข้อผิดพลาด
- **ส่งแฟกซ์** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการส่งแฟกซ์ เช่น ความละเอียด และการโทรซ้ำ
- **รับแฟกซ์** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรับแฟกซ์ เช่น โหมดรับสาย และตัวเลือกพอดีกระดาษ
- **วิซาร์ดการตั้งค่าแฟกซ์** เริ่มต้นวิซาร์ดการตั้งค่าแฟกซ์เพื่อตั้งค่าแฟกซ์สำหรับเครื่องพิมพ์

แถบการตั้งค่าการทำสำเนา

แถบ**การตั้งค่าการทำสำเนา**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้:

- **การทำสำเนา** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทำสำเนาที่ระบบตั้งไว้ เช่น จำนวนของสำเนา และความคมชัด
- **ย่อ / ขยาย** เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการย่อ-การขยายสำหรับเครื่องพิมพ์

แถบการตั้งค่าเครือข่าย

้ผัดแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบ **การตั้งค่าเครือข่าย** เพื่อควบคมการตั้งค่าที่เกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับเครื่อง พิมพ์ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ใช้ IP

ลิงค์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ที่ด้านซ้ายของหน้าจอมีลิงค์ไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เลือกอปกรณ์** เลือกอปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ทั้งหมด
- **ดการแจ้งข้อมลปัจจุบัน** แสดงการแจ้งข้อมลปัจจุบันสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมด (คณต้องพิมพ์เพื่อด การแจ้งข้อมลปัจจุบัน)
- **หน้าข้อความเท่านั้น** แสดง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) แบบแผนผังไชต์ที่ลิงค์ไปยังหน้าข้อความ เท่านั้น

ลิงค์อื่นๆ

ในส่วนนี้จะมีลิงค์ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต คณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้ลิงค์เหล่านี้ได้ หากคณใช้การเชื่อมต่อ แบบ dial-up และไม่ได้เชื่อมต่ออย่ เมื่อคณเปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เป็นครั้งแรก คณจะต้อง เชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ก่อนจะเชื่อมต่อ คณต้องปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

- **ฝ่ายสนับสนุนทันทีของ HP** แสดงเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนนทันทีของ HP
- **การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์** แสดงเว็บไซต์การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ HP
- **สั่งซื้อปกรณ์สิ้นเปลือง** สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองได้จากเว็บไซต์ของ HP
- **การสนับสนนผลิตภัณฑ์** แสดงไชต์สนับสนนสำหรับ HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เมื่ออยที่ไซต์นี้ คณจะสามารถค้นหาข้อมลวิธีใช้ เกี่ยวกับปัณหาเฉพาะด้านได้

Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh) (Mac OS 10.2 และ 10.3)

Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh) เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่คุณสามารถใช้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ได้:

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์
- ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh) ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Mac OS 9.2.2

คุณสามารถดู Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh) เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ คอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์เพื่อใช้ Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh)

หมายเหต

คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดและใช้ Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh). อย่างไรก็ตาม หากคุณคลิกลิงค์ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** คุณจะต้องสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อไป ยังไซต์ที่เพื่อมโยงกับลิงค์

หากต้องการดู Macintosh Configure Device (ตั้งค่าคอนฟิก Macintosh)

- 1. เปิด HP Director ได้ด้วยการคลิกที่ไอคอน **HP Director** บน Dock
- 2. ใน HP Director ให้คลิก Settings
- 3. เลือก Config device และคลิก Continue

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

เครื่องพิมพ์นี้ติดตั้งพร้อมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ และ กิจกรรมบนระบบเครือข่าย เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานของโปรแกรมเว็บ ใน แบบเดียวกับของระบบปฏิบัติการ เช่น Windows ที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานบน คอมพิวเตอร์ของคุณ งานที่เกิดจากการใช้โปรแกรมเหล่านั้นอาจนำมาแสดงผลผ่านเว็บเบราเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Safari หรือ Netscape Navigator

เว็บเซิร์ฟเวอร์ "ในตัว" จะอยู่บนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น เครื่องพิมพ์) หรือในเฟิร์มแวร์ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่อยู่บน เซิร์ฟเวอร์ระบบเครือข่าย

ข้อดีของเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว คือ การจัดเตรียมส่วนของอินเทอร์เฟซไว้ให้กับอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้ที่คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแล้ว และมีเว็บเบราเซอร์มาตรฐาน สามารถเข้ามาใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ พิเศษใด ๆ เพื่อติดตั้งหรือตั้งค่าคอนฟิก แต่คุณต้องมีเว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุนอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการ เข้าใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ให้พิมพ์ IP แอดเดรสสำหรับอุปกรณ์ลงในบรรทัดที่อยู่ของเบราเซอร์ (ในการค้นหา IP แอดเดรส ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ หน้าแสดงค่าคอนฟิก)

หมายเหต

สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh คุณสามารถใช้ EWS ผ่านการเชื่อมต่อ USB

คณสมบัติ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของ HP จะช่วยให้คุณดูสถานะของอุปกรณ์และการ์ดเครือข่าย และจัดการกับฟังก์ชันการ พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของ HP คุณจะสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- ดูข้อมูลสถานะของเครื่องพิมพ์
- ระบุอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหมด และสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่
- ดูและเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิเกอเรชันของถาดกระดาษ
- 🔹 ดูและเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิเกอเรชันของเมนูบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- ดูและพิมพ์หน้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน
- เพิ่มหรือเลือกกำหนดลิงค์สู่เว็บไซต์อื่น ๆ
- เลือกภาษาเพื่อใช้แสดงหน้าต่าง ๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
- ดและเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิเกอเรชันระบบเครือข่าย
- 🔸 ดูรายละเอียดฝ่ายสนับสนนเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ และเฉพาะสำหรับสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว โปรดดูที่วิธีใช้ แบบออนไลน์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของวิธีใช้ โปรดดูที่ <u>แหล่ง</u> <u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>

THWW เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว **181**

์ บันทึกการใช้งานและรายงานแฟกซ์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อพิมพ์บันทึกการใช้งานและรายงานแฟกซ์

การพิมพ์บันทึกการใช้แฟกซ์

้บันทึกการใช้งานแฟกซ์จะแสดงข้อมลในอดีตของรายการแฟกซ์ 40 รายการล่าสดที่ได้รับ ส่ง หรือลบทิ้ง รวมทั้ง แฟกซ์ที่มีข้อผิดพลาดโดยเรียงตามลำดับก่อนหลัง บันทึกการใช้งานแฟกซ์จะประกอบด้วยข้อมลต่อไปนี้:

- แฟกซ์ทั้งหมดที่ได้รับมายังเครื่อง
- แฟกซ์ทั้งหมดที่ส่งจากแผงควบคม
- แฟกซ์ทั้งหมดที่ส่งจาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และไดรเวอร์ซอฟต์แวร์แฟกซ์
- แฟกซ์ทั้งหมดที่ส่งจาก HP Workplace (สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Macintosh ซึ่งต่อกับเครื่องพิมพ์นี้โดย

หากต้องการพิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์

พิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์โดยปภิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Activity log (บันทึกการใช้แฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Print log now (พิมพ์บันทึกการใช้เดี๋ยวนี้)เครื่องพิมพ์จะออกจากเมนการตั้งค่าและ พิมพ์บันทึกการใช้งานออกมา

หากต้องการตั้งค่าให้พิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์อัตโนมัติ

คณอาจต้องการให้พิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์โดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้หลังจากที่มีรายการแฟกซ์ครบ 40 รายการแล้ว ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน คือ **On (เปิด)** ในการตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกช์โดย อัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Activity log (บันทึกการใช้แฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. กดปุ่ม > หนึ่งครั้งเพื่อเลือก Auto Log Print (พิมพ์บันทึกการใช้อัตโนมัติ) และกดปุ่ม Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** และกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

การพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์

รายงานการใช้แฟกซ์เป็นรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับสถานะแฟกซ์ล่าสุดที่ส่งหรือได้รับ

หากต้องการพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Call report (รายงานการใช้แฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Print report now (พิมพ์รายงานเดี๋ยวนี้) เครื่องพิมพ์จะออกจากเมนูการตั้งค่าและ พิมพ์รายงานออกมา

หมายเหตุ

หากต้องการตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์โดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ <u>การตั้งเวลาพิมพ์รายงานการใช้</u> <u>แฟกซ์</u>

การตั้งเวลาพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์

คุณสามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์หลังจากกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ได้:

- ข้อผิดพลาดของแฟกซ์ทั้งหมด (ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน)
- ข้อผิดพลาดของแฟกซ์ที่ส่ง
- ข้อผิดพลาดของแฟกซ์ที่รับ
- แฟกซ์ทั้งหมด
- แฟกซ์ที่ส่งเท่านั้น
- ไม่พิมพ์

หมายเหต

หากคุณเลือก **Never (ไม่เคย)** คุณจะ ไม่ทราบถึงการส่งแฟกซ์ที่ล้มเหลวจนกว่าจะมีการพิมพ์บันทึกการใช้งาน แฟกช์ออกมา

หากต้องการตั้งเวลาในการพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์

ในการตั้งเวลาพิมพ์รายงานแฟกซ์ ให้ปฏิบัติดังนี้:

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Call report (รายงานการใช้แฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. กดป่ม > หนึ่งครั้งเพื่อเลือก Print report (พิมพ์รายงาน) และกดป่ม Enter
- 5. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์
- 6. กด Enter เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

ตัวเลือกเวลาในการพิมพ์ที่มีให้เลือก มีดังนี้:

- Every error (ข้อผิดพลาดทั้งหมด): เครื่องจะพิมพ์รายงานทกครั้งที่เกิดข้อผิดพลาด
- Send error (ส่งผิดพลาด): เครื่องจะพิมพ์รายงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะที่เครื่องกำลังส่งแฟกซ์
- Receive error (รับผิดพลาด): เครื่องจะพิมพ์รายงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะที่เครื่องกำลังรับแฟกซ์

183

- Every fax (แฟกซ์ทั้งหมด): เครื่องจะพิมพ์รายงานเมื่อมีการส่งหรือได้รับแฟกซ์
- Send fax only (เฉพาะส่งแฟกซ์): เครื่องจะพิมพ์รายงานเมื่อมีการส่งแฟกซ์
- Never (ไม่เคย): เครื่องจะไม่พิมพ์รายงานใดๆ ออกมา

THWW บันทึกการใช้งานและรายงานแฟกซ์

การรวมหน้าแรกของแฟกซ์แต่ละครั้งไว้ในรายงานการใช้แฟกซ์

หากมีการใช้งานตัวเลือกนี้ และภาพของหน้าเอกสารยังคงอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง รายงานการใช้แฟกซ์จะ รวมภาพขนาดเล็ก (ขนาดย่อลง 50 %) ของหน้าแรกของแฟกซ์ที่ส่งหรือได้รับล่าสุดไว้ด้วย ค่าที่ระบบตั้งไว้จาก โรงงานของตัวเลือกนี้คือ **On (เปิด)**

หากต้องการรวมหน้าแรกของแฟกซ์แต่ละครั้ง ไว้ในรายงานการใช้แฟกซ์

ในการรวมแฟกซ์หน้าแรกไว้ในรายงานการใช้แฟกซ์ ให้ปฏิบัติดังนี้:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด ENTER
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Call report (รายงานการใช้แฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Include 1st page (รวมหน้าแรก) จากนั้นกด Enter
- 5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** และกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

การพิมพ์รายงานสมุดโทรศัพท์

รายงานสมุดโทรศัพท์จะแสดงรายการหมายเลขแฟกซ์ที่บันทึกไว้ในปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขการโทรแบบ เร็ว รวมถึงหมายเลขส่งแฟกซ์กล่ม

หากต้องการพิมพ์รายงานสมุดโทรศัพท์

ในการพิมพ์รายงานปุ่มแบบกดปุ่มเดียว การโทรแบบเร็ว และการส่งแฟกซ์กลุ่ม ให้ปฏิบัติดังนี้:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก PhoneBook report (รายงานสมุดโทรศัพท์) จากนั้นกด Enterเครื่องพิมพ์จะ ออกจากเมนการตั้งค่าและพิมพ์รายงานออกมา

การพิมพ์รายงานรหัสคิดค่าบริการ

รายงานรหัสคิดค่าบริการจะแสดงรายการรหัสคิดค่าบริการของแฟกซ์ทั้งหมดและจำนวนแฟกซ์ทั้งหมดที่คิดค่า บริการในแต่ละรหัส

หมายเหตุ

เมื่อพิมพ์รายงานนี้ออกมาแล้ว ข้อมูลค่าบริการจะถูกลบไป

หากต้องการพิมพ์รายงานรหัสคิดค่าบริการ

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Billing report (รายการการคิดค่าบริการ)** จากนั้นกด Enter เครื่องจะออกจาก เมนการตั้งค่าและพิมพ์รายงานออกมา

การพิมพ์รายการแฟกซ์ที่ถูกฉ็อด

พิมพ์รายการหมายเลขแฟกซ์ที่ถูกล็อคโดยปฏิบัติตามขึ้นตอนต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการล็อคหมายเลข แฟกซ์ โปรดดที่ การล็อคหรือการปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์

หากต้องการพิมพ์รายการแฟกซ์ที่ถูกฉ็อค

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Block Fax list (ล็อครายการแฟกซ์)** จากนั้นกด Enter เครื่องพิมพ์จะออกจาก การตั้งค่าเมนูและพิมพ์รายการออกมา

การพิมพ์รายงานแฟกซ์ทั้งหมด

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณต้องการพิมพ์รายงานทั้งหมดนี้ในคราวเดียวกัน:

- บันทึกการใช้งานแฟกซ์
- รายงานปุ่มแบบกดปุ่มเดียว การโทรแบบเร็ว และหมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม
- รายงานค่าคอนฟิกเกอเรชัน
- รายการแฟกซ์ที่ถกฉ็อค
- รายงานการคิดค่าบริการ (หากใช้งานตัวเลือกนี้)

หากต้องการพิมพ์รายงานแฟกซ์ทั้งหมด

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการพิมพ์รายงานแฟกซ์ทั้งหมด:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **All fax reports (รายงานการใช้แฟกซ์ทั้งหมด)** จากนั้นกด Enter เครื่องพิมพ์ จะออกจากเมนูการตั้งค่าและพิมพ์รายงานออกมา

THWW บันทึกการใช้งานและรายงานแฟกซ์

185

การทำความสะกาดเครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

หากต้องการทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

ใช้ผ้าสะอาดและนุ่ม ชุบน้ำหมาดๆ ปัดฝุ่นละออง รอยเปื้อน หรือร่องรอยอื่นๆ ที่ติดอยู่ภายนอกเครื่องพิมพ์

หากต้องการทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน

การที่กระจกสกปรก ไม่ว่าจะเป็นเพราะรอยนิ้วมือ รอยเปื้อน เส้นผม และมีเศษวัสดุอื่นๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน การทำงานและความสามารถต่าง ๆ ของเครื่องลดลง โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น คุณสมบัติพอดีหน้า กระดาษ และการทำสำเนา

หมายเหตุ

หากมีเส้นริ้วหรือรอยอื่น ๆ ปรากฏบนสำเนางานที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้ทำความ สะอาดแถบของเครื่องสแกน (ขั้นตอนที่ 3) โดยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกระจกของเครื่องสแกนแต่อย่าง ใด


- 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ จากนั้นให้ยกฝาปิดเครื่องสแกนขึ้น
- 2. ทำความสะอาดกระจกด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่ชบน้ำยาทำความสะอาดกระจก



ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์กับส่วน หนึ่งส่วนใดของเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ห้ามเทน้ำยาทำความสะอาดลงบนกระจกโดยตรง เนื่อง จากอาจเกิดการซึมเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายได้

3. ทำความสะอาดแถบของเครื่องสแกนด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่ชบน้ำยาทำความสะอาดกระจก

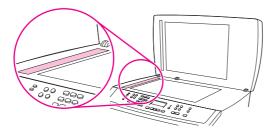

4. เพื่อป้องกันการเกิดรอยด่าง ให้เช็ดกระจกให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำใยสังเคราะห์

หากต้องการทำความสะอาดด้านในฝาปิดเครื่องสแกน

บางครั้งอาจเกิดการสะสมของฝุ่นละอองติดอยู่ที่พื้นสีขาวด้านใต้ฝาปิดเครื่องสแกน

1. โโดเครื่องพิมพ์ ถอดปล็กไฟออกจากเต้าเสียบ จากนั้นให้ยกฝาปิดเครื่องสแกนขึ้น

2. ทำความสะอาดพื้นสีขาวด้านในฝาปิดด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำสบู่อ่อนๆ และน้ำอุ่น และทำความสะอาด แถบเครื่องสแกนที่อยู่ติดกับกระจกของเครื่องสแกน ADF ด้วย



- 3. ค่อยๆ เข็ดเศษฝุ่นละอองออก ห้ามออกแรงขัดด้านในฝาปิด
- 4. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือผ้านุ่ม

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กระดาษเช็ด เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ด้านในฝา

5. หากพบว่าด้านในฝาปิดยังไม่สะอาดพอ ให้ทำความสะอาดซ้ำอีกครั้ง โดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์พอหมาด จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

การทำความสะอาดทางเดินกระดาษ

ระหว่างกระบวนการพิมพ์อาจมีกระดาษ ผงหมึก และฝุ่นละอองสะสมอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ได้ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่ง ที่สะสมอยู่อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น รอยด่างของผงหมึกหรือรอยเปือน เครื่องพิมพ์นี้มีโหมดการ ทำความสะอาดซึ่งสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้



AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

THWW การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ **187**

หากต้องการทำความสะอาดทางเดินกระดาษจาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อทำความสะอาดทางเดินของกระดาษ นี่คือวิธีการทำความสะอาดที่ แนะนำ หากคุณไม่สามารถเข้าถึง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ให้ใช้วิธีการในส่วน <u>หากต้องการทำความ</u> สะอาดทางเดินของกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้วและเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ พร้อมทำงาน
- 2. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)
- 3. ในแถบ **การแก้ไขปัญหา** ให้คลิกที่ **การบำรุงรักษา** จากนั้นคลิก **หน้าทำความสะอาด** แล้วคลิกที่ **พิมพ์** หน้าที่มี รูปแบบเฉพาะจะพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์
- 4. ที่เครื่องพิมพ์ ให้นำสื่อที่ใช้พิมพ์ที่อาจอยในถาดกระดาษ 1 ออก
- 5. นำหน้าที่พิมพ์ออก และใส่ในถาดกระดาษ 1 โดยคว่ำหน้าลง
- 6. คลิก **ทำความสะอาด** ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หากต้องการทำความสะอาดทางเดินของกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

หากคุณไม่สามารถเข้าถึง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คุณสามารถพิมพ์และใช้หน้าทำความสะอาดจาก แผงควบคมของเครื่องพิมพ์


- 1. กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อค้นหาเมน Service (บริการ)
- 3. กด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อค้นหา Cleaning Mode (โหมดทำความสะอาด)
- 5. กด Enter
- 6. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมื่อปรากฏข้อความ
- 7. กด Enter อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน และเริ่มการทำความสะอาด กระดาษจะถูกป้อนผ่านเครื่องพิมพ์อย่างข้า ๆ ทิ้งกระดาษแผ่นดังกล่าวเมื่อขึ้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์

การเปลี่ยนอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)


หาก ADF ชำรุดเสียหายหรือไม่ทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง โปรดดูที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ

ในการเปลี่ยน ADF


1. เปิดฝาครอบ ADF ที่เครื่องพิมพ์

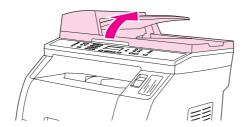


2. ถอดขั้วต่อออกด้วยการบีบแท็บเข้าหากัน และยกขึ้นตรง ๆ

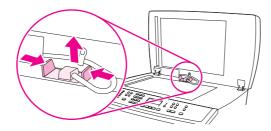


3. ถอด ADF ออกได้ด้วยการยกขึ้นตรง ๆ และเอียงไปข้างหน้าขณะที่บานพับค่อย ๆ หลุดออกจากเครื่องพิมพ์

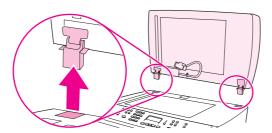

4. บน ADF ตัวใหม่ ให้คลี่บานพับออก

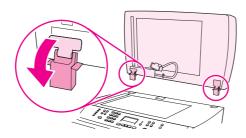

5. ใส่บานพับบน ADF ใหม่ เพื่อให้บานพับเหล่านั้นเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อย ก่อนกดลงไปในเครื่องพิมพ์ตรง ๆ

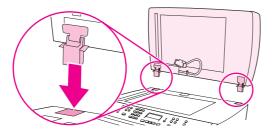

6. ประกอบขัวต่อกลับเข้าที่เดิมโดยกดลงไปจนกระทั่งเข้าที่




การเปลี่ยนส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)


หากต้องการเปลี่ยนส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบลูกกลิ้ง ดึงกระดาษของ ADF ได้ โปรดดูที่ <u>ข้อมุลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ</u> สำหรับการสั่งซื้อส่วนประกอบลูก กลิ้งดึงกระดาษของ ADFหากต้องการถอดส่วนประกอบเดิมออก ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้:


1. ปิดเครื่อง และถอดปล๊กไฟออก

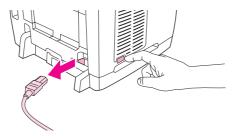


2. เปิดฝาครอบอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

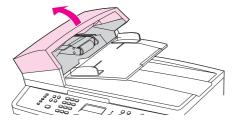


3. กดปุ่มวงกลมสีเขียวขณะยกคันโยกสีเขียวขึ้น หมุนคันโยกสีเขียวจนกว่าจะอยู่ในตำแหน่งเปิด ควรให้ส่วน ประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษเดิมอยู่บนพื้น

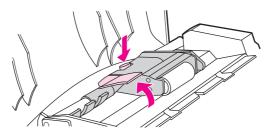


4. ถอดส่วนประกอบเดิมออก แล้วติดตั้งส่วนประกอบอันใหม่ลงในตำแหน่งเดิม ให้ลูกกลิ้งที่ใหญ่กว่าหันไปด้าน หลัง และให้ด้านเกียร์หันออกจากตัว

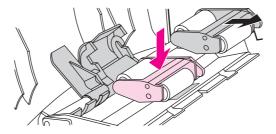


5. กดคันโยกสีเขียวลง โดยให้แผงสีเขียวอยู่ระหว่างลูกกลิ้ง กดคันโยกสีเขียวลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง

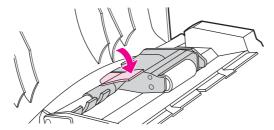


6. หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง ให้ยกคันโยกสีเขียวขึ้นจนกระทั่งเปิดออก ส่วนประกอบลูก กลิ้งดึงกระดาษอันใหม่ควรจะยึดติดแน่นอยู่กับก้านคันโยกโดยไม่หลุดออกมา

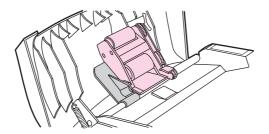

7. ตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนประกอบยึดกับสลักสีเขียวอย่างดีทั้งสองด้าน

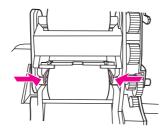


8. กดคันโยกสีเขียวลง แล้วปิดฝาครอบอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

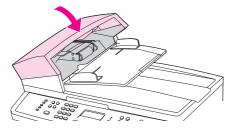

หมายเหตุ

หากเกิดปัญหากระดาษติดใน ADF โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก HP ในท้องถิ่นของคุณ โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน

9. เสียบปล๊กไฟของเครื่อง แล้วเปิดสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งเปิด

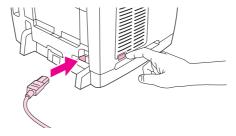


การทำความสะอาดส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)


หากต้องการทำความสะอาดส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ คุณสามารถทำความสะอาดส่วน ประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF ได้ หากต้องการทำความสะอาดส่วนประกอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:


1. ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กไฟออก

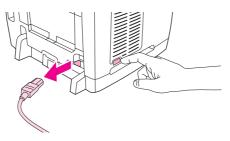


2. เปิดฝาครอบอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

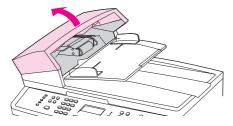


3. กดปุ่มวงกลมสีเขียวขณะยกคันโยกสีเขียวขึ้น หมุนคันโยกสีเขียวจนกว่าจะอยู่ในตำแหน่งเปิด ควรให้ส่วน ประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษเดิมอยู่บนพื้นผิว

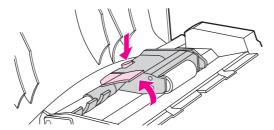


- 4. ถอดส่วนประกอบออก และใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดทำความสะอาดส่วนประกอบ
- 5. ประกอบส่วนประกอบนี้กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมใน ADF ให้ลูกกลิ้งที่ใหญ่กว่าหันไปด้านหลัง และให้ด้าน เกียร์หันออกจากตัว

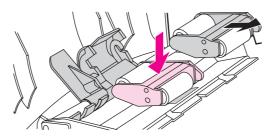


6. กดคันโยกสีเขียวลง โดยให้แผงสีเขียวอยู่ระหว่างลูกกลิ้ง กดคันโยกสีเขียวลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง

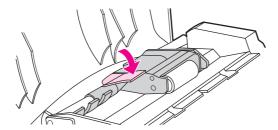


7. หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง ให้ยกคันโยกสีเขียวขึ้นจนกระทั่งเปิดออก ส่วนประกอบลูก กลิ้งดึงกระดาษควรจะยึดติดแน่นอยู่กับก้านคันโยกโดยไม่หลุดออกมา

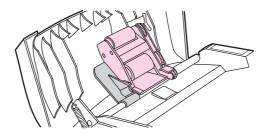

8. ตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนประกอบยึดกับสลักสีเขียวอย่างดีทั้งสองด้าน

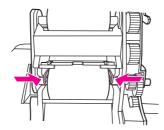


9. กดคันโยกสีเขียวลง แล้วปิดฝาครอบ ADF

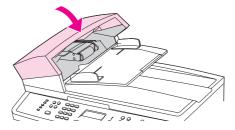

หมายเหตุ

หากเกิดปัญหากระดาษติดใน ADF โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก HP ในท้องถิ่นของคุณ โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน

10. เสียบปลั๊กไฟของเครื่อง แล้วเปิดสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งเปิด

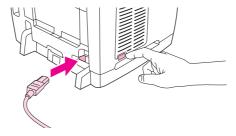

13 การจัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง

บทนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาในหัวข้อต่อไปนี้

- การตรวจสอบสถานะและการสั่งชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลือง
- การจัดเก็บอุปกรณ์สิ้นเปลือง
- การเปลี่ยนและการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง
- นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
- ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม
- การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
- การเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ

THWW 195

การตรวจสอบสถานะและการสั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลือง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลืองผ่านทางแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ พิมพ์หน้า Supplies Status (สถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง) หรือดที่ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คณควรสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ ้สำหรับเปลี่ยนเมื่อคณได้รับข้อความแจ้งเป็นครั้งแรกว่าหมึกพิมพ์ใกล้หมด หากคณใช้ตลับหมึกพิมพ์หรืออปกรณ์ สร้างภาพของ HP ของแท้ชุดใหม่ คณจะได้รับข้อมูลด้านต่างๆ ของอุปกรณ์สิ้นเปลือง ดังนี้:

- อายการใช้งานคงเหลือของตลับหมึกพิมพ์หรืออปกรณ์สร้างภาพ
- จำนวนหน้าที่เหลือที่สามารถพิมพ์ได้
- จำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้ว
- ข้อมูลอื่นๆ ของอุปกรณ์สิ้นเปลือง

หมายเหตุ

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย คณสามารถกำหนดให้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) แจ้งเตือน คณทางอีเมล์ เมื่อหมึกพิมพ์ใกล้หมดหรือใกล้ลิ้นสดอายใช้งานของอปกรณ์สร้างภาพ ในกรณีที่ต่อเครื่องพิมพ์เข้า กับคอมพิวเตอร์โดยตรง คณสามารถกำหนดให้HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) แจ้งเตือนคณเมื่ออปกรณ์สิ้น เปลืองใกล้หมด

หากต้องการตรวจสอบสถานะและสั่งซื้อโดยใช้แผงควบคม

ปภิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- ิตรวจสอบที่แผงควบคมของเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะแสดงให้ทราบเมื่อหมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย หรืออปกรณ์ ็สร้างภาพใกล้หมดอายการใช้งาน แผงควบคมยังจะแสดงให้ทราบ เมื่อมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP เป็นครั้งแรก โปรดดข้อมลเพิ่มเติมที่ เครื่องมือในการแก้ปัญหา
- พิมพ์หน้า Supplies Status (สถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง) และตรวจสอบระดับอปกรณ์สิ้นเปลืองบนหน้านั้น โปรดดข้อมลเพิ่มเติมที่ หน้าแสดงสถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง

หากระดับอปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้หมด คณสามารถสั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลืองแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์จากตัว แทนจำหน่ายในท้องถิ่นของ HP โปรดดหมายเลขขึ้นส่วนที่ ข้อมลเกี่ยวกับอปกรณ์เสริมและการสั่งชื้อโปรดดที่ http://www.hp.com/go/lisupplies เพื่อสั่งซื้อแบบออนไลน์

หากต้องการตรวจสอบสถานะและสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

คณสามารถตั้งค่าคอนฟิกให้HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) แจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้หมด โดยคณสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับข้อความดังกล่าวทางอีเมล์ รับเป็นข้อความป๊อปอัป หรือไอคอนทาสก์บาร์ หากต้องการสั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ให้คลิกที่ **สั่งซื้ออปกรณ์สิ้น เปลือง** ใน **ลิงค์อื่นๆ** คุณต้องสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

การจัดเก็บอุปกรณ์สิ้นเปลือง

โปรดทำตามคำแนะนำในการเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์และอุปกรณ์สร้างภาพ ดังนี้:

ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพออกจากกล่อง จนกว่าคุณจะต้องการใช้งาน

ข้อควรระวัง

อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาที เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย

- โปรดดูช่วงอุณหภูมิของการใช้งานและการเก็บรักษาที่ ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านสภาพแวดล้อม
- จัดเก็บอุปกรณ์สิ้นเปลืองในตำแหน่งแนวนอน
- 🕨 จัดเก็บอุปกรณ์สิ้นเปลืองในที่แห้ง ไม่มีแสง และห่างจากความร้อนหรือแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็ก

การเปลี่ยนและการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง

หากต้องการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพใหม่ของ HP ให้ทำตามคำแนะนำที่อยู่ในกล่องบรรจุ อุปกรณ์นั้น หรือดุที่คู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์

หากต้องการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง ให้นำอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วใส่กล่องที่บรรจุอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่มา แล้วใช้ฉลากส่งคืนที่มาพร้อมกัน เพื่อส่งอุปกรณ์ดังกล่าวกลับไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล โปรดดูข้อมูลที่ครบถ้วนได้ จากคู่มือการรีไซเคิล ซึ่งให้มาพร้อมกับอุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ใหม่ทุกรายการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรี ไซเคิลของ HP ที่ อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ของ HP LaserJet

นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP

Hewlett-Packard Company ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใหม่หรือ นำมาผลิตใหม่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ทาง HP จึงไม่สามารถควบคุมการออกแบบ หรือคุณภาพได้ การบริการหรือช่อมแซมเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP **ไม่**อยู่ในการ รับประกันของเครื่องพิมพ์นี้

เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณทราบว่า อุปกรณ์นั้นไม่ใช่อุปกรณ์ของแท้ ของ HP และเมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP ซึ่งมีสถานะใกล้หมดจากการใช้งานของเครื่องพิมพ์ HP เครื่องอื่น เครื่องจะระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ใช่อุปกรณ์ของ HP ด้วยเช่นกัน ให้คุณนำอุปกรณ์นั้นกลับไปยัง เครื่องพิมพ์เครื่องเดิม เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติและการทำงานของ HP อีกครั้ง

การคืนค่าเครื่องพิมพ์สำหรับอปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP

เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพที่ไม่ใช่ของ HP แผงควบคุมจะแสดงคำว่า **Unauthorized** หากต้องการพิมพ์โดยใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองนี้ คุณต้องกดปุ่ม Enter ในครั้งแรกที่คุณติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ HP ดังกล่าว

ข้อควรระวัง

เครื่องพิมพ์ไม่หยุดพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองนี้หมด ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย หากเครื่องยังคงพิมพ์ต่อโดย ตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพหมด โปรดดูที่ <u>ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-</u> <u>Packard</u> และ <u>รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดสำหรับตลับหมึกพิมพ์และอุปกรณ์สร้างภาพ</u>

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม

โปรดติดต่อศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม เมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) แจ้งเตือนว่าตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพไม่ใช่ของ HP และคุณคิดว่า เป็นอุปกรณ์ ของแท้ของ HP HP จะช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ปัญหา

ตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพของคุณอาจไม่ใช่อุปกรณ์ของแท้ของ HP หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

- คุณพบปัญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพที่ใช้งานอยู่
- 🕨 ตลับหมึกพิมพ์หรืออุปกรณ์สร้างภาพมีลักษณะต่างไปจากปกติ (เช่น แถบดึงหรือกล่องบรรจุแตกต่างจากเดิม)


ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรฟรีไปที่: 877-219-3183

นอกสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรเก็บเงินปลายทาง โดยติดต่อโอเปอเรเตอร์และขอโทรแบบเก็บเงินปลายทางไป ยังหมายเลขโทรศัพท์ 770-263-4745 หากคุณไม่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ ตัวแทนที่ศูนย์ฮอตไลน์แจ้ง เรื่อง HP ของปลอมที่สามารถสนทนาด้วยภาษาของคุณได้จะเป็นผู้ช่วยเหลือคุณ หรือหากไม่มีตัวแทนในศูนย์ที่ สามารถสนทนาด้วยภาษาของคุณได้ HP จะติดต่อบริการแปลภาษาตามสายหลังจากที่รับสายของคุณภายในหนึ่ง นาที ทั้งนี้ บริการดังกล่าวจะแปลบทสนทนาระหว่างคุณและตัวแทนของศุนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม


การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หากต้องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์


1. ดันปุ่มล็อกเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน

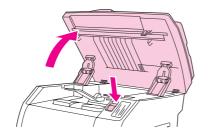

2. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์

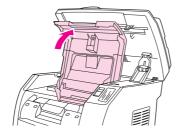

- 3. ดูให้แน่ใจว่า คุณเข้าไปที่สล็อตตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องได้
 - หากคุณไม่สามารถเข้าไปที่สล็อตตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องได้ ให้ปิดฝาครอบด้านบนและชุดประกอบ เครื่องสแกน และกดปุ่ม Rotate Carousel (หมุนสายพานลำเลียง) จนกระทั่งสล็อตตลับหมึกพิมพ์อยู่ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

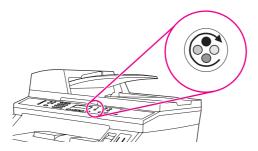


4. บีบแถบสีฟ้าขนาดใหญ่สองแถบบนตลับหมึกพิมพ์ตลับแรก และยกตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ เพื่อนำออกมา



THWW การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ **201**

5. นำตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ออกมาจากห่อบรรจุ แกะฝาครอบสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์ และดึงแถบสีส้มออก มาตรง ๆ เพื่อแกะเทปออก

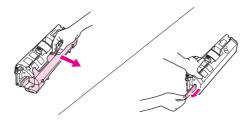

6. บีบตัวปลดล็อคสีฟ้าบนตลับหมึกพิมพ์ ถือค้างไว้โดยให้ลูกกลิ้งหันเข้าหาคุณ ค่อยๆ วางตลับหมึกลงไปในแกน หมุนตรงๆ จน**เข้าที่**



- หากคุณต้องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ตลับอื่น ให้ปิดฝาครอบด้านบน และชุดประกอบเครื่องสแกน กด ปุ่ม Rotate Carousel (หมุนสายพานลำเลียง) และทำตามขั้นตอนที่ 4 – 6 อีกครั้ง
- 7. ปิดฝาครอบด้านบน และปิดชุดประกอบเครื่องสแกน


หมายเหตุ

หากคุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณพิมพ์หน้าทำความสะอาด


การเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ

หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ

1. ดันปุ่มล็อคเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน

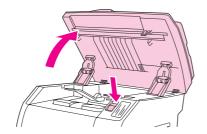

2. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์

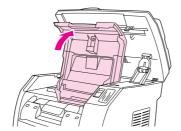

3. จับตรงมือจับอุปกรณ์สร้างภาพ และหมุนอุปกรณ์ดังกล่าวจนกระทั่งมือจับเลื่อนมาอยู่ที่ด้านบนสุด



4. ยกอุปกรณ์สร้างภาพขึ้นตรง ๆ เพื่อนำออกจากเครื่องพิมพ์




5. นำอุปกรณ์สร้างภาพอันใหม่ออกจากห่อบรรจุ


THWW การเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ

203


6. วางอุปกรณ์สร้างภาพบนพื้นผิวเรียบ แล้วดึงวงแหวนสีส้มด้านบนออกเพื่อถอดหมุดที่มากับการขนส่ง

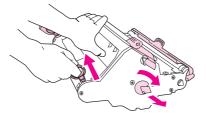

7. ดึงล็อคสีส้มที่มากับการขนส่งและอยู่ที่ปลายแต่ละด้านของอุปกรณ์สร้างภาพออก และแกะแผ่นรองสีส้มสอง แผ่นออกด้วย

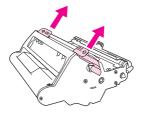


8. ถอดฝาครอบสีส้มออกจากอุปกรณ์สร้างภาพ

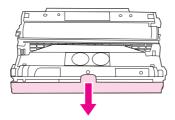


ข้อควรระวัง

ห้ามสัมผัสพื้นผิวของลูกกลิ้ง หรืออย่าให้ลูกกลิ้งถูกแสงแดดเป็นเวลานาน มิฉะนั้น อาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง ได้

9. จัดวางเพื่อให้ลูกศรบริเวณด้านข้างของอุปกรณ์สร้างภาพตรงกับลูกศรที่อยู่ภายในเครื่องพิมพ์

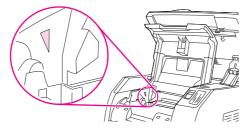

10. ค่อย ๆ วางอุปกรณ์สร้างภาพในเครื่องพิมพ์ และกดจน**เข้าที่**

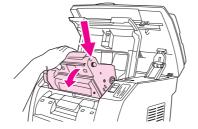

11. ปิดฝาครอบด้านบนและชุดประกอบเครื่องสแกน

14 การแก้ปัญหา

ข้อมูลการแก้ไขปัญหานี้ถูกรวบรวมไว้เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้เลือกหัวข้อทั่วไปหรือประเภท ของปัญหาจากรายการด้านล่างนี้

- กลยุทธ์ของฝ่ายสนับสนุน
- ขั้นตอนการแก้ปัญหา
- ข้อความบนแผงควบคุม
- นำกระดาษที่ติดออก
- ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์
- ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน
- ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา
- ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์
- ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ
- เครื่องมือในการแก้ปัญหา

THWW 205

กลยุทธ์ของฝ่ายสนับสนุน

เครื่องพิมพ์นี้ให้การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลา 1 ปี บริการการรับประกันและตัวเลือกการสนับสนุนจะ แตกต่างกันตามประเทศ/พื้นที่ โปรดดูที่ใบปลิวสนับสนุนที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมูลผู้ติดต่อ หรือ เยี่ยมชม http://www.hp.com

คุณสามารถดูข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนเพิ่มเติมได้จาก การบริการและการสนับสนุน

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

ใช้รายการตรวจสอบการแก้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์

รายการตรวจสอบการแก้ปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อพยายามแก้ปัญหาที่เกิดกับเครื่องพิมพ์

หมายเลขขึ้น ตอน	ขั้นตอนการตรวจสอบความถูก ต้อง	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 	วิธีแก้ไข
1	เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่? เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ แหล่งจ่ายไฟที่ต่อสายดินไว้เรียบ ร้อย แผงควบคุมจะแสดงคำว่า Hewlett Packard พร้อม เคอร์เซอร์ที่เคลื่อนที่ไปมา เพื่อ แสดงว่า กำลังมีการโหลดรหัส เฟิร์มแวร์ และมอเตอร์ของเครื่อง พิมพ์จะหมุนประมาณ 45-60 วินาที เมื่อโหลดเฟิร์มแวร์เสร็จ แล้ว คำว่า หลอดไฟของ สแกนเนอร์กำลังอุ่นเครื่อง จะ ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม และหัว สแกนจะขยับไปข้างหน้าและข้าง หลังประมาณ 10-15 วินาที หาก คุณยกฝาเครื่องสแกน คุณจะเห็น หลอดไฟเครื่องสแกนที่สว่างขึ้น เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ นี้ มอเตอร์ของอุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) จะเปิดทำงานประมาณ 2 วินาที	ไฟไม่เข้าเครื่องเนื่องจากไฟ สายเคเบิล สวิตช์ หรือฟิวส์เสีย	 ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์แล้ว ตรวจสอบว่า สายไฟไม่ชำรุดเสียหาย และ เปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์แล้ว ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟโดยเสียบปลั๊ก เครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบติดผนังโดย ตรง หรือเปลี่ยนไปเสียบที่เต้าเสียบอื่น
		มอเตอร์ของเครื่องพิมพ์ไม่หมุน	 ตรวจสอบว่าได้ถอดล็อคที่ยึดฟิวเชอร์ออก แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือ ในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่า ล็อคที่ยึดฟิวเชอร์อยู่ใน ตำแหน่งล็อคแล้ว โปรดดูที่ ในการดึง กระดาษที่ติดออกจากส่วนที่รับกระดาษ ออก ตรวจสอบว่า ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์และ ดรัมส่งภาพได้อย่างถูกต้อง (โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ดูข้อความที่ อาจปรากฏบนแผงควบคุม และทำตามคำ แนะนำเพื่อถอดและเปลี่ยนตลับหมึก ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาครอบด้านบนแล้ว
		มอเตอร์ ADF ไม่หมุน	เปิดฝา ADF และแกะเทปสีส้มที่อยู่ภายใน ADF ออก ตรวจสอบว่า ได้ต่อสายเคเบิล ADF เข้ากับ เครื่องสแกนได้อย่างถูกต้องแล้ว โปรดดูที่ การ เปลี่ยนอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หากมอเตอร์ ADF ยังไม่หมุน ให้เปลี่ยน ADF โปรดดูที่ การเปลี่ยนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF)
		หลอดไฟเครื่องสแกนไม่ติดสว่าง	หากหลอดไฟเครื่องสแกนไม่ติดสว่าง โปรด ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การ</u> <u>บริการและการสนับสนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุน ที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์
2	คำว่า พร้อม ปรากฏบนแผงควบ คุมของเครื่องพิมพ์หรือไม่? แผงควบคุมควรทำงานได้อย่าง ปกติโดยไม่ปรากฏข้อความแสดง ข้อผิดพลาดใด ๆ	แผงกวบกุมแสดงข้อผิดพลาด	โปรดดูที่ <u>ข้อความบนแผงควบคุม</u> หากต้องการ รายการข้อความทั่ว ๆ ไปที่จะช่วยคุณแก้ปัญหา ข้อผิดพลาด หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการ</u> <u>สนับสนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่อง เครื่องพิมพ์

THWW ขั้นตอนการแก้ปัญหา **207**

หมายเลขขั้น ตอน	ขั้นตอนการตรวจสอบความถูก ต้อง	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	วิธีแก้ไข
3	พิมพ์หน้าข้อมูลได้หรือไม่? ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงค่าคอนฟิก</u>	แผงกวบคุมแสดงข้อความข้อผิดพลาด	โปรดดูที่ <u>ข้อความบนแผงควบคม</u> หากต้องการ รายการข้อความทั่ว ๆ ไปที่จะช่วยคุณแก้ปัญหา ข้อผิดพลาด
	v ———	สื่อที่ใช้พิมพ์ไม่ได้เคลื่อนผ่านทางเดิน ของกระดาษอย่างสม่ำเสมอ	ทำความสะอาดทางเดินของกระดาษ โปรดดูที่ ทำความสะอาดทางเดินของกระดาษ
		คุณภาพงานพิมพ์ไม่ดี	โปรดดูที่ <u>ปัญหาคุณภาพการพิมพ์</u>
			หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกด้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการ</u> <u>สนับสนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่อง เครื่องพิมพ์
4	เครื่องพิมพ์ทำสำเนาหรือไม่? วางหน้าแสดงค่าคอนฟิกลงบน ADF เพื่อทำสำเนา รายงานดัง กล่าวควรป้อนผ่าน ADF ได้ อย่างสม่ำเสมอ และเครื่องพิมพ์ ควรพิมพ์สำเนาได้โดยไม่มีปัญหา คุณภาพของการพิมพ์ ทำสำเนา	สำเนาจาก ADF มีคุณภาพไม่ดี	หากคุณภาพของการพิมพ์จากการทดสอบ ภายใน และสำเนาจากเครื่องสแกนแบบ แท่นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ให้ทำความสะ อาดแถบสแกนของ ADF โปรดดูที่ หาก ต้องการทำความสะอาดกระจกของเครื่อง สแกน หาก ADF ขำรุดเสียหาย ให้เปลี่ยน
	จากเครื่องสแกนแบบแท่นด้วย		ADF โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์</u> ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
		สื่อที่ใช้พิมพ์ไม่ได้เคลื่อนผ่านทางออกของ ADF อย่างสม่ำเสมอ	ทำความสะอาดลูกกลิ้งแบบ Pick ของ ADF และแผ่นแยกกระดาษของ ADF โปรดดูที่ การทำความสะอาดส่วนประกอบ ลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ บ้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
			หากยังเกิดปัญหานี้อยู่ ให้เปลี่ยนลูกกลิ้ง แบบ Pick ของ ADF โปรดดูที่ <u>การ</u> <u>เปลี่ยนส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ</u> (ADF)
			หากยังเกิดปัญหานี้อยู่ ให้เปลี่ยน ADF โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ</u> <u>อัตโนมัติ (ADF)</u>
		สำเนาจากเครื่องสแกนแบบแท่นมีคุณภาพไม่ดี	หากคุณภาพของการพิมพ์จากการทดสอบ ภายใน และสำเนาจาก ADF เป็นสิ่งที่ยอม รับได้ ให้ทำความสะอาดแผ่นกระจกของ เครื่องสแกนแบบแท่น โปรดดูที่ หากต้อง การทำความสะอาดกระจกของเครื่อง สแกน
			แต่ถ้าหลังจากทำการบำรุงรักษาแล้ว ยัง เกิดปัญหานี้อยู่ โปรดดูที่ <u>ปัญหาเกี่ยวกับ</u> <u>การทำสำเนา</u>
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกง สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่องท์	

หมายเลขขั้น ตอน	ขั้นตอนการตรวจสอบความถูก ต้อง	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 	วิธีแก้ไข
5	เครื่องพิมพ์ส่งแฟกซ์หรือไม่? (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์- อิน-วัน) เท่านั้น) ต่อสายโทรศัพท์และกด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์) เพื่อตรวจ สอบว่า ยังมีเสียงสัญญาณ โทรศัพท์ (ใช้ชุดโทรศัพท์หากจำ เป็น) ลองพยายามส่งแฟกซ์	สายโทรศัพท์ไม่ทำงาน หรือไม่ได้เสียบปลั๊ก เครื่องพิมพ์เข้ากับสายโทรศัพท์	ตรวจสอบว่า ได้เสียบปลึกเครื่องพิมพ์เข้ากับ สายโทรศัพท์ที่คุณเชื่อว่าทำงานแล้ว
		สายโทรศัพท์เสีย หรือต่อเข้ากับขั้วต่อผิดอัน	
		์ ตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	ตรวจทานและรีเช็ตการตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่อง พิมพ์ โปรดดูที่ <u>การระบุการตั้งค่าแฟกซ์</u> หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการ</u> <u>สนับสนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่อง เครื่องพิมพ์
		ส่งแฟกซ์ได้ไม่สมบูรณ์หรือแฟกซ์ที่ส่งมีคุณภาพ ไม่ดี	โปรดดูที่ <u>ปัญหาเกี่ยวกับแฟกช์</u>
6	เครื่องพิมพ์รับแฟกซ์หรือไม่? (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์- อิน-วัน) เท่านั้น)	ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกับอุปกรณ์โทรศัพท์หลาย เครื่องเกินไป หรือไม่ได้ต่ออุปกรณ์โทรศัพท์ตาม ลำดับที่ถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่า HP Color LaserJet 2830 all- in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์- อิน-วัน) หรือ HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เป็นอุปกรณ์รายการเดียวที่อยู่ บนสายโทรศัพท์ และลองรับแฟกซ์อีกครั้ง
	ใช้เครื่องแฟกซ์เครื่องอื่นเพื่อส่ง แฟกซ์ไปที่เครื่องพิมพ์	ตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	ตรวจทานและรีเช็ตการตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่อง พิมพ์ โปรดดูที่ <u>การระบุการตั้งค่าแฟกช์</u>
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์	
7	เ กรื่องพิมพ์พิมพ์จากกอมพิวเตอร์ ได้หรือไม่? ใช้สายเคเบิลระบบเครือข่ายหรือ สายเคเบิล USB เพื่อต่อเครื่อง	ติดตั้งขอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง หรือเกิดข้อผิดพลาด ขึ้นในระหว่างที่ติดตั้งขอฟต์แวร์	ถอนการติดตั้ง ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่อง พิมพ์กลับเข้าไปอีกครั้ง ตรวจสอบว่า คุณกำลัง ใช้ขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง และมีการตั้งค่า พอร์ตที่ถูกต้อง
	พิมพ์และคอมพิวเตอร์ ใช้แอปพลิ เคชันการประมวลผลเพื่อส่งงาน	ต่อสายเคเบิลไม่ถูกต้อง	ต่อสายเคเบิลอีกครั้ง
	พิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์	เลือกไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง	เลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสม
		ต่ออุปกรณ์อื่นเข้ากับพอร์ต USB	ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออก และลองสั่งพิมพ์อีก ครั้ง
		เกิดปัญหาพอร์ตไดรเวอร์ในโปรแกรม Microsoft Windows	ถอนการติดตั้ง และติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์อีก ครั้ง ตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้ขั้นตอนการติดตั้ง ที่ถูกต้อง และมีการตั้งค่าพอร์ตที่ถูกต้อง
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค่ สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่องพิ	า๊ของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> เมพ์
8	เครื่องพิมพ์สแกนไปที่ คอมพิวเตอร์หรือไม่?	ต่อสายเคเบิลไม่ถูกต้อง	ต่อสายเคเบิลอีกครั้ง
	คอมพวเตอรหรอ เม ? เริ่มต้นการสแกนจากชอฟต์แวร์ พื้นฐานบนเดสก์ท็อปของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ	ติดตั้งขอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง หรือเกิดข้อผิดพลาด ขึ้นในระหว่างที่ติดตั้งขอฟต์แวร์	ถอนการติดตั้ง ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่อง พิมพ์กลับเข้าไปอีกครั้ง ตรวจสอบว่า คุณกำลัง ใช้ขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง และมีการตั้งค่า พอร์ตที่ถูกต้อง
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนเ หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค่ สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่องห็	า้ของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u>

THWW ขั้นตอนการแก้ปัญหา **209**

หมายเลขขั้น ตอน	ขั้นตอนการตรวจสอบความถูก ต้อง	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 	วิธีแก้ไข
9	เครื่องพิมพ์รับรู้และพิมพ์จาก การ์ดหน่วยความจำหรือไม่? ใส่การ์ดหน่วยความจำและพิมพ์ หน้าดัชนี โปรดดูที่ การพิมพ์ดัชนี	ัดหน่วยความจำหรือไม่?	ถอดการ์ดออก และใส่กลับเข้าไปในช่องเสียบ การ์ดความจำอีกครั้ง ตรวจสอบว่า ได้ใส่การ์ด เข้าไปในช่องเสียบการ์ดจนสุดแล้ว
			ตรวจสอบว่า ชนิดของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ เป็นชนิดที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน
			ตรวจสอบว่า ได้ใส่การ์ดเพียงการ์ดเดียวลงใน ช่องเสียบการ์ดความจำ
		เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ภาพบางภาพ	ตรวจสอบว่า ไฟล์ที่อยู่บนการ์ดหน่วยความจำมี รูปแบบที่ถูกต้อง เครื่องพิมพ์รับรู้ไฟล์ .JPEG ที่อยู่ในรูปแบบ SRGB เท่านั้น

ข้อความบนแผงควบคุม

ข้อความส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักช่วยแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักกับขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไป ข้อความบน แผงควบคุมเป็นตัวระบุสถานะของการทำงานปัจจุบัน และรวมจำนวนหน้าไว้ที่บรรทัดที่สองของหน้าจอด้วย หาก เหมาะสม เมื่อเครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูลแฟกซ์ พิมพ์ข้อมูล หรือสแกนคำสั่ง ข้อความบนแผงควบคุมจะแสดง สถานะเหล่านี้ นอกจากนั้น ข้อความการแจ้งข้อมูล ข้อความเตือน และข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง ยังเป็นตัว ระบุสถานการณ์ที่อาจต้องการให้ผู้ใช้กระทำการบางอย่าง

ข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือน

ข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือนจะปรากฏชั่วคราว และอาจต้องการให้ผู้ใช้รับรองข้อความนั้นด้วยการกด Enter เพื่อทำงานต่อ หรือด้วยการกด Cancel (ยกเล็ก) เพื่อยกเลิกงาน ข้อความเตือนบางชนิดที่ปรากฏขึ้นอาจ ทำให้งานนั้น ๆ ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการพิมพ์ หากข้อความแจ้งข้อมูลหรือข้อความ เตือนเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และมีการเปิดใช้คุณสมบัติดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์จะพยายามเรียกคืน งานพิมพ์หลังจากคำเตือนดังกล่าวปรากฏเป็นเวลา 10 วินาที โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้รับทราบถึงคำเตือนนั้น

ข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือน

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
10.000x Supply error (ข้อผิดพลาด 10.000x Supply)	ไม่สามารถอ่าน E-Label หรือติดตั้งตลับหมึก พิมพ์ได้ไม่เหมาะสม	 ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม่ จ่ายไฟในอุปกรณ์สลับวงจร หากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึก
ADF door is open (ช่อง ADF เปิด)	ฝา ADF เปิดอยู่ หรือเซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ	ดูให้แน่ใจว่าได้ปิดฝา ADF แล้ว ถอด ADF ออกและติดตั้งใหม่ หากข้อความนี้ยังปรากฏ ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยปิด ที่สวิตช์บนตัวเครื่อง รออย่างน้อย 30 วินาที แล้ว จึงเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ และรอให้เครื่องพิมพ์เริ่ม ต้นการทำงานอีกครั้ง ลองใช้แหล่งจ่ายไฟอื่น หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ การบริการและการสนับ สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Canceled copy. Clear document (ทำสำเนาถูกยกเลิก นำกระดาษออก)	มีการกดปุ่ม CANCEL (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกงาน ปัจจุบัน ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังดึงกระดาษจาก ADF ขันตอนการยกเลิกนี้จะไม่ลบ ADF ออกโดย อัตโนมัติ	นำกระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ <u>สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ติดอยู่ ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)</u> หลังจาก นั้น จึงนำกระดาษที่อยู่ในถาด ADF ออก ก่อนเริ่ม ต้นใหม่อีกครั้ง
Canceled scan. Clear document (สแกนถูกยกเลิก นำกระดาษออก)	มีการกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกงาน ปัจจุบัน ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังดึงกระดาษจาก ADF ขั้นตอนการยกเลิกนี้จะไม่ลบ ADF ออกโดย อัตโนมัติ	นำกระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ <u>สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ติดอยู่</u> ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หลังจาก นั้น จึงนำกระดาษที่อยู่ในถาด ADF ออก ก่อนเริ่ม ต้นใหม่อีกครั้ง
Canceled send. Clear document (ส่งถูกยกเลิก นำกระดาษออก)	มีการกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกงาน ปัจจุบัน ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังดึงกระดาษจาก ADF ขั้นตอนการยกเลิกนี้จะไม่ลบ ADF ออกโดย อัตโนมัติ	นำกระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ <u>สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ติดอยู่</u> ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หลังจาก นั้น จึงนำกระดาษที่อยู่ในถาด ADF ออก ก่อนเริ่ม ต้นใหม่อีกครั้ง
Card is not fully inserted (ยังใส่การ์ด ไม่สุด)	ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงไปจนสุด	ตรวจสอบว่า ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำได้อย่างถูก ต้องแล้ว

THWW ข้อความบนแผงควบคม **211**

ข้อความแจ้งข้อมลและข้อความเตือน (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	กำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Comm. error (การสื่อสารผิดพลาด)	ข้อผิดพลาดในการสื่อสารสำหรับแฟกซ์ระหว่าง เครื่องพิมพ์และผู้ส่งหรือผู้รับ	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง ถอดปลั๊ก โทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ออกจากเต้าเสียบบนผนัง ก่อนเสียบเข้าไปในโทรศัพท์ และลองโทรออก เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็ก สำหรับสายโทรศัพท์อื่น ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ การบริการและการสนับ สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Device error. [Enter] to cont. (อุปกรณ์ผิดพลาด [Enter] เพื่อดำเนินการ ต่อ)	เกิดข้อผิดพลาดภายในเครื่องพิมพ์	กด Enter เพื่อทำงานต่อ
Device is busy. Try again later (อุปกรณ์ไม่ว่าง ลองใหม่ภายหลัง)	เครื่องพิมพ์กำลังทำงานค้างอยู่	รอให้เครื่องพิมพ์ทำงานปัจจุบันจนเสร็จ
Doc feeder jam Clear, Reload (กระดาษติดที่ตัวป้อนกระดาษ ดึงออก, โหลดใหม่)	มีกระดาษติดอยู่ในถาด ADF	เปิดช่องปลดล็อคเอกสาร นำกระดาษที่ติดออก ปิด ช่องปลดล็อคเอกสาร และป้อนกระดาษลงในถาด ADF ใหม่ หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกด้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> <u>สนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง
		พิมพ์
Document feeder mispick. Reload (ตัวป้อนกระดาษดึงกระดาษผิด โหลดใหม่)	เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษที่อยู่ในถาด ADF	นำกระดาษที่อยู่ในถาด ADF ออก และใส่กลับเข้า ไปใหม่ หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกถ้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Engine error (เครื่องผิดพลาด)	เครื่องพิมพ์ประสบปัญหาข้อผิดพลาดด้านการสื่อ สารภายในเครื่อง	นี่เป็นเพียงข้อความเตือนเท่านั้น งานพิมพ์อาจได้ รับผลกระทบ
Fax delayed – send storage full (แฟกซ์ถูกเลือน - ที่เก็บเพื่อส่งเต็ม)	หน่วยความจำของแฟกซ์เต็ม	ยกเลิกแฟกซ์ได้ด้วยการกด Enter หรือ Cancel (ยกเลิก) ส่งแฟกซ์อีกครั้ง คุณอาจจำเป็นต้องส่ง แฟกซ์อีกหลาย ๆ ส่วนหากเกิดข้อผิดพลาดอีกครั้ง

ข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือน (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Fax is busy Canceled send (แฟกซ์ ไม่ว่าง ส่งถูกยกเลิก)	สายแฟกซ์ที่คุณใช้ส่งแฟกซ์ไม่ว่าง เครื่องพิมพ์ได้ ยกเลิกแฟกซ์	โทรติดต่อผู้รับเพื่อขอคำยืนยันว่า ได้เปิดเครื่อง แฟกซ์ไว้แล้วและพร้อมใช้งาน
		ตรวจสอบว่า คุณได้หมุนเบอร์แฟกซ์ที่ถูกต้อง
		ตรวจสอบว่า ได้เปิดใช้ตัวเลือก Redial if busy (โทรซ้ำหากไม่ว่าง) แล้ว
		ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์บนสายโทรศัพท์ ได้ด้วยการกด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
		ดูให้แน่ใจว่า โทรศัพท์ทำงานเป็นปกติด้วยการปลด สายที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ออก เสียบสายโทรศัพท์เข้า กับเครื่องโทรศัพท์ และโทรออก
		เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็ค สำหรับสายโทรศัพท์อื่น และลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
		ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Fax is busy Redial pending (แฟกซ์	สายแฟกซ์ที่คุณใช้ส่งแฟกซ์ไม่ว่าง เครื่องพิมพ์จะ	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
ไม่ว่าง รอโทรซ้ำ)	หมุนหมายเลขที่ไม่ว่างให้อีกโดยอัตโนมัติ โปรดดู ที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุนหมายเลขข้ำ</u>	โทรติดต่อผู้รับเพื่อขอคำยืนยันว่า ได้เปิดเครื่อง แฟกช่ไว้แล้วและพร้อมใช้งาน
		ตรวจสอบว่า คุณได้หมุนเบอร์แฟกซ์ที่ถูกต้อง
		ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์บนสายโทรศัพท์ ได้ด้วยการกด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
		ดูให้แน่ใจว่า โทรศัพท์ทำงานเป็นปกติด้วยการปลด สายที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ออก เสียบสายโทรศัพท์เข้า กับเครื่องโทรศัพท์ และโทรออก
		เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็ค สำหรับสายโทรศัพท์อื่น และลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
		ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ สนน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Fax memory full Canceling recv. (หน่วยความจำแฟกซ์เต็ม ยกเลิกการรับ)	หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์หมดในระหว่างที่ส่ง แฟกซ์ เครื่องจะพิมพ์หน้าที่มีอยู่ในหน่วยความจำ เท่านั้น	พิมพ์แฟกซ์ทั้งหมด และขอให้ผู้ส่งส่งแฟกซ์อีก ครั้ง ยกเลิกงานแฟกซ์ทั้งหมด หรือลบแฟกซ์ออก จากหน่วยความจำ โปรดดูที่ <u>การลบแฟกซ์ออกจาก</u> หน่วยความจำ
		หมายเหตุ: การเพิ่ม DIMM หน่วยความจำไม่ได้ ช่วยแก้ปัญหานี้
Fax memory full Canceling send (หน่วยความจำแฟกซ์เต็ม ยกเลิกการส่ง)	หน่วยความจำเต็มในระหว่างงานแฟกซ์ แฟกซ์ทุก หน้าต้องอยู่ในหน่วยความจำ เพื่อให้แฟกซ์ทำงาน ได้อย่างถูกต้อง เครื่องจะส่งแฟกซ์หน้าที่มีขนาด พอดีกับหน่วยความจำเท่านั้น	พิมพ์แฟกซ์ทั้งหมดที่ได้รับ หรือรอจนกว่าจะมีการ ส่งแฟกซ์ที่ค้างอยู่ทั้งหมดอีกครั้ง
		ขอให้ผู้ส่งส่งแฟกซ์อีกครั้ง
	TOTAL DELICATION OF THE STATE O	ยกเลิกงานแฟกซ์ทั้งหมด หรือลบแฟกซ์ออกจาก หน่วยความจำ โปรดดูที่ <u>การลบแฟกซ์ออกจาก</u> หน่วยความจำ
		<u> </u>

THWW ข้อความบนแผงควบคุม **213**

ข้อกวามแจ้งข้อมูลและข้อกวามเตือน (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Fax recv. error (รับแฟกซ์ผิดพลาด)	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในขณะที่พยายามรับแฟกซ์	ขอให้ผู้ส่งส่งแฟกซ์อีกครั้ง
		ลองส่งแฟกซ์กลับไปที่ผู้ส่ง หรือเครื่องแฟกซ์เครื่อง อื่น
		ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์บนสายโทรศัพท์ ได้ด้วยการกด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
		ตรวจสอบว่าได้ต่อสายโทรศัพท์ไว้อย่างแน่นหนา แล้ว ด้วยการถอดและเสียบสายโทรศัพท์กลับเข้า ไปใหม่
		ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้สายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับ เครื่องพิมพ์แล้ว
		ดูให้แน่ใจว่า โทรศัพท์ทำงานเป็นปกติด้วยการปลด สายที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ออก เสียบสายโทรศัพท์เข้า กับเครื่องโทรศัพท์ และโทรออก
		ปิดโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) และปิด V.34 ขอให้ผู้ส่งส่งแฟกซ์อีกครั้ง โปรดดูที่ <u>การตั้ง ค่าโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ์</u> หรือ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่า V.34</u>
		ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับสายโทรศัพท์สายอื่น
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ สนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Fax Send error (ส่งแฟกซ์ผิดพลาด)	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในขณะที่พยายามส่งแฟกซ์	ลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
		ส่งแฟกซ์ไปที่เบอร์แฟกซ์เบอร์อื่น
		ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์บนสายโทรศัพท์ ได้ด้วยการกด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
		ตรวจสอบว่าได้ต่อสายโทรศัพท์ไว้อย่างแน่นหนา แล้ว ด้วยการถอดและเสียบสายโทรศัพท์กลับเข้า ไปใหม่
		ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้สายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับ เครื่องพิมพ์แล้ว
		ดูให้แน่ใจว่า โทรศัพท์ทำงานเป็นปกติด้วยการปลด สายที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ออก เสียบสายโทรศัพท์เข้า กับเครื่องโทรศัพท์ และโทรออก
		ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับสายโทรศัพท์สายอื่น
		ตั้งความละเอียดของแฟกซ์เป็น มาตรฐาน แทน ชัด ซึ่งเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ โปรดดูที่ <u>หากต้องการ</u> ป <u>รับความละเอียดของแฟกซ์ปัจจุบัน</u>
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกล้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ สนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Fit to Page on flatbed only (พอดีกับ หน้ากระดาษบนเครื่องสแกนแบบแท่นเท่า นั้น)	ใช้คุณสมบัติการย่อ/ขยายสำเนา (เรียกว่า "พอดีกับ กระดาษ") กับสำเนาที่สร้างจากเครื่องสแกนแบบ แท่นเท่านั้น	ใช้เครื่องสแกนแบบแท่นหรือเลือกการตั้งค่าอื่น สำหรับการย่อ/การขยาย
Group dial not allowed in group (ไม่อนุญาตให้โทรเป็นกลุ่มในกลุ่ม)	รหัสการโทรแบบเร็วที่คุณพิมพ์ถูกตั้งโปรแกรมไว้ สำหรับกลุ่ม ไม่อนุญาตให้เพิ่มการโทรเป็นกลุ่มให้ กับการโทรเป็นกลุ่มสำหรับกลุ่มอื่น	เพิ่มปุ่มแบบกดปุ่มเดียว (ตั้งโปรแกรมเป็นการโทร แบบเร็ว) หรือรหัสการโทรแบบเร็วให้กับการโทร เป็นกลุ่ม

ข้อความแจ้งข้อมลและข้อความเตือน (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Insert Memory Card (ใส่การ์ดหน่วย ความจำ)	การ์ดไม่ได้อยู่ในสล็อตหน่วยความจำ หรือใส่การ์ด ดังกล่าวไม่ถูกต้อง	ใส่การ์ดหรือตรวจสอบว่า ได้ใส่การ์ดถูกต้องแล้ว
Invalid date (วันที่ไม่ถูกต้อง)	วันที่ที่ป้อนไม่ถูกต้อง เช่น 35 มิถุนายน	ป้อนวันที่อีกครั้ง
Invalid driver (ไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง)	คุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง	เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับเครื่อง พิมพ์ของคุณอีกครั้ง
Invalid entry (ข้อมูลไม่ถูกต้อง)	ข้อมูลหรือการตอบรับไม่ถูกต้อง	แก้ไขรายการให้ถูกต้อง
Invalid Memory Card (การ์ดหน่วย ความจำไม่ถูกต้อง)	หน้าพิสูจน์ไม่ตรงกับไฟล์ที่อยู่บนการ์ดหน่วยความ จำ	ถอดการ์ดหน่วยความจำ และใส่การ์ดหน่วยความ จำที่ถูกต้อง
Mem. low 1 copy Press [cancel] (ความจำเหลือน้อย 1 สำเนา กด [ยกเลิก]))	เครื่องพิมพ์จะทำสำเนาหนึ่งจนเสร็จ ส่วนสำเนาที่ เหลือจะถูกยกเลิก เนื่องจากเครื่องพิมพ์มีหน่วย ความจำเหลืออีกไม่มาก	กด Cancel (ยกเล็ก) เพื่อลบข้อผิดพลาด แยกงาน พิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่าเดิม โดยมี จำนวนหน้าที่ลดน้อยลง
Memory Card is in backwards (ใส่ การ์ดหน่วยความจำกลับหลัง)	ใส่การ์ดหน่วยความจำกลับข้างลงในช่องเสียบ การ์ด	ถอดการ์ดออก และพลิกด้านที่ถูกต้อง ก่อนใส่อีก ครั้ง
Memory is low Try again later (ความจำเหลือน้อย ลองใหม่ภายหลัง)	เครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำไม่พอที่จะเริ่มงานใหม่	รอจนกว่างานปัจจุบันจะเสร็จ ก่อนเริ่มต้นงานใหม่
Memory is low. Press [Enter] (ความ จำเหลือน้อย กด [Enter])	หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เกือบเต็มแล้ว	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ทำงานให้เสร็จ หรือกด Enter เพื่อยกเลิกงาน
Memory Iow Only 1 copy made (ความจำเหลือน้อย ทำได้สำเนาเดียว)	เครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำไม่พอที่จะทำสำเนางาน ที่เรียงลำดับไว้แล้วจนเสร็จ	แยกงานพิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่า เดิม โดยมีจำนวนหน้าที่ลดน้อยลง
No Dial Tone (ไม่มีเสียงให้หมุนเลข หมาย)	เครื่องพิมพ์ไม่พบเสียงสัญญาณโทรศัพท์	ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์บนสายโทรศัพท์ ได้ด้วยการกด Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์)
		ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเครื่องพิมพ์และเต้าเสียบ ติดผนัง ก่อนเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง
		ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้สายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับ เครื่องพิมพ์แล้ว
		ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเต้าเสียบติดผนัง ก่อน เสียบเข้าไปในโทรศัพท์ และลองโทรออก
		เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็ค สำหรับสายโทรศัพท์อื่น โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการ</u> <u>ตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข</u>
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
No document sent (ไม่ได้ส่งเอกสารใด)	เครื่องพิมพ์ไม่ได้สแกนเอกสารใด หรือไม่ได้รับ หน้าเอกสารใดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเป็น แฟกซ์	ลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง

THWW ข้อกวามบนแผงกวบกุม **215**

ข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือน (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
No fax answer Redial pending (ไม	สายแฟกช์รับไม่ยอมรับสาย เครื่องพิมพ์พยายาม โทรซ้ำหลังผ่านไป 1-2 นาที	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
ได้รับสายแฟกซ์ รอโทรซ้ำ)		โทรติดต่อผู้รับเพื่อขอคำยืนยันว่า ได้เปิดเครื่อง แฟกซ์ไว้แล้วและพร้อมใช้งาน
		ตรวจสอบว่า คุณได้หมุนเบอร์แฟกซ์ที่ถูกต้อง
		หากเครื่องพิมพ์ยังคงโทรซ้ำให้อย่างต่อเนื่อง ให้ ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเต้าเสียบติดผนัง เสียบ เข้าไปในโทรศัพท์ และลองโทรออก
		เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็ก สำหรับสายโทรศัพท์อื่น
		ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
No fax answer. Canceled send (ไม่ ได้รับสายแฟกซ์ ส่งยกเลิก)	พยายามหมุนซ้ำเบอร์แฟกซ์ได้ไม่สำเร็จ หรือตัว เลือก "หมุนซ้ำเมื่อไม่รับสาย" ถูกปิด	โทรติดต่อผู้รับเพื่อขอคำยืนยันว่า ได้เปิดเครื่อง แฟกซ์ไว้แล้วและพร้อมใช้งาน
		ตรวจสอบว่า คุณได้หมุนเบอร์แฟกซ์ที่ถูกต้อง
		ตรวจสอบว่า ได้เปิดใช้ตัวเลือก หมุนซ้ำ แล้ว
		ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเครื่องพิมพ์และเต้าเสียบ ติดผนัง ก่อนเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง
		ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเต้าเสียบติดผนัง ก่อน เสียบเข้าไปในโทรศัพท์ และลองโทรออก
		เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็ค สำหรับสายโทรศัพท์อื่น
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
No fax detected (ไม่พบแฟกซ์)	เครื่องพิมพ์ตอบรับสายเรียกเข้า แต่กลับตรวจไม่	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ลองรับแฟกซ์อีกครั้ง
	พบว่า เครื่องแฟกซ์กำลังโทรเข้ามา	ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
		เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็ก สำหรับสายโทรศัพท์อื่น
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
No paper pickup [Enter] to cont. (ไม่ได้ดึงกระดาษใด [Enter] เพื่อดำเนิน การต่อ)	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถดึงกระดาษ	ในถาดกระดาษ 1 ให้ตรวจสอบว่า ได้ใส่กระดาษ เข้าไปในถาดได้ลึกพอสมควรแล้ว ใน ถาดกระดาษ 2 ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ให้ตรวจ สอบว่าตัวกั้นความยาวของกระดาษอยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้องสำหรับขนาดกระดาษที่คุณกำลังใช้แล้ว
		ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง และกด Enter เพื่อทำงานต่อไป
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกด้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์

ข้อความแจ้งข้อมลและข้อความเตือน (ทำต่อ)

ข้อความแจ็งข้อมูลและข้อความเตือน (ท้าต่อ)			
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอ ธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ	
No Proof Sheet Found (ไม่พบหน้า พิสูจน์)	หน้าพิสูจน์ไม่ได้อยู่บนเครื่องสแกน อยู่ผิด ตำแหน่ง หรือหงายหน้าขึ้น	ตรวจสอบว่า หน้าพิสูจน์อยู่ในเครื่องสแกน อยู่ใน ตำแหน่งที่เหมาะสม และคว่ำหน้าลงตรงมุมขวา ล่าง	
Only 1 memory card at a time (ได้ ครั้งละหนึ่งการ์ดเท่านั้น)	ใส่การ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งการ์ด	ถอดการ์ดหน่วยความจำทั้งหมด เหลือไว้เพียง การ์ดเดียว	
Page too complex [Enter] to cont. (หน้าซับซ้อนเกินไป [Enter] เพื่อดำเนิน การต่อ)	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์หน้าปัจจุบันได้เนื่อง จากความสลับซับซ้อนของเอกสารหน้านั้น	กด Enter เพื่อลบข้อความ ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ทำงานให้เสร็จ หรือกด Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกงาน	
Paper jam in (area) (กระดาษติดใน (ส่วนที่ติด))	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่า มีกระดาษติดอยูในส่วนใด ส่วนหนึ่งต่อไปนี้: ถาดกระดาษ 1, ถาดกระดาษ 2 ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ส่วนของการลงทะเบียน หรือฟิวเซอร์	ดึงกระดาษออกจากส่วนที่ระบุไว้บนแผงควบคุม ของเครื่องพิมพ์ และกด Enter. โปรดดูที่ <u>นำ</u> กระดาษที่ติดออก.	
Photo Job Pending (งานภาพถ่ายรอ อยู่)	งานภาพถ่ายงานที่สองเริ่มต้นขึ้นก่อนงานแรกจะ เสร็จสมบูรณ์	ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ข้อความนี้จะหายไป เมื่องานแรกเสร็จสมบูรณ์	
Photos Not Found (ไม่พบภาพถ่าย)	มีการเลือกภาพที่ถูกลบไปแล้วก่อนหน้านี้	ใส่การ์ดอีกครั้งและเลือกภาพอีกครั้ง	
	ภาพที่มีเครื่องหมายกำกับบนแผ่นถูกลบออกไป แล้ว		
	ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากสล็อตหน่วยความ จำแล้ว		
Proof Sheet Flatbed Only (หน้า พิสูจน์เกรื่องสแกนแบบแท่นเท่านั้น)	เอกสารอยู่ใน ADF	นำเอกสารออกจาก ADF และตรวจสอบว่า หน้า พิสูจน์วางอยู่บนเครื่องสแกนได้อย่างเหมาะสม	
ProofSheet Error Not Readable (อ่านหน้าพิสูจน์ไม่ได้)	ไม่สามารถอ่านหน้าพิสูจน์เนื่องจากไม่ได้เลือก สัญลักษณ์ และหน้าพิสูจน์ย่น กระดาษที่อยู่บน เครื่องสแกนงอ หรือหน้าพิสูจน์หงายหน้าขึ้น คุณสมบัตินี้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ ทดสอบโดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองจำพวกผง หมึกแท้ของ HP (การเปลี่ยนแปลงของเฉดสีมีผล ต่อสมรรถนะของคุณสมบัตินี้)	ตรวจสอบว่าได้เลือกสัญลักษณ์บนหน้าพิสูจน์แล้ว ตรวจสอบว่า ได้คว่ำหน้าหน้าพิสูจน์ลง และวางไว้ ที่มุมขวาล่างได้อย่างเหมาะสม	
Scanner reserved for PC scan (เครื่องสแกนสำหรับพีซีสแกนเท่านั้น)	เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เครื่องพิมพ์เพื่อทำการสแกน	รอจนกระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์สแกนเสร็จ หรือ ยกเลิกการสแกนจากชอฟต์แวร์เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือกด CANCEL (ยกเลิก)	
Scanning error Cannot connect (สแกนผิดพลาด เชื่อมต่อไม่ได้)	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถส่งข้อมูลการสแกนไปที่ เครื่องคอมพิวเตอร์	ตรวจสอบว่า สายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อไม่หลุดหลวม หรือชำรุดเสียหาย เปลี่ยนสายเคเบิลหากจำเป็น และลองสแกนอีกครั้ง	
Select at least one image (เลือกอย่าง น้อยหนึ่งภาพ)	คุณอาจไม่ได้เลือกภาพใดบนหน้าพิสูจน์	ตรวจสอบว่า คุณได้ทำเครื่องหมายตรงสัญลักษณ์ที่ อยู่ใต้ภาพที่คุณต้องการพิมพ์แล้ว	
Select one image layout (เลือกหนึ่ง เค้าโครงของภาพ)	อาจไม่ได้เลือกเค้าโครงของภาพบนหน้าพิสูจน์	ตรวจสอบว่า คุณได้ทำเครื่องหมายตรงสัญลักษณ์ที่ ตรงกับเค้าโครงของภาพแล้ว	
Select one paper type (เลือกกระดาษ หนึ่งชนิด)	อาจไม่ได้เลือกชนิดกระดาษบนหน้าพิสูจน์	ตรวจสอบว่า คุณได้ทำเครื่องหมายตรงสัญลักษณ์ที่ ตรงกับชนิดของกระดาษแล้ว	
Settings cleared (ลบการตั้งค่า)	เครื่องพิมพ์ได้ลบข้อมูลการตั้งค่าของงานออก	ลองป้อนข้อมูลการตั้งค่าของงานที่เหมาะสมอีกครั้ง	
-			

THWW ข้อความบนแผงควบคุม **217**

ข้อความแจ้งข้อมลและข้อความเตือน (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Unauthorized (color) (ไม่อนุญาต (สี))	ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ที่ไม่ใช่ของ HP ข้อ ความนี้จะปรากฏจนกว่าจะติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ของ HP หรือจนกว่าจะกด Enter	หากคุณเชื่อว่า คุณชื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP โปรดโทรติดต่อสายด่วนแจ้งเรื่อง HP ปลอมได้ที่ หมายเลข 1-877-219-3183 การใช้บริการหรือ ช่อมแชมอันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง ที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการ รับประกันของ HP ในการพิมพ์งานต่อ ให้กด Enter. งานพิมพ์งาน แรกที่รออยู่จะถูกยกเลิก
Unknown Memory Card Error (ข้อ ผิดพลาดจากการ์ดหน่วยความจำที่ไม่รู้จัก)	เกิดปัญหากับการ์ดหน่วยความจำหรือตัวอ่านการ์ด หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์	ใส่การ์ดอีกครั้ง หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ลอง ใส่การ์ดอื่นแทน หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Unsupported Memory Card (การ์ด หน่วยความจำที่ไม่สนับสนุน)	การ์ดหน่วยความจำที่คุณใช้ไม่ใช่ชนิดที่เครื่อง พิมพ์สนับสนุน	ใส่การ์ดที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน โปรดดูที่ <u>การใส่</u> <u>การ์ดหน่วยความจำ</u>

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงสามารถเป็นตัวระบุการขำรุดเสียหายบางประเภท การหมุนเวียนพลังงานอาจแก้ ปัญหานี้ได้ หากยังเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่ คุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
50.x ฟิวเซอร์ผิดพลาด	เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายใน เครื่อง	ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กไฟออก ถอดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากส่วนที่รับกระดาษที่ติดออกจากส่วนที่รับกระดาษออก) และรออย่างน้อย 20 นาที ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไปอีกครั้ง เปิดเครื่องพิมพ์ และรอ เพื่อให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง
		บางส่วนของพื้นผิวภายในฟิวเซอร์จะร้อนมาก เพื่อ หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการไหม้ อย่าสัมผัสที่ขึ้น ส่วนดังกล่าว
		หากใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด อุปกรณ์นี้ออก เสียบปลึ๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับ เต้าเสียบติดผนังโดยตรง ใช้สวิตช์เปิดปิดเพื่อเปิด เครื่องพิมพ์
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอ ธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
51 Laser Error (51 ข้อผิดพลาดเลเซอร์)	เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายใน เครื่อง	ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดที่สวิตช์เปิดปิดเครื่อง รอ อย่างน้อย 30 วินาที และจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง และ รอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานใหม่
		หากใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด อุปกรณ์นี้ออก เสียบปล๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับ เต้าเสียบติดผนังโดยตรง ใช้สวิตข์เปิดปิดเพื่อเปิด เครื่องพิมพ์
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
52 Scanner Error (52 ข้อผิดพลาดเครือ งสแกน)	เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายใน เครื่อง	ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดที่สวิตช์เปิดปิดเครื่อง รอ อย่างน้อย 30 วินาที และจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง และ รอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานใหม่
		หากใช้อุปกรณ์ป่องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด อุปกรณ์นี้ออก เสียบปล็กเครื่องพิมพ์เข้ากับ เต้าเสียบติดผนังโดยตรง ใช้สวิตข์เปิดปิดเพื่อเปิด เครื่องพิมพ์
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 59.99 Errors (54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 59.99 ผิดพลาด)	เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายใน เครื่อง	ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดที่สวิตช์เปิดปิดเครื่อง รอ อย่างน้อย 30 วินาที และจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง และ รอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานใหม่
		หากใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด อุปกรณ์นี้ออก เสียบปลึ๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับ เต้าเสียบติดผนังโดยตรง ใช้สวิตข์เปิดปิดเพื่อเปิด เครื่องพิมพ์
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
57 Fan Error Turn off then on (57 พัดลมผิดพลาด ปิดก่อนเปิดใหม่)	พัดลมภายในเครื่องพิมพ์เกิดปัญหา	ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดที่สวิตช์เปิดปิดเครื่อง รอ อย่างน้อย 30 วินาที และจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง และ รอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานใหม่
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์

THWW ข้อความบนแผงควบคุม 219

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
79 Error Turn off then on (79 ผิด พลาด ปิดก่อนเปิดใหม่)	เฟิร์มแวร์ภายในเครื่องพิมพ์เกิดปัญหา	ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดที่สวิตช์เปิดปิดเครื่อง รอ อย่างน้อย 30 วินาที และจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง และ รอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานใหม่
		หากคุณเพิ่งติดตั้ง DIMM หน่วยความจำลงใน เครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอด DIMM หน่วยความจำออกมา ก่อนติดตั้งกลับเข้าไปอีก ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่า อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้ว ก่อนเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
		หากใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด อุปกรณ์นี้ออก เสียบปลี้กเครื่องพิมพ์เข้ากับ เต้าเสียบติดผนังโดยตรง ใช้สวิตช์เปิดปิดเพื่อเปิด เครื่องพิมพ์
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Engine error (เครื่องผิดพลาด)	เกิดข้อผิดพลาดที่ตัวเครื่องพิมพ์	กด Enter เพื่อลบข้อความ
		ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดที่สวิตช์เปิดปิดเครื่อง รอ อย่างน้อย 30 วินาที และจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง และ รอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานใหม่
		หากใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด อุปกรณ์นี้ออก เสียบปลี๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับ เต้าเสียบติดผนังโดยตรง ใช้สวิตช์เปิดปิดเพื่อเปิด เครื่องพิมพ์
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกล้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
Sensor error (เช็นเซอร์ผิดพลาด)	เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์ภายใน เครื่อง	ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดที่สวิตช์เปิดปิดเครื่อง รอ อย่างน้อย 30 วินาที และจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง และ รอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานใหม่
		หากใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด อุปกรณ์นี้ออก เสียบปลี๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับ เต้าเสียบติดผนังโดยตรง ใช้สวิตช์เปิดปิดเพื่อเปิด เครื่องพิมพ์
		หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกล้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> สนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์

นำกระดาษที่ติดลลก

เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

เกิดปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์

ในบางครั้ง กระดาษหรือสื่อสำหรับพิมพ์อื่นๆ อาจติดระหว่างพิมพ์งาน ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก:

- ใส่กระดาษในถาดไม่เหมาะสมหรือใส่กระดาษมากเกินไป หรือไม่ได้ตั้งตัวกั้นกระดาษไว้อย่างเหมาะสม
- ดึงถาดกระดาษ 2 ที่เป็นอปกรณ์เลือกใช้ ออกจากเครื่องในระหว่างที่กำลังพิมพ์
- ฝาด้านบนเปิดอยู่ระหว่างพิมพ์งาน
- มีกระดาษสะสมอย์ในบริเวณกระดาษออกมากเกินไป หรือมีกระดาษขวางบริเวณกระดาษออกอย่
- สื่อสำหรับพิมพ์ที่ใช้ไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูที่ ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้ พิมพ์
- สื่อที่ใช้พิมพ์ชำรุดเสียหาย หรือมีวัตถุแปลกปลอมอยู่บนสื่อนั้น เช่น ลวดเย็ลกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ
- สภาพแวดล้อมในการเก็บสื่อสำหรับพิมพ์ขึ้นหรือแห้งเกินไป โปรดดูที่ สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัด เก็บ

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้วางกระดาษในถาดป้อนกระดาษจนเต็มเกินไป ความจุของถาดป้อนกระดาษจะ แตกต่างกันไปตามประเภทกระดาษที่ใช้
- ตรวจสอบว่า ได้ปรับตัวกั้นกระดาษไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
- ตรวจดูว่าถาดป้อนกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- อย่าเพิ่มกระดาษลงในถาดป้อนขณะเครื่องกำลังพิมพ์งาน
- ใช้สื่อสำหรับพิมพ์ในประเภทและชนิดที่ HP แนะนำเท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสื่อสำหรับ พิมพ์ที่ ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
- อย่าปล่อยให้กระดาษเรียงซ้อนกันอยู่บนถาดกระดาษออก เนื่องจากประเภทสื่อและจำนวนหมึกพิมพ์ที่ใช้จะมีผลกับความจของถาดกระดาษออก
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟที่เครื่องพิมพ์และแหล่งจ่ายไฟแน่นแล้ว
 เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ AC ที่มีสายดิน

ตำแหน่งที่กระดาษมักติด

กระดาษอาจติดในบริเวณต่อไปนี้

- ภายในเครื่องพิมพ์
- ในบริเวณกระดาษออก
- ในอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ค้นหาและนำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าถัดไป หากกระดาษติดในบริเวณที่ไม่สามารถ มองเห็นได้ ให้ดที่ภายในเครื่องพิมพ์ก่อน

หลังจากที่เกิดปัญหากระดาษติด อาจทำให้มีผงหมึกหลุดติดภายในเครื่องพิมพ์ได้ ซึ่งปัญหานี้จะหายไปเองหลังจาก ที่พิมพ์งานไปประมาณ 2-3 แผ่น

THWW นำกระดาษที่ติดออก **221**


ในการนำกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ออก

ข้อควรระวัง

การเกิดกระดาษติดขัดอาจทำให้ผงหมึกเลอะหน้ากระดาษ หากผงหมึกเปื่อนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าสะอาด แล้ว นำไปซักในน้ำเย็นและตากให้แห้ง หากซักด้วยน้ำร้อนหรือใช้เครื่องอบแห้งจะทำให้ผงหมึกติดแน่นในเนื้อผ้า ใน กรณีที่ผงหมึกเลอะมือ ให้ล้างออกด้วยน้ำเย็น


อย่าใช้ของแหลม เช่น ดินสอหรือกรรไกร ในการนำกระดาษที่ติดออก

1. ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ให้เปิดช่องกระดาษออกด้านหลัง และกดก้านฟิวเซอร์ลง

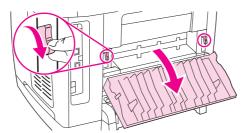

การคลายก้านฟิวเซอร์จะลดความตึงของลกกลิ้งเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะช่วยให้นำกระดาษที่ติดออกได้ง่ายขึ้น


2. ดันปุ่มล็อคเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน

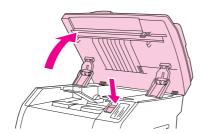


3. เปิดฝาครอบด้านบน และถอดดรัมส่งภาพออก และวางไว้ข้าง ๆ



4. ใช้มือทั้งสองจับกระดาษส่วนที่ยื่นออกมา (รวมทั้งบริเวณกลางกระดาษ) แล้วดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ อย่างระมัดระวัง

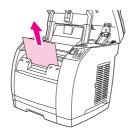

5. เมื่อได้นำกระดาษที่ติดออกมาแล้ว ให้ใส่ดรัมส่งภาพกลับเข้าไปใหม่ แล้วปิดฝาครอบด้านบน และชุดประกอบ เครื่องสแกน

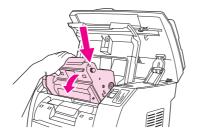

6. ดันก้านฟิวเซอร์กลับไปที่ตำแหน่งดันขึ้น ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิม หลังจากแก้ไขกระดาษติดขัด คณควรปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

เมื่อคุณเติมกระดาษใหม่ ให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จัดเรียงกระดาษเป็นปึกให้เรียบร้อยหลัง จากเติมกระดาษ จากนั้น ให้ใส่กระดาษทั้งปึกลงในถาดป้อนกระดาษ และปรับตัวกั้นกระดาษ


ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากส่วนที่รับกระดาษออก

หากสื่อสำหรับพิมพ์เกิดติดในตำแหน่งทางออกของกระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อควรระวัง


อย่าใช้ของแหลม เช่น ดินสอหรือกรรไกร ในการนำกระดาษที่ติดออก

- 1. ดันปุ่มล็อคเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน และเปิดฝาครอบด้านบน
- ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ให้เปิดช่องกระดาษออกด้านหลัง และกดก้านฟิวเซอร์ลง

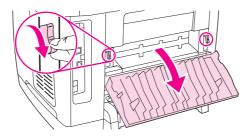

การคลายก้านฟิวเซอร์จะช่วยลดความตึงที่อยู่บนลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ ทำให้ดึงกระดาษที่ติดออกมาได้ง่าย ขึ้นด้วย

3. จับขอบกระดาษที่ยื่นออกมา และดึงกระดาษนั้นผ่านทางถาดกระดาษออก

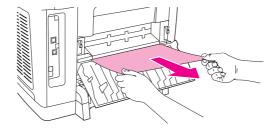

- 4. ดันก้านฟิวเซอร์กลับไปที่ตำแหน่งดันขึ้น ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิม และปิดช่องกระดาษออกด้านหลัง
- 5. ปิดฝาครอบด้านบนและชุดประกอบเครื่องสแกน


หมายเหต

หากคุณปิดเครื่องพิมพ์ก่อนทำการแก้ไขกระดาษติดขัด ให้เปิดเครื่องและเริ่มการพิมพ์หรือการทำสำเนานั้นอีกครั้ง

THWW นำกระดาษที่ติดออก **223**

หากกระดาษที่ติดอยู่ลึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์ และไม่สามารถดึงออกมาได้ คุณอาจต้องถอดฟิวเซอร์ออกก่อน ใน การถอดฟิวเซอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟ
- 2. หมุนตัวล็อคของฟิวเซอร์ไปที่ตำแหน่งปลดล็อค

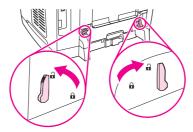

3. จับที่ที่จับของฟิวเซอร์ และดึงฟิวเซอร์ออกจากเครื่องพิมพ์



ข้อควรระวัง

บางส่วนของพื้นผิวภายในฟิวเซอร์จะร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการไหม้ อย่าสัมผัสที่ชิ้นส่วนดังกล่าว

- 4. ใช้มือทั้งสองข้าง ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมาตรงๆ จากภายในเครื่องพิมพ์ จากนั้น ให้ใส่ฟิวเซอร์กลับคืนและ ล็อคให้เข้าที่
- 5. เสียบสายไฟ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์


สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ในบางครั้ง อาจเกิดปัญหากระดาษติดระหว่างการทำสำเนา สแกน หรือส่งแฟกซ์ คุณจะได้รับคำเตือนถึงปัญหากระดาษติดจากข้อความ Doc feeder jam Clear, Reload (กระดาษติดที่ตัว ป้อนกระดาษ ดึงออก, โหลดใหม่) ที่ปรากฏในจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง

- ใส่ถาดป้อนกระดาษ ADF ไม่ถูกต้อง หรือใส่กระดาษมากเกินไป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หากต้องการใส่ เอกสารต้นฉบับในอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- สื่อที่ใช้พิมพ์มีเกณฑ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP เช่น ในเรื่องของขนาดหรือประเภท โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์</u>

ในการแก้ปัญหากระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)


1. เปิดฝา ADF

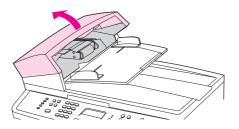


หมายเหตุ

ตรวจสอบว่า ได้แกะเทปยึดทั้งหมดที่อยู่ภายใน ADF ออกแล้ว


2. ถอดขึ้นส่วนที่ใช้แก้ไขปัญหากระดาษติด ยกที่จับขึ้นโดยใช้มือทั้งสองข้าง จนชิ้นส่วนนั้นหลุดออกจากล็อค หมุนเลื่อนและดึงขึ้นส่วนออกจากเครื่อง

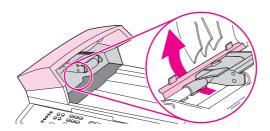


3. ดึงคันโยกสีเขียวขึ้น เลื่อนแผงกลไกรับกระดาษขึ้นจนกระทั่งเปิดค้างออก

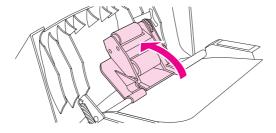

4. พยายามดึงกระดาษออกเบาๆ ไม่ให้กระดาษขาด หากไม่สามารถดึงออกได้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

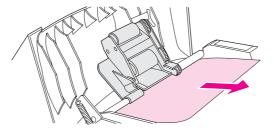


5. เปิดฝา ADF ออก แล้วพยายามขยับกระดาษออกเบาๆ โดยใช้มือทั้งสองข้าง

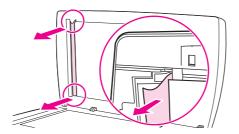

THWW นำกระดาษที่ติดออก **225**


6. เมื่อกระดาษหลุดออกจากเครื่องแล้ว ให้ดึงกระดาษออกจากเครื่องเบาๆ ตามทิศทางดังภาพ

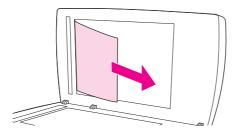


7. ปิดฝาเครื่องสแกนเนอร์แบบแท่น




8. ดึงคันโยกสีเขียวลง

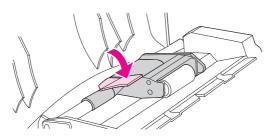

9. ติดตั้งอุปกรณ์แก้ปัญหากระดาษติดเข้าไปใหม่ ดังภาพ ผลักแท็บทั้งสองด้านลง จนกระทั่งขึ้นส่วนเข้าที่ ติดตั้ง ขึ้นส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีกในอนาคต

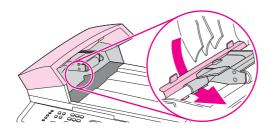

10. ปิดฝา ADF

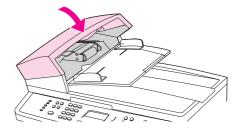

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

คุณอาจประสบกับปัญหาคุณภาพการพิมพ์ในบางครั้ง เนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้จะช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหา เหล่านั้น

หมายเหต

หากคุณประสบกับปัญหาการทำสำเนา โปรดดูที่ <u>ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา</u>

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

ใช้การตั้งค่าคณภาพการพิมพ์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณภาพการพิมพ์

การทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

การตั้งค่าคุณภาพของการพิมพ์จะมีผลต่อระดับความเข้มที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ลงบนหน้าเอกสารรวมทั้งรูปแบบ ของการพิมพ์งานกราฟิกด้วย คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าคุณภาพของการพิมพ์เพื่อกำหนดคุณภาพของการพิมพ์ ให้เหมาะสมสำหรับประเภทกระดาษต่างๆ ได้ด้วย

คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เพื่อให้เหมาะกับงานพิมพ์แต่ละประเภท การตั้งค่า ต่างๆ ต่อไปนี้สามารถทำได้ โดยขึ้นอยู่กับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้งาน

- 600 dpi
- **กำหนดเอง:** การตั้งค่านี้ให้ความละเอียดเหมือนกับการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ แต่คุณสามารถปรับรูปแบบสเกล ของการพิมพ์ได้

หมายเหต

การเปลี่ยนค่าความละเอียดของการพิมพ์อาจเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ข้อความได้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์เป็นการชั่วคราว

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สำหรับโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่เท่านั้น ให้เปิดคุณสมบัติโดยใช้เมนู Print Setup ในโปรแกรมที่กำลังใช้พิมพ์งาน

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สำหรับการพิมพ์ต่อไปทั้งหมด

หมายเหตุ

สำหรับคำแนะนำของ Macintosh โปรดดข้อมลเพิ่มเติมที่ การพิมพ์จากระบบปฏิบัติการ Macintosh OS

สำหรับ Windows 98, Windows 2000 และ Windows Me:

- 1. ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers
- 2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก Properties (ใน Windows 2000 คุณสามารถคลิก Printing Preferences)
- 4. เปลี่ยนการตั้งค่า และคลิก **OK**

สำหรับ Windows XP

- 1. ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้คลิก Start คลิก Control Panel และคลิก Printers and Faxes
- 2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก Properties หรือคลิก Printing Preferences
- 4. เปลี่ยนการตั้งค่า และคลิก **OK**

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ **227**

การระบุและแก้ไขข้อบกพร่องของการพิมพ์

ใช้รายการตรวจสอบและแผนภมิแสดงปัญหาคณภาพการพิมพ์ในส่วนนี้ เพื่อแก้ปัญหาคณภาพการพิมพ์

รายการตรวจสอบคณภาพพิมพ์

้โดยปกติแล้ว ปัญหาของคุณภาพการพิมพ์สามารถแก้ไขได้โดยใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้

- 1. ตรวจสอบว่ากระดาษหรือสื่อสำหรับพิมพ์ที่คุณใช้ตรงตามข้อกำหนด โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อ</u> <u>ที่ใช้พิมพ์</u> โดยมากกระดาษที่เรียบกว่าย่อมให้งานพิมพ์ที่ดีกว่า
- 2. หากคุณใช้สื่อสำหรับพิมพ์แบบพิเศษ เช่น ฉลาก แผ่นใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจ สอบว่าคณได้พิมพ์ตามประเภทแล้ว โปรดดูที่ การเลือกชนิดหรือขนาด
- 3. พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก และหน้าสถานะอปกรณ์สิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพ์ โปรดดที่ หน้าข้อมล
 - ตรวจสอบหน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อดูว่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อยหรือหมดหรือไม่ สำหรับตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่มีการแสดงข้อมลใด ๆ
 - หากเครื่องพิมพ์หน้าข้อมูลเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นที่ฮาร์ดแวร์ โปรดติดต่อฝ่าย
 บริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน หรือใบปลิวที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์
- 4. พิมพ์หน้าตัวอย่างจาก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) หากเครื่องพิมพ์หน้าข้อมูลนี้ออกมา แสดงว่าเกิด ปัญหาที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ลองพิมพ์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ PCL 6 ให้พิมพ์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS
 - ใช้ Add Printer Wizard ใน Printers (หรือ Printers and Faxes ใน Windows XP) เพื่อติด ตั้งไดรเวอร์ PS
- 5. ลองพิมพ์จากโปรแกรมอื่น หากเครื่องพิมพ์หน้าข้อมูลออกมาได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นที่ โปรแกรมที่คณใช้พิมพ์
- 6. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เลือกตัวเลือกใดตัว เลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากปัญหานี้ปรากฏในทุกหน้าที่พิมพ์ โปรดดูที่ ปัญหาคุณภาพการพิมพ์โดยทั่วไป
 - หากปัญหานี้ปรากฏในหน้าที่พิมพ์สีเท่านั้น โปรดดูที่ การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์โดยทั่วไป

้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจากกระดาษขนาด Letter ที่ใส่ขอบด้านสั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน ตัวอย่างเหล่านี้จะ แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพ์ทุกหน้า ไม่ว่าจะพิมพ์สีหรือพิมพ์สีดำเท่านั้น หัวข้อต่อไปนี้จะ แสดงสาเหตทั่วไปและวิธีแก้ไขปัณหาของตัวอย่างแต่ละตัวอย่าง

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์สีจางหรือสีลบเลือน	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์</u>
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	ตลับหมึกพิมพ์ตลับหนึ่งหรือหลายตลับมีหมึก เหลือน้อย หากคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย โปรดดู ที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์</u>
	HP จะไม่มีข้อความปรากฏบนแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์หรือใน HP Toolbox (กล่องเครื่อง มือ HP)	หากไม่มีตลับหมึกพิมพ์หรือดรัมส่งภาพใดเหลือ น้อยหรือหมด ให้นำตลับหมึกพิมพ์ออกมาทีละ ตลับและตรวจสอบลูกกลิ้งหมึกในแต่ละตลับว่า เสียหายหรือไม่ หากเสียหาย ให้เปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์ใหม่
	ดรัมส่งภาพอาจใกล้หมด	พิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อ ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โปรดดูที่ หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง เปลี่ยนดรัม ส่งภาพหากอุปกรณ์ดังกล่าวเหลือน้อย โปรดดูที่ การเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ
	หากงานพิมพ์ที่ได้ชีดจางที่ด้านซ้ายของหน้า กระดาษ แสดงว่าแกนหมุนอาจหลุด	ติดต่อ HP Call Center ในท้องถิ่นหรือตัวแทน บริการที่ได้รับอนุญาตจาก HP
คราบผงหมึกปรากฏ	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ</u> ์
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	ทางออกของกระดาษอาจสกปรก จำเป็นต้องทำ ความสะอาด	ทำความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่ ทำความสะอาดทางเดินของกระดาษ หรือดูวิธีใช้ แบบออนไลน์ของ HP Toolbox (กล่องเครื่อง มือ HP)
หมึกขาดเป็นช่วง	อาจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่สื่อสำหรับพิมพ์แผ่น นั้นแผ่นเดียว	ให้ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
AaBbCc AaBbCc	ความขึ้นของกระดาษไม่สม่ำเสมอ หรือพื้นผิว ของกระดาษขึ้นเป็นจุดๆ	ให้ลองใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โปรดดูที่ <u>ข้อ</u> กำหนดรายละเอียดของสือที่ใช้พิมพ์
AaBbCc AaBbCc	ปีกกระดาษที่ใช้คุณภาพไม่ดี กระบวนการผลิต อาจทำให้กระดาษบางบริเวณไม่รับผงหมึก	ให้ลองใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ลี โปรดดูที่ <u>ข้อ</u> กำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
AUBUCC	ดรัมส่งภาพอาจเสียหาย	เปลี่ยนดรัมส่งภาพ โปรดดูที่ การเปลี่ยนอุปกรณ์ <u>สร้างภาพ</u> หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับ</u> <u>สนน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ **229**

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ริวหรือแถบในแนวตั้งปรากฏบนหน้ากระดาษ AdBbCc	ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งหรือหลายตลับมีหมึกเหลือ น้อยหรือเสียหาย หากคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ ใช่ของ HP จะไม่มีข้อความปรากฏบนแผงควบ คุมของเครื่องพิมพ์หรือใน HP Toolbox (กล่อง เครื่องมือ HP)	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
AdBbCc AdBbCc AdBbCc	ดรัมส่งภาพอาจเสียหาย	เปลี่ยนดรัมส่งภาพ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์</u> <u>สร้างภาพ</u>
โทนสีบริเวณพื้นหลังไม่เหมาะสม	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีน้ำหนักเบา โปรดดูที่ ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
AaBbCc	สภาพอากาศที่แห้งมาก (ความชื้นต่ำ) อาจทำให้ โทนสีเทาที่พื้นหลังเข้มขึ้นได้	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	ตลับหมึกพิมพ์ตลับหนึ่งหรือหลายตลับมีหมึก เหลือน้อย หากคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่มีข้อความปรากฏบนแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์หรือใน HP Toolbox (กล่องเครื่อง มือ HP)	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
	ดรัมส่งภาพอาจเหลือน้อย	เปลี่ยนดรัมส่งภาพ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์</u> <u>สร้างภาพ</u>
ผงหมึกเลอะบนสื่อที่ใช้พิมพ์	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูที่ ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
AaBbCc AaBbCc	หากมีผงหมึกเปื่อนบนขอบของกระดาษ แสดงว่า ตัวกั้นกระดาษสกปรก หรือมีฝุ่นสะสมในเส้นทาง ผ่านกระดาษ	ทำความสะอาดตัวกั้นกระดาษและเส้นทาง ผ่านกระดาษ โปรดดูที่ <u>การทำความสะอาดทาง</u> <u>เดินกระดาษ</u>
AaBb,Cc AaBb,Cc	ดรัมส่งภาพอาจเหลือน้อย	เปลี่ยนดรัมส่งภาพ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์</u> <u>สร้างภาพ</u>
AaBbCc	อาจมีสื่อที่ใช้พิมพ์ติดอยู่ในดรัมส่งภาพ	ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออก:
7.40000		ถอดดรัมส่งภาพออกจากเครื่องพิมพ์ โปรด ดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ</u>
		2. หมุนทวนเข็มนาฬิกาปุ่มสีดำ (ตัวปลดล็อค ช่องดึงกระดาษที่ติดออก) ที่อยู่ด้านบนสุด ทางด้านซ้ายมือของดรัมส่งภาพ
		 ยกขึ้นเพื่อเปิดช่องดึงกระดาษที่ติดออกที่ เป็นสีดำ ใกล้ๆ กับมือจับสีเขียวด้านบนสุด ของดรัมส่งภาพ
		4. นำกระดาษที่ติดออกจากภายในดรัมส่งภาพ
		หมายเหตุ
		อย่าแตะต้องปลอกสีขาวในดรัมส่งภาพขณะที่นำ กระดาษที่ติดออก เนื่องจากลายนิ้วมืออาจมีผล ต่อคุณภาพของการพิมพ์ หากจำเป็น ให้ใช้ผ้าที่ ไม่เป็นขุยค่อย ๆ เช็ดลายนิ้วมือออกจากปลอกนี้
		5. ปิดช่องดึงกระดาษที่ติดออก ก่อนหมุนตัว ล็อกตามเข็มนาฬิกา
		6. ติดตั้งดรัมส่งภาพในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ผงหมึกเลอะออกได้ง่ายเมื่อสัมผัส AaBbcc	ไม่ได้ตั้งเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อพิมพ์ลงบนสื่อในชนิด ที่คุณต้องการพิมพ์	ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกแถบ กระดาษ และตั้งค่า ประเภท ให้ตรงกับประเภทกระดาษที่ คุณใช้พิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์อาจลดลงหาก คุณใช้กระดาษหนัก
Ago	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์</u>
AaBL	เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จำเป็นต้องทำ ความสะอาด	ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>การทำ</u> ความสะอาดเครื่องพิมพ์
รอยเปื้อนที่ปรากฏซ้ำๆ บนกระดาษด้านที่พิมพ์ Aabcc	ไม่ได้ตั้งเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อพิมพ์ลงบนสื่อในชนิด ที่คุณต้องการพิมพ์	ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกแถบ กระดาษ และตั้งค่า ประเภท ให้ตรงกับประเภทกระดาษที่ คุณใช้พิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์อาจลดลงหาก คุณใช้กระดาษหนัก
AaBbCc_ AaBbCc	ชิ้นส่วนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก	ปัญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากที่พิมพ์งานไป ประมาณ 2-3 แผ่น
AaBbCc_	เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จำเป็นต้องทำ ความสะอาด	ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>การทำ</u> ความสะอาดเครื่องพิมพ์
AaBbCc	ดรัมส่งภาพอาจเหลือน้อย	เปลี่ยนดรัมส่งภาพ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์</u> <u>สร้างภาพ</u>
	ฟิวเซอร์อาจเสียหาย	โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน หรือใบปลิวสนับ สนุนที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์
รอยเปื้อนที่ปรากฏช้ำๆ บนกระดาษด้านที่ไม่ พิมพ์	ชิ้นส่วนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก	ปัญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากที่พิมพ์งานไป ประมาณ 2-3 แผ่น
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จำเป็นต้องทำ ความสะอาด	ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>การทำ</u> ความสะอาดเครื่องพิมพ์
	ดรัมส่งภาพอาจเหลือน้อย	เปลี่ยนดรัมส่งภาพ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนอุปกรณ์</u> <u>สร้างภาพ</u>
	ฟิวเซอร์อาจเสียหาย	โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน หรือใบปลิวสนับ สนุนที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์
หน้าที่พิมพ์มีตัวอักษรที่ผิดรูป	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โปรดดูที่ <u>ข้อ</u> กำหนดรายละเอียดของสือที่ใช้พิมพ์
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	หากตัวอักษรผิดรูปจนทำให้งานมีลักษณะเป็น คลื่น แสดงว่าคุณอาจต้องนำเครื่องสแกนแบบ เลเซอร์ส่งซ่อม	ให้ตรวจสอบว่าปัญหานี้ปรากฏในหน้าแสดงค่า คอนฟิกหรือไม่ หากมี ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ของ HP โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ **231**

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หน้าที่พิมพ์ม้วนงอหรือเป็นคลื่น AaphCC	ไม่ได้ตั้งเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อพิมพ์ลงบนสื่อในชนิด ที่คุณต้องการพิมพ์	ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกแถบ กระดาษ และตั้งค่า ประเภท ให้ตรงกับประเภทกระดาษที่ คุณใช้พิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์อาจลดลงหาก คุณใช้กระดาษหนัก
AaBbCC AaBbCC AaBbCC	เส้นทางผ่านของกระดาษทำให้กระดาษม้วนงอ	เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง เพื่อให้กระดาษ ออกในทางผ่านกระดาษแนวตรง
AaBbCC $AaBbCC$	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โปรดดูที่ <u>ข้อ</u> กำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
	อุณหภูมิและความชื้นสูงอาจทำให้กระดาษม้วน งอ	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์
Фонотын 5 он 5 гийн 1 он 5 гийн 2	ใส่สื่อที่ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษหรือสื่อสำหรับ พิมพ์อย่างถูกต้อง และปรับตัวกั้นกระดาษไม่ แน่นหรือหลวมเกินไป โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษ</u> ในถาดกระดาษ
	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โปรดดูที่ <u>ข้อ</u> กำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
หน้าที่พิมพ์ยับหรือห่อตัว	ใส่สื่อที่ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง	กลับปึกกระดาษในถาดป้อนกระดาษ หรือให้ลอง พลิกกระดาษในถาด 180 องศา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใส่กระดาษอย่างถูกวิธี และ ตัวกันกระดาษไม่แน่นหรือหลวมเกินไป โปรดดู ที่ การใส่กระดาษในถาดกระดาษ
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP	ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โปรดดูที่ <u>ข้อ</u> <u>กำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์</u>
AaBbCc	เส้นทางผ่านของกระดาษทำให้กระดาษม้วนงอ	เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง เพื่อให้กระดาษ ออกในทางผ่านกระดาษแนวตรง
ผงหมึกปรากฏรอบ ๆ ตัวอักษรที่พิมพ์	ใส่สื่อที่ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง	พลิกปึกกระดาษในถาด
ABCC ABBCC ABBCC	หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก กระดาษอาจมีความต้านทานสูง	ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเชอร์สี โปรดดูที่ <u>ข้อ</u> <u>กำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ</u> ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ภาพที่ปรากฏด้านบนสุดของกระดาษ (เป็นสีดำ เข้ม) ยังปรากฏซ้ำในส่วนที่เหลือของหน้า	การตั้งค่าซอฟต์แวร์อาจส่งผลกระทบต่อการ พิมพ์ภาพ	จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ ให้เปลี่ยนโทน (ความเข้ม) ของส่วนที่เกิดภาพซ้ำ
กระดาษ (เป็นโทนสีเทา)		จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ ให้กลับหน้า เอกสาร 180 องศาเพื่อพิมพ์ภาพที่อ่อนกว่าก่อน
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	ลำดับของภาพที่พิมพ์อาจส่งผลต่อการพิมพ์	เปลี่ยนลำดับภาพที่จะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ให้ภาพ ที่อ่อนกว่าอยู่ที่ด้านบนของหน้ากระดาษ และ ภาพที่เข้มกว่าอยู่ถัดลงมาด้านล่าง
	การกระชากของไฟอาจมีผลต่อเครื่องพิมพ์	หากเกิดปัญหาขึ้นกับงานพิมพ์อีก ให้ปิดเครื่อง พิมพ์ประมาณ 10 นาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อ เริ่มพิมพ์งานใหม่ครั้ง

การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์งานสี

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์พิมพ์เฉพาะสีดำเมื่อเอกสาร ที่พิมพ์เป็นเอกสารสี	คุณไม่ได้เลือกโหมดสีในโปรแกรมหรือ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	เลือกโหมดสีแทนโหมดสีเทา
AaBbCc	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เลือกใน โปรแกรมไม่ถูกต้อง	เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	อาจตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก หากไม่มี สีปรากฏในหน้าแสดงค่าคอนฟิก ให้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดู ที่ การบริการและการสนับสนุน หรือใบ ปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่องเครื่อง พิมพ์
เครื่องไม่พิมพ์สีใดสีหนึ่ง หรือพิมพ์ออก มาไม่ถูกต้อง	เทปกาวอาจยังอยู่บนตลับหมึกพิมพ์	ตรวจดูว่าได้ดึงเทปกาวออกจากตลับ หมึกพิมพ์จนหมดแล้ว
AaBbCc AaBbCc	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดราย ละเอียดของ HP	ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษ คุณภาพสูงสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ลี โปรดดูที่ ข้อกำหนดราย ละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
AaBbCc AaBbCc	เครื่องพิมพ์อาจนำมาใช้งานท่ามกลาง สภาพที่มีความขึ้นสูงมาก	ตรวจดูให้แน่ใจว่าความขึ้นในบริเวณที่ ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่สูงเกินข้อกำหนด เกี่ยวกับความขึ้น
AaBbCc	ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ มีหมึกเหลือน้อย หากคุณใช้ตลับหมึก พิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่มีข้อความ ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือใน HP Toolbox (กล่องเครื่อง มือ HP)	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์</u>

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ **233**

ปัญหา	สาเหตุ	 วิธีแก้ไข
สีที่พิมพ์ได้ไม่สม่ำเสมอหลังจากเปลี่ยน ตลับหมึกพิมพ์ใหม่	๓ลับหมึกพิมพ์สีอื่นอาจมีหมึกเหลือ น้อย หากคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ทีไม่ใช่ ของ HP คุณจะไม่ได้รับการแจ้งใดๆ หากตลับหมึกพิมพ์มีหมึกเหลือน้อยหรือ หมึกหมด	ตรวจสอบที่หน้าจอของแผงควบคุม หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อดูว่าตลับหมึกพิมพ์มีหมึก เหลือน้อยหรือไม่ และให้เปลี่ยนตลับ หมึกพิมพ์ใหม่ หากจำเป็น
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	คุณอาจติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไม่ถูกต้อง	ให้นำตลับหมึกพิมพ์ของสีที่พิมพ์ไม่ สม่ำเสมอออกมา แล้วใส่กลับเข้าไป ใหม่
สีบนหน้าเอกสารที่พิมพ์ได้ไม่ตรงกับสี ที่ปรากฏบนหน้าจอ	ลีที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างจาก ที่พิมพ์ออกมา	ให้เลือก ใช้ได้กับหน้าจอ ในแถบ สี ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจส่งผลต่อการ พิมพ์สี	ให้ลองพิมพ์จากโปรแกรมหรือได รเวอร์เครื่องพิมพ์อื่น ตัวอย่างเช่น หาก คุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 6 ให้ ลองพิมพ์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	หากเครื่องไม่พิมพ์สีที่อ่อนมากหรือสีที่ เข้มมากชึ่งปรากฏบนหน้าจอ โปรแกรมซอฟต์แวร์อของคุณอาจตี ความสีที่อ่อนมาก ว่าเป็นสีขาว และสีที่ เข้มมาก ว่าเป็นสีดำ	หากเป็นเพราะสาเหตุนี้ ให้หลีกเลี่ยง การใช้สีที่เข้มมากๆ หรืออ่อนมากๆ
	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดราย ละเอียดของ HP	ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษ คุณภาพสูงสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์สี โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดราย</u> ละเอียดของสือที่ใช้พิมพ์
ลวดลายบนเอกสารสีที่พิมพ์ได้ไม่สม่ำ เสมอ Aabbcc Aabbcc Aabbcc Aabbcc Aabbcc	สื่อที่ใช้พิมพ์อาจหยาบเกินไป	ให้ใช้กระดาษหรือสื่อสำหรับพิมพ์ที่ เรียบ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสำหรับ ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยทั่วไป กระดาษที่เรียบกว่าย่อมให้งานพิมพ์ที่ดี กว่า โปรดดุที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียด</u> ของสื่อที่ใช้พิมพ์

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ

ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเครื่องพิมพ์มีปัญหาในการจัดการกระดาษ

คำแนะนำในการพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์

- เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษมีคุณภาพดีและไม่มีรอยขาด, แหว่ง, รอยฉีก, จุดด่าง, เศษผง, ฝุ่น, ยับ, ขำรุด และมีขอบม้วนงอหรือพับ
- เพื่อให้ได้งานพิมพ์สีคุณภาพดี ให้ใช้ประเภทกระดาษที่เรียบ โดยมากกระดาษที่เรียบกว่าย่อมให้งานพิมพ์ที่ดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อกำหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์

- หากคุณไม่แน่ใจในประเภทกระดาษที่คุณใช้ (เช่น กระดาษบอนด์หรือกระดาษรีไซเคิล) ให้ตรวจสอบจาก ฉลากบนห่อบรรจภัณฑ์ของกระดาษ
- อย่าใช้สื่อสำหรับพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่อง พิมพ์เลเซอร์สี
- อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ด้วยหมึกที่ใช้ในอุณหภูมิต่ำ เช่น ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยความร้อนบาง ประเภท
- อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพ์นูนหรือลายนูน
- เครื่องพิมพ์นี้จะใช้ความร้อนและแรงดันในการหลอมผงหมึกให้ติดลงบนกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระดาษสีหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าใช้หมึกที่เข้ากันได้กับอุณหภูมิการหลอมละลายนี้ (210°C หรือ 410°C เป็นเวลา 0.2 วินาที)

ข้อควรระวัง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

การแก้ปัญหาของสื่อสำหรับพิมพ์

ปัญหาของกระดาษต่อไปนี้จะเป็นสาเหตุให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี กระดาษติด หรือแม้กระทั่งการทำให้เครื่องเสีย หายได้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คุณภาพการพิมพ์หรือการยึดเกาะของ ผงหมึกไม่ดี	กระดาษขึ้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไป หรือเรียบเกินไป หรือมีลายนุน หรือมาจากปึกกระดาษที่ไม่ได้ มาตรฐาน	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ปริมาณความขึ้น 4-6 เปอร์เซ็นต์
หมืกขาดเป็นช่วง กระดาษติดขัด หรือ ม้วนงอ	เก็บกระดาษไม่ถูกวิธี	เก็บกระดาษไว้ในห่อบรรจุที่ป้องกัน ความขึ้นและวางในแนวราบ
	กระดาษด้านหนึ่งต่างจากอีกด้านหนึ่ง	กลับหน้ากระดาษ
กระดาษม้วนงอมาก	กระดาษขึ้นเกินไป, มีทิศทางเล้นใยที่ ผิดหรือมีเล้นใยลั้น	เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว
	กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	กลับหน้ากระดาษ
กระดาษติด ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย	กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู	ใช้กระดาษที่ไม่มีรอยตัดหรือมีรู
เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ	ขอบกระดาษขาด	ใช้กระดาษคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ เครื่องพิมพ์เลเชอร์ลี
	กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	กลับหน้ากระดาษ
	กระดาษชึ้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไปหรือเรียบเกินไป มีทิศทางเส้นใย ที่ผิดหรือมีเส้นใยสั้น หรือมีรอยนูน หรือมาจากปีกกระดาษที่ไม่ได้ มาตรฐาน	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ปริมาณความชื้น 4-6 เปอร์เซ็นต์
		เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว
งานพิมพ์ไม่ตรง (เอียง)	ปรับตัวกั้นกระดาษไม่ถูกต้อง	นำสื่อสำหรับพิมพ์ทั้งหมดออกจากถาด ป้อนกระดาษ จัดเรียงเป็นปึกให้เรียบ ร้อย และใส่กลับในถาดป้อนกระดาษอีก ครั้ง ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับ ความกว้างและความยาวของกระดาษที่ ใช้ และลองพิมพ์อีกครั้ง

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ **23**5

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเกินหนึ่งแผ่นใน แต่ละครั้ง	อาจใส่กระดาษในถาดมากเกินไป	นำกระดาษบางส่วนออก จากถาดกระดาษ โปรดดูที่ <u>การใส่</u> <u>กระดาษในถาดกระดาษ</u>
	สื่อสำหรับพิมพ์อาจมีรอยยับ รอยพับ หรือชำรุดเสียหาย	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีรอย ยับ รอยพับ หรือชำรุด ลองใช้กระดาษ จากห่อใหม่หรือห่ออื่น
เครื่องไม่ดึงกระดาษจากถาด ป้อนกระดาษ	อาจตั้งเครื่องพิมพ์ให้ใช้กับโหมด ป้อนกระดาษด้วยตัวเอง	 หากข้อความ Manual feed (ป้อนด้วยตนเอง) ปรากฏบน หน้าจอของแผงควบคุมของ เครื่อง ให้กด Enter เพื่อพิมพ์ งาน
	ลูกกลิ้งแบบ Pickup อาจสกปรกหรือ ชำรุดเสียหาย	โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับสนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่อง เครื่องพิมพ์
	ตั้งตัวควบกุมการปรับความยาว ของกระดาษในถาดกระดาษ 2 (HP Color LaserJet 2840 all-in- one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) ไว้ยาวเกินกว่า ความยาวของสื่อสำหรับพิมพ์	ปรับตัวควบคุมตามความยาวที่ถูกต้อง

ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

ลองทำตามคำแนะนำในส่วนนี้หากกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ แต่ไม่มีสิ่งใดอยู่บนกระดาษ หรือเมื่อเครื่องพิมพ์ ไม่ยอมพิมพ์งาน

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กระดาษถูกพิมพ์ออกมาแต่กลับเป็น กระดาษเปล่า	คุณอาจยังไม่ได้ดึงเทปปิดออกจากตลับ หมึกพิมพ์	ตรวจดูว่าได้ดึงเทปกาวออกจากตลับ หมึกพิมพ์จนหมดแล้ว
	เอกสารนั้นอาจมีหน้าว่าง	ตรวจสอบเอกสารที่กำลังพิมพ์เพื่อดูว่า เนื้อหามีอยู่ครบทุกหน้าหรือไม่
	เครื่องพิมพ์อาจทำงานผิดพลาด	ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์ หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้า</u> <u>แสดงค่าคอนฟิก</u>
พิมพ์งานได้ช้ามาก	การพิมพ์งานสีอาจทำให้พิมพ์งานได้ช้า	หากคุณไม่ต้องการให้สีปรากฏในงาน พิมพ์ของคุณ ให้ตั้งไดรเวอร์ให้พิมพ์ใน โทนสีเทา โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ด้วยโทนสี</u> <u>เทา</u>
	สื่อสำหรับพิมพ์บางประเภทอาจเป็น สาเหตุให้พิมพ์งานได้ช้า	ลองพิมพ์บนกระดาษอื่น

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร	เครื่องพิมพ์อาจดึงสื่อสำหรับพิมพ์ที่ไม่ ถูกต้อง	โปรดดูที่ <u>ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ</u> กระดาษ
	สื่อสำหรับพิมพ์ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์	นำกระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ <u>นำ</u> กระดาษที่ติดออก
	สายเคเบิล USB อาจชำรุดเสียหายหรือ ต่อไว้ไม่ถูกต้อง	 ถอดสายเคเบิล USB ที่ต่ออยู่ทั้ง สองด้านออก ก่อนต่ออีกครั้ง
		 ลองพิมพ์งานที่เคยพิมพ์แล้วใน อดีต
		• ลองใช้สายเคเบิล USB เส้นอื่น
	อุปกรณ์อื่นกำลังทำงานผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้พอร์ต USB ร่วมกันได้ หากคุณมีฮาร์ดไดรฟ์แบบ ติดตั้งภายนอกหรือสวิตช์บ็อกซ์ของ เครื่อข่ายที่เชื่อมต่อกับพอร์ตเดียวกัน กับเครื่อง อุปกรณ์อื่นๆ เหล่านี้ อาจรบกวนการทำงานของเครื่องได้ หากต้องการเชื่อมต่อและใช้เครื่อง พิมพ์ คุณจะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อื่น หรือต้องใช้พอร์ต USB จำนวน 2 พอร์ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ **237**

ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน

เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสแกน

การแก้ปัญหาภาพที่สแกนออกมา

ใช้ตารางด้านล่างนี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสแกนภาพ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ภาพที่สแกนออกมามีคุณภาพไม่ดี	เอกสารต้นฉบับอาจเป็นภาพถ่ายหรือรูปภาพที่ ถ่ายซ้ำอีกครั้ง	 ให้ลองลดขนาดของภาพหลังจากสแกน แล้ว เพื่อให้ลวดลายนั้นหายไป
		 พิมพ์ภาพที่สแกนออกมา เพื่อดูว่าคุณภาพ ดีขึ้นหรือไม่
		 โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าความละเอียด และสีไว้เหมาะสมกับประเภทของงาน สแกนที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว โปรดดูที่ ความ ละเอียดและสีของเครื่องสแกน
		 ให้ใช้เครื่องสแกนแบบแท่นในการสแกน แทน ADF เพื่อให้คุณภาพของงานออกมา ดีที่สุด
	ภาพที่ปรากฏบนหน้าจออาจไม่ตรงกับคุณภาพ ของงานที่สแกนออกมา	 ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ กอมพิวเตอร์เพื่อให้แสดงสีได้มากขึ้น (หรือให้มีระดับสีเทามากขึ้น) โดยปกติ แล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ โดยเลือกที่ Display ใน Control Panel ของ Windows
		 ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดและ สีในชอฟต์แวร์เครื่องสแกน โปรดดูที่ ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน
	คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง	ใช้ตัวกั้นกระดาษเมื่อคุณวางเอกสารต้นฉบับลง ใน ADF โปรดดูที่ <u>หากต้องการใส่เอกสารต้น</u> ฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
	เครื่องสแกนอาจสกปรก	ทำความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดูที่ <u>หากต้อง</u> การทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
	การตั้งค่ากราฟิกอาจไม่เหมาะสมกับประเภทของ งานสแกนที่คุณกำลังทำอยู่	ลองเปลี่ยนการตั้งค่าภาพกราฟิก โปรดดูที่ <u>ความ</u> ละเอียดและสีของเครื่องสแกน

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ภาพบางส่วนไม่ได้รับการสแกน	คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง	ใช้ตัวกั้นกระดาษเมื่อคุณวางเอกสารต้นฉบับลง ใน ADF โปรดดูที่ หากต้องการใส่เอกสารต้น ฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
	พื้นหลังที่เป็นสีอาจเป็นสาเหตุให้ภาพที่อยู่ด้าน หน้ากลมกลืนกับพื้นหลัง	ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่จะสแกนต้นฉบับ หรือปรับเปลี่ยนภาพให้ดีขึ้นหลังจากที่สแกนต้น ฉบับแล้ว โปรดดูที่ ความละเอียดและสีของ เครื่องสแกน
	ต้นฉบับมีขนาดยาวกว่า 381 มม.	ความยาวสูงสุดที่สามารถสแกนโดยใช้อุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้จะอยู่ที่ 381 มม. หากเอกสารมีขนาดยาวเกินกว่านั้น เครื่อง สแกนเนอร์จะหยุดทำงาน (เอกสารสำเนาอาจ ยาวกว่านี้ได้)
		ข้อกวรระวัง
		อย่าดึงต้นฉบับออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF) เพราะคุณอาจทำให้เครื่อง สแกนเนอร์หรือต้นฉบับเสียหายได้ โปรดดูที่ <u>สื่อ</u> ที่ใช้พิมพ์ที่ติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF)
	ต้นฉบับมีขนาดเล็กเกินไป	ขนาดเล็กที่สุดที่ใช้ได้กับเครื่องสแกนแบบแท่น คือ 25 X 25 มม. ขนาดเล็กที่สุดที่ใช้ได้กับ ADF จะอยู่ที่ 127 X 127 มม. ต้นฉบับอาจติด ได้ โปรดดูที่ <u>สื่อที่ใช้พิมพ์ที่ติดอยู่ในอุปกรณ์</u> ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
	สื่อสำหรับพิมพ์มีขนาดที่ไม่ถูกต้อง	ในการตั้งค่าสแกน ให้ตรวจสอบว่าขนาด กระดาษที่ป้อนใหญ่เพียงพอสำหรับเอกสารที่คุณ สแกน โปรดดูที่ <u>ความละเอียดและสีของเครื่อง</u> <u>สแกน</u>
ใช้เวลาสแกนนานเกินไป	ตั้งระดับความละเอียดหรือสีไว้สูงเกินไป	เปลี่ยนการตั้งค่าระดับความละเอียดและสีให้สอด คล้องกับงานของคุณ โปรดดูที่ <u>ความละเอียดและ</u> สีของเครื่องสแกน
	ตั้งชอฟต์แวร์ไว้ให้สแกนสี -	ระบบของคุณได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสแกนสี ซึ่งจะทำให้การสแกนใช้เวลานาน แม้ว่าคุณกำลัง สแกนงานที่มีสีเดียวก็ตาม หากคุณได้รับภาพ ผ่านทาง TWAIN หรือ WIA คุณสามารถเปลี่ยน การตั้งค่าได้ เพื่อให้สแกนงานเป็นภาพโทนสี เทา หรือภาพแบบขาวดำ โปรดดูรายละเอียดที่วิธี ใช้ชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
	มีการส่งงานพิมพ์หรืองานทำสำเนาออกไปก่อนที่ คุณจะได้ฉองสแกน	หากคุณสั่งพิมพ์งานหรือทำสำเนาก่อนที่จะ สแกน การสแกนจะเริ่มขึ้น หากเครื่องสแกนไม่ ได้กำลังทำงานอยู่ แต่เนื่องจากเครื่องพิมพ์และ เครื่องสแกนใช้หน่วยความจำร่วมกัน การสแกน อาจทำได้ช้า

ปัญหาคุณภาพของการสแกน

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการสแกนโดยการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน **239**

การป้องกันปัญหา

คณสามารถปรับปรงคณภาพของสำเนาเอกสารและการสแกนได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้

- ใช้เครื่องสแกนแบบแท่นในการสแกนแทนอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- ใช้ต้นฉบับที่มีคณภาพสง
- ใส่กระดาษให้ถูกต้อง หากคุณใส่กระดาษไม่ถูกต้อง เอกสารนั้นอาจเอียง ซึ่งทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจน โปรดดู คำแนะนำที่ การใส่กระดาษในถาดกระดาษ
- ปรับปรุงการตั้งค่าซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเอกสารที่สแกน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ความ ละเอียดและสีของเครื่องสแกน
- หากเครื่องพิมพ์ป้อนกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่นต่อครั้งบ่อยๆ ให้เปลี่ยนแผ่นแยกกระดาษ โปรดติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน หรือใบปลิวที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์
- ให้ใช้กระดาษรองเพื่อป้องกันเอกสารต้นฉบับ

การแก้ปัญหาของคุณภาพการสแกน

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กระดาษเปล่า	อาจวางต้นฉบับผิดด้าน	ในอุปกรณ์ป่อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้วางด้านบนของปีกกระดาษ ต้นฉบับลงในถาดกระดาษของ ADF โดยหงายปีกกระดาษขึ้นและให้ กระดาษแผ่นแรกที่ต้องการสแกนอยู่ ด้านบนสุดของปีก
		วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกน แบบแท่นโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกน ลง และให้มุมบนด้านข้ายของเอกสาร วางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก
เข้มหรือจางเกินไป	ตั้งระดับความละเอียดและสีไม่ถูกต้อง	โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าความ ละเอียดและสีไว้อย่างเหมาะสมแล้ว โปรดดูที่ <u>ความละเอียดและสีของเครื่อง</u> <u>สแกน</u>
งานพิมพ์ออกมาเป็นเส้น	อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสาร ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการติดอยู่บนกระจก	ลองทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่อง สแกนแบบแท่น โปรดดูที่ <u>หากต้องการ</u> ทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
	แผ่นกระจกของ ADF อาจสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกระจกของ ADF โปรดดูที่ <u>หากต้องการทำความสะอาด</u> กระจกของเครื่องสแกน
เกิดจุดหรือริ้วสีดำ	อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสาร ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการติดอยู่บนกระจก	ลองทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่อง สแกนแบบแท่น โปรดดูที่ หากต้องการ ทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
ข้อความไม่ชัดเจน	ตั้งระดับความละเอียดและสีไม่ถูกต้อง	โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าความ ละเอียดและสีไว้อย่างเหมาะสมแล้ว โปรดดูที่ <u>ความละเอียดและสีของเครื่อง</u> <u>สแกน</u>

ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา

เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา

การป้องกันปัญหา

คณสามารถปรับปรงคณภาพของสำเนาเอกสารได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้

- ทำสำเนาเอกสารจากเครื่องสแกนแบบแท่น จะทำให้ได้สำเนาเอกสารที่มีคุณภาพสูงกว่าการทำสำเนาเอกสาร จากอปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ ADF
- ใช้ต้นฉบับที่มีคณภาพ
- ใส่กระดาษให้ถูกต้อง หากใส่กระดาษไม่ถูกต้องจะทำให้กระดาษเอียง ภาพที่ได้ไม่ชัดเจน และเกิดปัญหากับ โปรแกรม OCR โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การใส่เอกสารสำหรับการสแกน</u>
- ให้ใช้กระดาษรองเพื่อป้องกันเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ

ตรวจสอบว่า สื่อสำหรับพิมพ์ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP หากสื่อสำหรับพิมพ์ตรงตามข้อกำหนด รายละเอียดของ HP แล้ว ปัญหาการดึงกระดาษอาจมีสาเหตุมาจากแผ่นสำเนา/แผ่นแยกกระดาษฉีกขาด โปรด ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับสนุน</u> หรือใบปลิวที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

ปัญหาของภาพ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีภาพหรือภาพซีดจาง	ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ อาจมีหมึกเหลือน้อย	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์</u>
	เอกสารต้นฉบับอาจมีคุณภาพไม่ดี	หากเอกสารต้นฉบับสีอ่อนเกินไปหรือ ชำรุดเสียหาย เอกสารที่ทำสำเนาออก มาอาจไม่ชัดเจน แม้ว่าคุณจะปรับ ความเข้มแล้วก็ตาม หากเป็นไปได้ ให้ เปลี่ยนใช้เอกสารต้นฉบับที่ดีกว่าเดิม
	เอกสารต้นฉบับอาจมีพื้นหลังเป็นสี	สีของพื้นหลังอาจทำให้ภาพด้านหน้าที่ พิมพ์ออกมากลมกลืนกับพื้นหลังมาก เกินไป หรือทำให้พื้นหลังปรากฏออก มาในอีกเฉดสีหนึ่ง หากเป็นไปได้ ให้ ใช้เอกสารต้นฉบับที่ไม่ใช้พื้นหลังเป็นสี
แถบสีขาวหรือแถบสีจาง ๆ ในแนวตั้ง ปรากฏบนสำเนา	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดราย ละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียด ของ HP โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดราย</u> ละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ มีหมึกเหลือน้อย	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์</u>

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา **241**

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
สำเนาออกมาเป็นเส้น	อาจใส่ถาดกระดาษ 1 ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่า ถาดกระดาษ 1 อยู่ใน ตำแหน่งแล้ว
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	เครื่องสแกนแบบแท่นหรือแผ่นกระจก ของ ADF อาจสกปรก	ทำความสะอาดเครื่องสแกนแบบแท่น หรือแผ่นกระจกของ ADF โปรดดูที่ หากต้องการทำความสะอาดกระจกของ เครื่องสแกน
AdBbCc AdBbCc	ลูกกลิ้งไวแสงที่อยู่ในตลับหมึกอาจมี รอยขีดข่วน	ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP ตลับ ใหม่ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึก</u> <u>พิมพ์</u>
จุดหรือริ้วสีดำปรากฏบนสำเนา	อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสาร อันไม่พึงประสงค์ติดอยู่ในอุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือ เครื่องสแกนแบบแท่น	ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
สำเนาเข้มหรือจางเกินไป	อาจตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าคุณภาพไว้ถูก ต้องแล้ว โปรดดูที่ <u>การปรับคุณภาพ</u> ของสำเนา
		โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่วิธีใช้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ข้อความไม่ชัดเจน	อาจตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าคุณภาพไว้ถูก ต้องแล้ว โปรดดูที่ <u>การปรับคุณภาพ</u> ของสำเนา
		โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่วิธีใช้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คุณภาพการพิมพ์หรือการยึดเกาะของ ผงหมึกไม่ดี	กระดาษขึ้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไป หรือเรียบเกินไป หรือมีลายนุน หรือมาจากปึกกระดาษที่ไม่ได้ มาตรฐาน	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ปริมาณความขึ้น 4-6 เปอร์เซ็นต์
หมึกขาดเป็นช่วง กระดาษติดขัด หรือ ม้วนงอ	เก็บกระดาษไม่ถูกวิธี	เก็บกระดาษไว้ในห่อบรรจุที่ป้องกัน ความขึ้นและวางในแนวราบ
	กระดาษด้านหนึ่งต่างจากอีกด้านหนึ่ง	กลับหน้ากระดาษ
กระดาษม้วนงอมาก	กระดาษขึ้นเกินไป มีทิศทางเล้นใยที่ผิด หรือมีเล้นใยลั้น	เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว
	กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	กลับหน้ากระดาษ
กระดาษติด ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย	กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู	ใช้กระดาษที่ไม่มีรอยตัดหรือมีรู

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ	ขอบกระดาษขาด	ใช้กระดาษคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
	กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	กลับหน้ากระดาษ
	กระดาษขึ้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไปหรือเรียบเกินไป มีทิศทางเส้นใย ที่ผิดหรือมีเส้นใยสั้น หรือมีรูอยนุน	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ปริมาณความขึ้น 4-6 เปอร์เซ็นต์
	หรือมาจากปึกกระดาษที่ไม่ได้ มาตรฐาน	เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว
งานพิมพ์ไม่ตรง (เอียง)	อาจปรับตัวกั้นกระดาษไม่ถูกต้อง	นำสื่อสำหรับพิมพ์ทั้งหมดออกจากถาด ป้อนกระดาษ จัดเรียงเป็นปึกให้เรียบ ร้อย และใส่กลับในถาดป้อนกระดาษอีก ครั้ง ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับ ความกว้างและความยาวของกระดาษที่ ใช้ และลองพิมพ์อีกครั้ง
มีการป้อนกระดาษเข้าไปมากกว่าหนึ่ง แผ่นต่อกรั้ง	อาจใส่กระดาษในถาดมากเกินไป	นำกระดาษบางส่วนออกจากถาด บ้อนกระดาษ โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษ</u> <u>ในถาดกระดาษ</u>
	สื่อสำหรับพิมพ์อาจมีรอยยับ รอยพับ หรือชำรุดเสียหาย	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีรอย ยับ รอยพับ หรือชำรุด ลองใช้กระดาษ จากห่อใหม่หรือห่ออื่น
เครื่องไม่ดึงกระดาษจากถาด ป้อนกระดาษ	อาจตั้งเครื่องพิมพ์ให้ใช้กับโหมด ป้อนกระดาษด้วยตัวเอง	 หากข้อความ Manual feed (ป๋อนด้วยตนเอง) ปรากฏบน หน้าจอของแผงควบคุมของ เครื่อง ให้กด Enter เพื่อพิมพ์ งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ ไม่อยู่ในโหมดป้อนกระดาษด้วย ตัวเอง แล้วพิมพ์งานอีกครั้ง
	ลูกกลิ้งแบบ Pickup อาจสกปรกหรือ ชำรุดเสียหาย	โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูที่ <u>การบริการและการสนับสนุน</u> หรือใบปลิวสนับสนุนที่ให้มาในกล่อง เครื่องพิมพ์
	ตั้งตัวควบคุมการปรับความยาว ของกระดาษในถาดกระดาษ 2 (HP Color LaserJet 2840 all-in- one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) ไว้ยาวเกินกว่า ความยาวของสื่อสำหรับพิมพ์	ปรับตัวควบคุมตามความยาวที่ถูกต้อง

THWW ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา **243**

ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีสำเนาออกมา	อาจไม่มีกระดาษอยู่ในถาด ป้อนกระดาษ	ใส่กระดาษลงในเครื่อง โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมที่ <u>การใส่เอกสารสำหรับการส</u> <u>แกน</u>
	คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง	ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้ใส่ต้นฉบับด้านกว้างเข้า และหงายหน้าที่ต้องการสแกนขึ้น
		วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกน แบบแท่นโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกน ลง และให้มุมบนด้านซ้ายของเอกสาร วางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก
สำเนากลายเป็นกระดาษเปล่า	อาจยังไม่ได้ดึงเทปผนึกออกจากตลับ หมึกพิมพ์	ให้นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง แล้วดึงเทปปิดผนึกออก จากนั้นจึงติด ตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่
	คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง	ใน ADF ให้ใส่ต้นฉบับด้านแคบเข้า และหงายหน้าที่ต้องการสแกนขึ้น
		วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกน แบบแท่น โดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกน ลง และให้มุมบนด้านซ้ายของเอกสาร วางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก
	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดราย ละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียด ของ HP โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดราย</u> ละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
	ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ มีหมึกเหลือน้อย	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์</u>
ทำสำเนาเอกสารต้นฉบับผิดชุด	อาจป้อนกระดาษผ่านทาง ADF	และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสาร ใน ADF
สำเนามีขนาดเล็กลง	อาจมีการตั้งค่าซอฟต์แวร์ไว้ ให้ลด ขนาดของเอกสารที่สแกนลง	โปรดดูที่ HP Toolbox (กล่องเครื่อง มือ HP)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์

เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยคุณระบุและแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์

ปัญหาการรับแฟกซ**์**

ใช้ตารางในส่วนนี้ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะรับแฟกซ์

หมายเหตุ

คุณต้องใช้สายแฟกซ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่สามารถรับแฟกซ์จากโทรศัพท์เครื่อง พ่วงได้	อาจมีการเลิกใช้งานการตั้งค่าโทรศัพท์เครื่อง พ่วง	โปรดดูที่ <u>การกำหนดให้โทรศัพท์เครื่องพ่วงรับ</u> <u>แฟกชี่ได้</u> สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยน การตั้งค่านี้
	สายแฟกซ์อาจต่อไม่แน่น	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายแฟกซ์ระหว่าง แจ็คโทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ (หรืออุปกรณ์อื่นที่ ต่อเข้ากับเครื่องนี้) อย่างแน่นหนาดีแล้ว กด 1-2-3 ตามลำดับ (ในโหมดหมุนหมายเลขแบบ โทน) รอประมาณ 3 วินาที แล้วจึงวางหู
	การตั้งค่าโหมดการหมุนหมายเลขของเครื่องหรือ โทรศัพท์เครื่องพ่วงอาจไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่า ได้ตั้งโหมดการหมุนหมายเลขของ เครื่องพิมพ์เป็น Tone (Tone) แล้ว โปรดดูที่ การเลือกโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือการหมุนหมายเลขแบบพัลส์ ควรแน่ใจว่าได้ ตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องพ่วงเป็นโหมดการหมุน หมายเลขแบบโทนแล้วเช่นกัน

THWW ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ **245**

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่สามารถรับสายแฟกซ์ที่เรียกเข้ามาได้	โหมดการรับสายอาจมีการตั้งค่าเป็น Manual (แบบด้วยตนเอง)	หากมีการตั้งค่าโหมดการรับสาย Manual (แบบด้วยตนเอง) เครื่องจะไม่รับสายเรียกเข้า ใดๆ คุณต้องเริ่มต้นกระบวนการรับแฟกช์ด้วย ตัวเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การตั้งค่าโหมด</u> รับสาย
	การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับอาจไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับของ คุณ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงกริ่งตอบ</u> <u>รับ</u> เพื่อตั้งค่าตามต้องการ
	อาจมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติรูปแบบเสียงกริ่ง อยู่แต่ไม่ได้มีการขอรับบริการดังกล่าว หรือมี การใช้บริการดังกล่าวแต่ตั้งค่าคุณสมบัตินี้ไม่ถูก ต้อง	ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบเสียงกริ่ง ไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนรูป</u> แบบเสียงกริ่งสำหรับการรับสาย
	สายแฟกซ์อาจต่อไม่ถูกต้อง หรือสายแฟกซ์ใช้ งานไม่ได้	โปรดดูที่คู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจสอบการติดตั้ง ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้ สายแฟกช์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์แล้ว
	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณแฟกซ์ ได้ เนื่องจากเครื่องตอบรับโทรศัพท์กำลังเล่นข้อ ความเสียงอยู่	ให้บันทึกข้อความเสียงในเครื่องตอบรับใหม่ และ บันทึกเสียงเงียบไว้อย่างน้อยสองวินาทีก่อนที่จะ เริ่มต้นข้อความ
	มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสายโทรศัพท์มาก เกินไป	คุณไม่ควรต่ออุปกรณ์มากกว่า 3 ประเภทกับสาย โทรศัพท์ ลองถอดอุปกรณ์ชิ้นล่าสุดที่เชื่อมต่อไว้ และตรวจสอบดูว่าเครื่องทำงานได้หรือไม่ หาก ไม่ทำงาน ให้ลองถอดอุปกรณ์อื่นออกทีละขึ้น และลองใช้เครื่องใหม่
	สายโทรศัพท์อาจใช้งานไม่ได้	ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
		 เพิ่มระดับเสียงบนเครื่องพิมพ์ แล้วกดปุ่ม Start Fax (เริ่มต้นแฟกช์) บนแผงควบ คุม หากคุณได้ยินเสียงสัญญาณโทรออก แสดงว่าสายโทรศัพท์ใช้ได้
		• ถอดสายของเครื่องออกจากแจ็คโทรศัพท์ แล้วต่อสายของโทรศัพท์เข้าไป ลอง โทรออก เพื่อดูว่าสายโทรศัพท์ใช้ได้หรือไม่

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่สามารถรับสายแฟกซ์ที่เรียกเข้ามาได้	้ บริการข้อความเสียงอาจรบกวนการรับสายเรียก เข้าของเครื่อง	ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้: ยกเลิกการใช้บริการข้อความ ใช้สายโทรศัพท์ที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับ สายแฟกซ์ ตั้งค่าโหมดการรับสายของเครื่องเป็น Manual (แบบด้วยตนเอง) ในโหมดตอบ รับด้วยตนเอง คุณจะต้องเริ่มกระบวนการ รับแฟกซ์ด้วยตนเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่ การตั้งค่าโหมดรับสาย ให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ที่โหมดอัตโนมัติ และลดจำนวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่อง ให้น้อยกว่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับของ วอยซ์เมล์ (โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่า
	กระดาษในเครื่องอาจหมดหรือหน่วยความจำ เต็ม	เ <u>ลียงกริ่งตอบรับ</u>) เครื่องจะรับสายเรียกเข้า ทุกสาย ให้เติมกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ กด Enter เครื่องจะพิมพ์งานแฟกช์ทั้งหมดที่บันทึก ไว้ในหน่วยความจำ จากนั้นจึงเริ่มรับสายแฟกช์ ต่อ
ไม่มีการพิมพ์แฟกซ์	ถาดป้อนกระดาษว่างเปล่า	ใส่กระดาษ แฟกซ์ที่ได้รับขณะที่ถาด ป้อนกระดาษไม่มีกระดาษจะถูกจัดเก็บไว้ใน หน่วยความจำ และจะเริ่มพิมพ์หลังจากที่มีการใส่ กระดาษลงในถาดแล้ว
	อาจมีการเลือกตัวเลือกรับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้ คอมพิวเตอร์จึงรับแฟกซ์ดังกล่าว	ตรวจสอบว่าได้กำหนดให้คอมพิวเตอร์รับแฟกซ์ หรือไม่ โปรดดูที่ <u>การรับแฟกซ์จากเครื่อง</u> คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แฟกซ์ลงบนกระดาษสองแผ่นแทนที่ จะพิมพ์เพียงแผ่นเดียว	การตั้งค่าการย่อขนาดอัตโนมัติอาจไม่ถูกต้อง	เปิดการตั้งค่าการย่อขนาดอัตโนมัติ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติ สำหรับแฟกซ์ที่ได้รับ
	อาจมีการส่งแฟกซ์เรียกเข้าไปที่สื่อที่มีขนาดใหญ่ กว่า	ปรับการตั้งค่าการย่อขนาดอัตโนมัติเพื่อให้ เครื่องพิมพ์พิมพ์กระดาษขนาดใหญ่หลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งหน้าได้ โปรดดูที่ <u>การ</u> เปลี่ยนการตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติ สำหรับแฟกซ์ที่ได้รับ
แฟกช์ที่ได้รับจางเกินไปหรือเครื่องพิมพ์แฟกซ์ เพียงครึ่งหน้าเท่านั้น	ผงหมึกในเครื่องอาจหมดในขณะที่พิมพ์แฟกซ์	เครื่องจะจัดเก็บแฟกซ์ล่าสุดที่เพิ่งพิมพ์ไป (จำนวนหน่วยความจำที่มีจะกำหนดจำนวนของ แฟกซ์ที่สามารถจัดเก็บไว้สำหรับพิมพ์ซ้ำ) โปรด เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และ พิมพ์แฟกซ์อีกครั้ง โปรดดูที่ การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ
	แฟกซ์ที่ได้รับจางเกินไป	ติดต่อกลับไปยังผู้ส่งและขอให้ส่งแฟกซ์มาใหม่ หลังจากที่เปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว

ปัญหาในการส่งแฟกซ์

ใช้ตารางในส่วนนี้ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะส่งแฟกซ์

THWW ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ **247**

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องหยุดป้อนเอกสารที่กึ่งกลางของ แฟกซ์	ความยาวสูงสุดของเอกสารที่คุณ สามารถป้อน ได้จะอยู่ที่ 381 มม. การ แฟกซ์กระตาษยาวจะหยุดที่ความยาว 381 มม. (15 นิ้ว)	พิมพ์เอกสารลงบนกระดาษที่สั้นกว่า เดิม หากไม่มีกระดาษติดอยู่และเกิดปัญหา ขึ้นไม่ถึงหนึ่งนาที ให้รอสักครู่ก่อนกด ปุ่ม CANCEL (ยกเลิก) หากยังเกิดปัญหา กระดาษติดอยู่ โปรดดูที่ <u>นำกระดาษที่</u> <u>ติดออก</u> จากนั้นจึงส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
	หากกระดาษมีขนาดเล็กเกินไป กระดาษนั้นอาจติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	ใช้เครื่องสแกนแบบแท่น เอกสารขนาด เล็กที่สุดที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) คือ 127 x 127 มม.
		หากยังเกิดปัญหากระดาษยังติดอยู่ โปรดดูที่ <u>นำกระดาษที่ติดออก</u> จากนั้น จึงส่งแฟกช์ใหม่อีกครั้ง
เครื่องหยุดส่งแฟกซ์	เครื่องแฟกซ์ปลายทางอาจทำงานผิด ปกติ	ลองส่งเอกสารไปให้เครื่องแฟกซ์เครื่อง อื่น
	สายโทรศัพท์อาจใช้งานไม่ได้	ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
		 เพิ่มระดับเสียงของเครื่อง แล้วกด ปุ่ม Start Fax (เริ่มต้นแฟกข์) บนแผงถวบถุม หากถุณได้ยืน เสียงสัญญาณโทรออก แสดงว่า สายโทรศัพท์ใช้ได้
		 ถอดสายของเครื่องออกจากแจ็ด บนผนัง แล้วต่อสายของโทรศัพท์ เข้ากับแจ็ค ลองโทรออก เพื่อดูว่า สายโทรศัพท์ใช้ได้หรือไม่
	การสื่อสารขัดข้องอาจส่งผลต่อการส่ง แฟกซ์	เปลี่ยนการตั้งค่าหมุนซ้ำเมื่อการสื่อสาร ขัดข้องเป็น On (เปิด) (โปรดดูที่ <u>หาก</u> ต้องการเปลี่ยนตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อการ <u>สื่อสารขัดข้อง</u>)
เครื่องรับแฟกช์แต่ไม่ส่งแฟกซ์	หากเครื่องอยู่ในระบบ PBX ระบบ PBX อาจให้สัญญาณโทรศัพท์ที่เครื่อง ไม่สามารถตรวจสอบได้	เลิกใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบ สัญญาณหมุนหมายเลข โปรดดูที่ <u>การ</u> <u>เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณ</u> หมุนหมายเลข
	การเชื่อมต่อโทรศัพท์อาจมีปัญหา	ลองใหม่ภายหลัง
	เครื่องแฟกซ์ปลายทางอาจทำงานผิด ปกติ	ลองส่งเอกสารไปให้เครื่องแฟกซ์เครื่อง อื่น
	สายโทรศัพท์อาจใช้งานไม่ได้	ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
		 เพิ่มระดับเสียงของเครื่อง แล้วกด ปุ่ม Start Fax (เริ่มต้นแฟกซ์) บนแผงควบคุม หากคุณได้ยิน เสียงสัญญาณโทรออก แสดงว่า สายโทรศัพท์ใช้ได้
		 ถอดสายของเครื่องออกจากแจ็ด โทรศัพท์ แล้วต่อสายของ โทรศัพท์เข้าไป ลองโทรออก เพื่อ ดูว่าสายโทรศัพท์ใช้ได้หรือไม่

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีการโทรออกสายแฟกซ์อย่างต่อเนื่อง	เครื่องจะหมุนหมายเลขแฟกซ์ซ้ำหากมี การตั้งค่าตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำ เป็น On (เปิด)	หากต้องการให้เครื่องหยุดหมุนหมาย เลขซ้ำ ในขณะที่เครื่องกำลังโทรออก ให้กด CANCEL (ยกเลิก) ในการยกเลิก แฟกซ์ที่รอดำเนินการ โปรดดูที่ <u>การยก</u> เลิกการส่งแฟกซ์ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยน</u> การตั้งคำการหมุนหมายเลขช้ำ เพื่อ เปลี่ยนการตั้งค่าการหมุนหมายเลขซ้ำ
เครื่องปลายทางไม่ได้รับแฟกซ์ที่คุณส่ง	เครื่องปลายทางอาจปิดหรือเกิดข้อผิด พลาดขึ้น เช่น กระดาษหมด	โทรไปยังผู้รับแฟกซ์เพื่อตรวจสอบว่า เครื่องแฟกซ์ปลายทางเปิดอยู่และพร้อม ที่จะรับแฟกซ์
	ใส่ต้นฉบับไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่า ได้ป้อนเอกสารต้นฉบับลง ในถาดป้อนกระดาษของ ADF หรือ เครื่องสแกนแบบแท่นได้อย่างถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษใน</u> <u>ถาดกระดาษ</u>
	แฟกซ์อาจอยู่ในหน่วยความจำ เนื่อง จากอาจกำลังรอการหมุนซ้ำไปยังหมาย เลขที่สายไม่ว่าง หรืออาจมีงานอื่นก่อน หน้านี้ที่กำลังรอส่ง หรืออาจมีการตั้ง หน่วงเวลาการส่งแฟกซ์ไว้	หากมีงานแฟกซ์อยู่ในหน่วยความจำ ตามเหตุผลข้างต้น รายการงานดังกล่าว จะปรากฏในบันทึกการใช้งานแฟกซ์ พิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์ (โปรดดู ที่ การพิมพ์บันทึกการใช้แฟกซ์) และ ตรวจสอบคอลัมน์ สถานะ สำหรับงานที่ ระบุว่า รอดำเนินการ
มีกรอบสีเทาปรากฏที่ด้านล่างของ แฟกช์แต่ละหน้าที่ส่ง	คุณอาจส่งแฟกซ์จากเครื่องสแกนแบบ แท่นแต่กำหนดขนาดแฟกซ์บน แผ่นกระจกไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าถูกต้องแล้ว โปรด ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระจกที่ ระบบตั้งไว้
ข้อมูลที่ด้านล่างของแฟกซ์แต่ละหน้าที่ ส่งหายไป	คุณอาจส่งแฟกซ์จากเครื่องสแกนแบบ แท่นแต่กำหนดขนาดแฟกซ์บน แผ่นกระจกไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าถูกต้องแล้ว โปรด ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระจกที่ ระบบตั้งไว้

ปัญหาเกี่ยวกับการโทรออก

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
รับสายสนทนาจากโทรศัพท์หรือเครื่อง ตอบรับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับสาย โทรศัพท์ไม่ได้	สายแฟกซ์อาจต่อไม่ถูกต้อง	โปรดดูที่คู่มือในการเริ่มต้นใช้งาน เครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบการติดตั้ง เครื่องจะต้องเป็นอุปกรณ์แรกที่เชื่อม ต่อกับสายโทรศัพท์
	การตั้งค่าโหมดการรับสายหรือจำนวน เสียงกริ่งตอบรับอาจไม่ถูกต้อง	โปรดดูที่ การตั้งค่าโหมดรับสาย หรือ การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงกริ่งตอบรับ เพื่อตั้งค่าตามต้องการ คุณต้องตั้ง จำนวนเสียงกริ่งตอบรับให้มากกว่าการ ตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่อง ตอบรับโทรศัพท์
	เครื่องตอบรับโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ อาจไม่ทำงาน	เชื่อมต่อโทรศัพท์หรือเครื่องตอบรับ โทรศัพท์เข้ากับสายโทรศัพท์โดยตรง และลองตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ดังกล่าว ทำงานหรือไม่

THWW ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ **249**

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสื่อที่ใช้พิมพ์

ใช้ข้อมูลในตารางนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์บนสื่อ

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำกระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ <u>นำกระดาษที่ติดออก</u>

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์ไม่ตรง	อาจใส่กระดาษในถาดมากเกินไป	นำกระดาษบางส่วนออกจากถาด ป้อนกระดาษ
	ปรับตัวกั้นกระดาษไม่ถูกต้อง ตัวกั้น กระดาษเสียหรือหาย	ตรวจสอบว่าได้ปรับตัวกั้นพอดีกับ กระดาษแล้ว โดยไม่หลวมหรือแน่น เกินไป ตรวจสอบว่าตัวกั้นหักหรือมีตัว กั้นหรือไม่ และให้เปลี่ยนใหม่ หากจำ เป็น
	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดราย ละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียด ของ HP โปรดดที่ ข้อกำหนดราย ละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
กระดาษมัวนงอหรือย่น	สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดราย ละเอียดของ HP	ใช้สื่อที่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียด ของ HP โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดราย</u> ละเอียดของสื่อที่ใช้พิมพ์
	เส้นทางกระดาษอาจส่งผลต่อกระดาษ	เปิดช่องกระดาษออกในแนวตรงที่ด้าน หลังของเครื่องพิมพ์และให้ใช้ทาง ผ่านกระดาษนี้
	จัดเก็บสื่อไม่เหมาะสม	หากเป็นไปได้ ให้เก็บกระดาษทั้งปีกไว้ ในอุณหภูมิห้อง
	สื่อที่อยู่ในถาดป้อนกระดาษยาวเกินไป	กลับปึกกระดาษในถาด หรือหมุน กระดาษในถาดป้อนกระดาษ 180 องศา

ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ส่งหรือรับแฟกช์ได้ช้ามาก	แฟกซ์อาจสลับซับซ้อนเกินไป เช่น แฟกซ์ที่มีกราฟิกมากเกินไป	แฟกซ์ที่ซับซ้อนจะใช้เวลาในการส่ง หรือรับนาน การแบ่งแฟกซ์ที่มีความ ยาวมากๆ ออกเป็นหลายแฟกซ์และการ ลดความละเอียดจะช่วยเพิ่มความเร็วใน การส่ง
	เครื่องแฟกซ์ปลายทางอาจใช้โมเด็มที่มี ความเร็วต่ำ	เครื่องจะส่งแฟกชโดยใช้ความเร็ว โมเด็มสูงสุดที่เครื่องแฟกซ์ปลายทางจะ สามารถรับได้
	แฟกซ์ที่ส่งหรือได้รับมีความละเอียดสูง มาก	หากคุณกำลังรับแฟกซ์ที่มีความละเอียด สูง ลองโทรบอกให้ผู้ส่งลดความละเอียด ลง แล้วส่งแฟกซ์ดังกล่าวมาใหม่ หาก คุณเป็นผู้ส่ง ให้ลดความละเอียดลงและ ส่งแฟกซ์ใหม่ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการ <u>ตั้งค่าความเข้ม/ความสว่าง (ความคม</u> <u>ชัด) ที่ระบบตั้งไว้</u> เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ที่ระบบตั้งไว้
	สายโทรศัพท์อาจใช้งานไม่ได้	วางหูโทรศัพท์และส่งแฟกซ์ใหม่ ให้ บริษัทโทรศัพท์ตรวจสอบสายโทรศัพท์
	คุณส่งแฟกช์ผ่านสายระหว่างประเทศ	คุณต้องใช้เวลาที่มากขึ้นในการส่ง แฟกช์ไปต่างประเทศ
พิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์หรือ รายงานการใช้แฟกซ์ในเวลาที่ไม่ เหมาะสม	การตั้งค่าบันทึกการใช้แฟกซ์หรือ รายงานการใช้แฟกซ์ไม่ถูกต้อง	พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและตรวจดู เมื่อมีการพิมพ์รายงาน สำหรับคำแนะ นำเกี่ยวกับการตั้งเวลาในการพิมพ์ บันทึกหรือรายงาน โปรดดูที่ หากต้อง การตั้งค่าให้พิมพ์บันทึกการใช้งาน แฟกชอัตโนมัติ หรือ การตั้งเวลาพิมพ์ รายงานการใช้แฟกช์
เสียงเครื่องพิมพ์ดังหรือเบาเกินไป	การตั้งค่าระดับเสียงอาจไม่ถูกต้อง	โปรดดูที่ การใช้ตัวควบกุมระดับเสียง ของเครื่องพิมพ์

THWW ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ **251**

ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยคุณระบุและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

หมายเหตุ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมในขณะที่พิมพ์จากการ์ดหน่วยความจำ โปรดดู ที่ <u>ข้อความบนแผงควบคุม</u>

ไฟล์หายหรือไฟล์ผิด

ใช้ตารางในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์บนการ์ดหน่วยความจำ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถค้นหาไฟล์ที่อยู่ บนการ์ดหน่วยความจำ	การ์ดหน่วยความจำอาจหายหรือใส่ไม่ ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ได้อย่างถูกต้องแล้ว โปรดดูที่ <u>การใส่</u> <u>การ์ดหน่วยความจำ</u>
	ไฟล์อาจอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง	ในการพิมพ์จากแผงควบคุมของเครื่อง พิมพ์ ไฟล์ต้องอยู่ในรูปแบบ sRGB JPEG ในการพิมพ์รูปแบบอื่น คุณ ต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ
	คุณอาจใส่การ์ดหน่วยความจำมากกว่า หนึ่งการ์ด	ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ ได้เพียงหนึ่งการ์ดเพื่อให้เครื่องพิมพ์ ค้นหาไฟล์ JPEG ตรวจสอบว่า ได้ใส่ การ์ดหน่วยความจำเพียงการ์ดเดียว

เครื่องไม่พิมพ์หน้าดัชนี

ใช้ตารางในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์หน้าดัชนี

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่พิมพ์หน้าดัชนี	อาจมีการนำการ์ดหน่วยความจำออก จากเครื่องก่อนที่เครื่องพิมพ์หน้า กระดาษ	ใส่การ์ดอีกครั้ง และพิมพ์หน้าดัชนีใหม่
	คุณอาจใส่การ์ดหน่วยความจำมากกว่า หนึ่งการ์ด	ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ ได้เพียงหนึ่งการ์ดเพื่อให้เครื่องพิมพ์ ค้นหาไฟล์ JPEG ตรวจสอบว่า ได้ใส่ การ์ดหน่วยความจำเพียงการ์ดเดียว
	ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ มีหมึกเหลือน้อย	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์</u>

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าพิสูจน์

ใช้ตารางในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์หน้าพิสูจน์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าพิสูจน์	อาจมีการนำการ์ดหน่วยความจำออก จากเครื่องก่อนที่เครื่องพิมพ์หน้า กระดาษ	ใส่การ์ดอีกครั้ง และพิมพ์หน้าพิสูจน์ ใหม่
	คุณอาจใส่การ์ดหน่วยความจำมากกว่า หนึ่งการ์ด	ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ ได้เพียงหนึ่งการ์ดเพื่อให้เครื่องพิมพ์ ค้นหาไฟล์ JPEG ตรวจสอบว่า ได้ใส่ การ์ดหน่วยความจำเพียงการ์ดเดียว
	ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ มีหมึกเหลือน้อย	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ</u> ์

เครื่องไม่สแกนหน้าพิสูจน์

ใช้ตารางในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสแกนหน้าพิสูจน์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องสแกนหน้าพิสูจน์ได้ไม่ถูกต้อง	แผ่นกระจกของเครื่องสแกนแบบแท่น อาจสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกระจกของเครื่อง สแกนแบบแท่น โปรดดูที่ <u>หากต้องการ</u> ทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
	อาจมีกระดาษอยู่บนอุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	นำกระดาษออกจาก ADF
	เครื่องสแกนอาจอ่านภาพถ่ายที่เลือกไม่ ได้ คุณสมบัตินี้ถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์และทดสอบโดยใช้ร่วมกับ อุปกรณ์สิ้นเปลืองจำพวกผงหมึกแท้ ของ HP (การเปลี่ยนแปลงของเฉดสีมี ผลต่อสมรรถนะของคุณสมบัตินี้)	ตรวจสอบว่า คุณได้ลงสีจนเข้มพอที่จะ ให้เครื่องสแกนอ่าน
	อาจวางหน้าพิสูจน์ไม่ถูกต้อง	วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกน แบบแท่นโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกน ลง และให้มุมบนด้านซ้ายของเอกสาร วางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก
		เครื่องพิมพ์จะไม่สแกนหน้าพิสูจน์จาก ADF

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพถ่าย

ใช้ตารางในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพถ่าย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
พิมพ์ภาพถ่ายผิด	อาจใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ ถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การใส่การ์ดหน่วย</u> <u>ความจำ</u>
	คุณอาจเลือกเบอร์จากการ์ดหน่วยความ จำผิด	หากคุณลืมเบอร์ภาพถ่ายที่คุณต้องการ พิมพ์ ให้พิมพ์หน้าดัชนีเพื่อตรวจสอบ หมายเลขไฟล์ โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ดัชนี</u>

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ภาพถ่าย	อาจไม่มีกระดาษอยู่ในถาด ป้อนกระดาษ	ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
	อาจมีการนำการ์ดหน่วยความจำออก จากเครื่องก่อนที่เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย	ใส่การ์ดอีกครั้ง และพิมพ์ภาพถ่ายใหม่
	หน้าพิสูจน์เอียง	ตรวจสอบว่า ตัวกั้นกระดาษอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องในถาดป้อนกระดาษ พิมพ์หน้าพิสูจน์อีกครั้ง ตรวจสอบว่า ภาพบนหน้าพิสูจน์วางอยู่ในแนวที่ เหมาะสม ก่อนเลือกภาพที่คุณต้องการ พิมพ์อีกครั้ง
	วางหน้าพิสูจน์บนเครื่องสแกนไม่ถูก ต้อง	วางหน้าพิสูจน์ลงบนเครื่องสแกนแบบ แท่นโดยคว่ำหน้าที่ต้องการสแกนลง และให้มุมบนด้านช้ายของเอกสาร วางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก
คุณภาพของภาพถ่ายไม่ดี	คุณภาพของภาพถ่ายต้นฉบับอาจไม่ดี	ใช้โปรแกรมชอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุง คุณภาพของภาพถ่าย ก่อนพิมพ์ภาพ ถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การตั้งค่าบนเครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ อาจทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ	ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อพิมพ์ภาพ ถ่ายตามการตั้งค่าที่ต้องการ
ขนาดของภาพถ่ายผิด	อาจไม่สามารถใช้ขนาดงานที่เหมาะสม จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อปรับขนาด ของภาพตามการตั้งค่าที่ต้องการ และ พิมพ์ภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
	คุณอาจเลือกขนาดผิด	ตรวจสอบว่า ได้เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง จากแผงควบกุมของเครื่องพิมพ์
ไม่สามารถแก้ไข บันทึก หรือลบภาพที่ อยู่บนการ์ดหน่วยความจำ	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วย ความจำ	ตรวจสอบว่า ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ได้อย่างเหมาะสม และการ์ดนี้เป็นการ์ด ที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน โปรดดูที่ <u>การ</u> <u>ใส่การ์ดหน่วยความจำ</u>
		หมายเหตุ คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์บนการ์ด หน่วยความจำจากแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์ ใช้โปรแกรมชอฟต์แวร์ เพื่อแก้ไข ลบ หรือบันทึกภาพ
เครื่องสแกนไม่อ่านหน้าพิสูจน์	เครื่องพิมพ์ใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ ของ HP คุณสมบัตินี้ถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์และทดสอบโดยใช้ร่วมกับ อุปกรณ์สิ้นเปลืองจำพวกผงหมึกแท้ ของ HP (การเปลี่ยนแปลงของเฉดสีมี ผลต่อสมรรถนะของคุณสมบัตินี้)	ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อพิมพ์ภาพ ถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ โดยตรงผ่านแผงควบคุม ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ใน เครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าพิสูจน์อีกครั้ง

เครื่องมือในการแก้ปัญหา

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายถึงเครื่องมือที่คุณสามารถนำมาใช้ช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

หน้าและรายงานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายถึงหน้าเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่ช่วยคุณวินิจฉัยข้อบกพร่องและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่อง พิมพ์

หน้าตัวอย่าง

ในการพิมพ์หน้าตัวอย่าง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. บนเมนูบนแผงควบคุม ให้กด Menu (เมนู) จนกระทั่งเมนู Reports (รายงาน) ปรากฏ และกด Enter
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > จนกระทั่ง **Demo Page (หน้าตัวอย่าง)** ปรากฏ และกด Enter

หน้าแสดงค่าคอนฟิก

หน้าแสดงค่าคอนฟิกจะแสดงการตั้งค่าและคุณสมบัติปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์หน้าแสดงค่าคอน ฟิกจากเครื่องพิมพ์หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกจากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Config report (ตั้งค่าคอนฟิกรายงาน) จากนั้นกด Enter

สำหรับข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดที่ หน้าแสดงค่าคอนฟิก

หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองแสดงระยะเวลาใช้ที่เหลืออยู่ของตลับหมึกพิมพ์ของ HP และดรัมส่งภาพของ HP พร้อมทั้งแสดงจำนวนหน้าที่คาดว่าจะพิมพ์ได้อีกโดยประมาณ จำนวนหน้าที่พิมพ์แล้ว และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ สิ้นเปลืองอื่นๆ คุณสามารถพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพ์หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. บนเมนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Supplies Status (สถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง) จากนั้นกด Enter

้สำหรับข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง โปรดดที่ หน้าแสดงสถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง

รายงานแฟกซ์

หมายเหตุ

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายถึงรายงานแฟกซ์ที่จะช่วยคุณวินิจฉัยข้อบกพร่อง และแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

ี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานแฟกซ์ โปรดดูที่ <u>บันทึกการใช้งานและรายงานแฟกซ์</u>

บันทึกการใช้งานแฟกซ์

บันทึกการใช้งานแฟกซ์จะแสดงข้อมูลในอดีตของรายการแฟกซ์ 40 รายการล่าสุดที่ได้รับ ส่ง หรือลบทิ้ง รวมทั้ง แฟกซ์ที่มีข้อผิดพลาดโดยเรียงตามลำดับก่อนหลัง

THWW เครื่องมือในการแก้ปัญหา **255**

ในการพิมพ์บันทึกการใช้งานแฟกซ์

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Activity log (บันทึกการใช้แฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. กด Enter เพื่อเลือก **Print log now (พิมพ์บันทึกการใช้เดี๋ยวนี้)** เครื่องพิมพ์จะออกจากเมนูการตั้งค่าและ พิมพ์บันทึกการใช้งานออกมา

รายงานการใช้แฟกซ์

รายงานการใช้แฟกซ์เป็นรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับสถานะแฟกซ์ล่าสดที่ส่งหรือได้รับ

ในการพิมพ์รายงานการใช้แฟกซ์

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Fax Call report (รายงานการใช้แฟกซ์) จากนั้นกด Enter
- 4. กด Enter เพื่อเลือก Print report now (พิมพ์รายงานเดี๋ยวนี้) เครื่องจะออกจากเมนูการตั้งค่าและพิมพ์ รายงานออกมา

รายงานสมุดโทรศัพท์

รายงานสมุดโทรศัพท์จะแสดงรายการหมายเลขแฟกซ์ที่บันทึกไว้ในปุ่มแบบกดปุ่มเดียว และหมายเลขการโทรแบบ เร็ว รวมถึงหมายเลขส่งแฟกซ์กล่ม

ในการพิมพ์รายงานสมดโทรศัพท์

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก PhoneBook report (รายงานสมุดโทรศัพท์) จากนั้นกด Enter เครื่องจะออก จากเมนการตั้งค่าและพิมพ์รายงานออกมา

รายงานรหัสคิดค่าบริการ

รายงานรหัสคิดค่าบริการจะแสดงรายการรหัสคิดค่าบริการของแฟกซ์ทั้งหมดและจำนวนแฟกซ์ทั้งหมดที่คิดค่า บริการในแต่ละรหัส

หมายเหต

เมื่อพิมพ์รายงานนี้ออกมาแล้ว ข้อมลค่าบริการจะถกลบไป

ในการพิมพ์รายงานรหัสคิดค่าบริการ

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Billing report (รายการการคิดค่าบริการ)** จากนั้นกด Enter เครื่องจะออกจาก เมนูการตั้งค่าและพิมพ์รายงานออกมา

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คือ เว็บแอปพลิเคชันที่คุณสามารถใช้แก้ปัญหางานต่าง ๆ

ในการดู HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ดับเบิลคลิกที่ไอคอนHP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) บนเดสก์ทอปของระบบปฏิบัติการ Windows
- บนเมนู **Start** ของ Windows ให้คลิก **Programs** (**All Programs** ใน Windows XP) และคลิก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

แถบการแก้ไขปัญหา

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ได้รวมแถบ **การแก้ปัญหา** ที่ประกอบด้วยลิงค์ไปยังหน้าหลักต่าง ๆ เหล่านี้:

- **ข้อความบนแผงควบคุม** แสดงคำอธิบายเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- **นำกระดาษที่ติดออก** แสดงข้อมลเกี่ยวกับตำแหน่งที่กระดาษติดและการนำกระดาษที่ติดออก
- ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์
- ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน
- ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา
- ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์
- ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดความจำ แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ
- ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ แสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ช่วยคณแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
- **เครื่องมือในการแก้ปัญหา** ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา เช่น หน้าทำความสะอาด หรือหน้าการแก้ปัญหาสี เพื่อบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
- **การสาธิตที่เป็นภาพเคลื่อนไหว** แสดงการสาธิตส่วนของวิธีใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ด้วยภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

แถบอื่น ๆ บน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) อาจมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ สำหรับ ข้อมูลเกี่ยวกับแถบอื่น ๆ บน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดูที่ <u>HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)</u>

เมนูบริการ

ใช้เมนู **บริการ** บนแผงควบคุมเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

นำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้

การนำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้จะเป็นการกำหนดค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบชื่อ หัวกระดาษแฟกซ์และหมายเลขโทรศัพท์

ข้อควรระวัง

กระบวนการนี้จะลบหมายเลขโทรสารและชื่อที่เกี่ยวข้องกับปุ่มหมุนเร็วและรหัสหมุนเร็ว และลบหน้าทั้งหมดที่จัด เก็บอยู่ในหน่วยความจำ จากนั้นเครื่องจะรีสตาร์ตเองโดยอัตโนมัติ

ในการนำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Service (บริการ)** จากนั้นกด **E**NTER
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Restore defaults (เรียกคืนค่าที่ระบบตั้งไว้) จากนั้นกด Enter เครื่องจะวีสตาร์ตเองโดยอัตโนมัติ

การทำความสะอาดทางเดินกระดาษ

เครื่องพิมพ์มีโหมดทำความสะอาดพิเศษเพื่อทำความสะอาดทางเดินกระดาษ

THWW เครื่องมือในการแก้ปัญหา **257**

หมายเหต

หากคุณใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) HP ขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดทางเดินกระดาษด้วยการ ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) โปรดดที่ ทำความสะอาดทางเดินของกระดาษ

ในการทำความสะอาดทางเดินกระดาษ

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Service (บริการ)** จากนั้นกด **E**NTER
- ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Cleaning Mode (โหมดทำความสะอาด) จากนั้นกด Enter กระดาษจะถูกป้อนผ่านเครื่องพิมพ์อย่างช้า ๆ ทิ้งกระดาษแผ่นดังกล่าวเมื่อขึ้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์
- 4. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมื่อเครื่องแจ้งให้ทราบ
- กด Enter อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน และเริ่มการทำความสะอาด
 กระดาษจะถูกป้อนผ่านเครื่องพิมพ์อย่างช้า ๆ ทิ้งกระดาษแผ่นดังกล่าวเมื่อขึ้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์

บันทึกการทำงานของโปรโตคอล T.30

ใช้รายงานบันทึกการทำงานของโปรโตคอล T.30 เพื่อแก้ปัญหาการส่งแฟกซ์

ในการพิมพ์รายงานบันทึกการทำงานของโปรโตคอล T.30

ส่งแฟกซ์จากเครื่องพิมพ์หรือรับแฟกซ์เข้าเครื่องพิมพ์ผ่านเครื่องแฟกซ์อื่น และพิมพ์รายงานบันทึกการทำงาน ของ T.30 หลังจากพิมพ์แฟกซ์

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Service (บริการ)** จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Print T.30 (พิมพ์ T.30)** จากนั้นกด ENTER เครื่องพิมพ์จะออกจากเมนูการตั้งค่าและพิมพ์รายงานออกมา

ต่อไปนี้คืออธิบายหัวข้อคอลัมน์ของรายงาน:

- วันที่ และ เวลา เป็นตัวระบบวลาที่แฟกซ์เริ่มต้น
- ชนิด คือชนิดของกิจกรรมเกี่ยวกับแฟกซ์: ส่งหรือรับ
- ID คือ หมายเลขโทรศัพท์ปลายทางของแฟกซ์
- ผลลัพธ์ อธิบายสถานะของแฟกซ์:
 - "ตกลง" หมายถึงแฟกฑ์ได้สำเร็จ
 - "รอดำเนินการ" แฟกซ์นี้จะอยู่ในหน่วยความจำหรือกำลังพิมพ์อยู่
 - รหัสข้อผิดพลาดหมายถึงคุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งช่อม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรด ดที่ การบริการและการสนับสนน หรือแผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเส้นหรือจุดสีดำ หรือจอว่างไม่มีการ แสดงผลใดๆ

ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเส้นหรือจุดสีดำที่ไม่พึงประสงค์บนจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง ห้าม สัมผัสจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง หากร่างกายของคุณมีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตอยู่ (เช่น เมื่อเดิน บนพรมในสภาพอากาศแห้ง)

เครื่องได้รับคลื่นสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กหรือไม่

หากเครื่องได้รับคลื่นสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก จะปรากฏเส้นหรือจุดสีดำขึ้นบนจอแสดงผลของแผงควบคุม ของเครื่อง หรือจอแสดงผลจะว่างไม่มีการแสดงผลใดๆ ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์
- 2. นำเครื่องออกห่างจากสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
- 3. เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

THWW เครื่องมือในการแก้ปัญหา **259**



ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการ สั่งซื้อ

รายการอุปกรณ์เสริมที่แสดงไว้ต่อไปนี้ คือ รายการที่มีล่าสุดในขณะที่พิมพ์คู่มือเล่มนี้ ข้อมูลการสั่งซื้อและอุปกรณ์ เสริมที่มีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุด โปรดเข้าเยี่ยมชมที่ เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งต่อไปนี้ได้ตามความเหมาะสม:

- อเมริกาเหนือ: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na
- ยุโรปและตะวันออกกลาง: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea
- ประเทศ/พื้นที่ในเอเชียแปซิฟิก: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap
- ละตินอเมริกา: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la

THWW 261

อุปกรณ์สิ้นเปลือง

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับหมึกพิมพ์สีดำ	อายุการใช้งานประมาณ 5,000 แผ่น โดยมีส่วนที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของ หน้ากระดาษ	Q3960A
ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน	อายุการใช้งานประมาณ 4,000 แผ่น โดยมีส่วนที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของ หน้ากระดาษ	Q3961A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง	อายุการใช้งานประมาณ 4,000 แผ่น โดยมีส่วนที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของ หน้ากระดาษ	Q3962A
ตลับหมึกพิมพ์สีแดง	อายุการใช้งานประมาณ 4,000 แผ่น โดยมีส่วนที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของ หน้ากระดาษ	Q3963A
ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน	อายุการใช้งานประมาณ 2,000 แผ่น โดยมีส่วนที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของ หน้ากระดาษ	Q3971A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง	อายุการใช้งานประมาณ 2,000 แผ่น โดยมีส่วนที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของ หน้ากระดาษ	Q3972A
ตลับหมึกพิมพ์สีแดง	อายุการใช้งานประมาณ 2,000 แผ่น โดยมีส่วนที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของ หน้ากระดาษ	Q3973A
ดรัมส่งภาพ	อุปกรณ์สร้างภาพมีอายุการใช้งาน ประมาณ 20,000 แผ่นหากพิมพ์สีดำ เท่านั้น และประมาณ 5,000 แผ่นหาก พิมพ์สี โดยเฉลี่ย จะมีอายุการใช้งาน ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 แผ่น	Q3964A

หน่วยความจำ

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
การอัปเกรดหน่วยความจำ (DIMM)	หน่วยความจำมาตรฐานขนาด 96 เมกะไบต์ในเครื่องพิมพ์สามารถเพิ่มได้ ถึง 224 เมกะไบต์ด้วยสล็อต DIMM เสริม	C7845A
	32 เมกะไบต์	
การอัปเกรดหน่วยความจำ (DIMM)	64 เมกะไบต์	C9680A
การอัปเกรดหน่วยความจำ (DIMM)	128 เมกะไบต์	C9121A
DIMM แบบอักษร (100 ขา)	คุณสามารถติดตั้ง ROM สำหรับแบบ อักษรของภาษาขนาด 8 เมกะไบต์ลง ในสล็อต DIMM ได้	โปรดดูข้อมูล DIMM ที่ใช้ได้และข้อมูล การสั่งขื้อที่ http://www.hp.com

THWW หน่วยความจำ **263**

อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและอินเทอร์เฟซ

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
สายเคเบิล USB	2 เมตร สำหรับขั้วต่ออุปกรณ์มาตรฐาน ที่ใช้กับ USB ได้	C6518A

อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษ

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ถาดกระดาษ 2 ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้	ถาดป้อนกระดาษขนาดมาตรฐาน 250 แผ่น ซึ่งสามารถติดตั้งถาดกระดาษ ความจุ 250 แผ่นได้หนึ่งถาดเท่านั้น	Q3952A

กระดาษและสื่อที่ใช้พิมพ์อื่น ๆ

หมายเหตุ

ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
กระดาษ HP LaserJet	กระดาษ Premium ยี่ห้อ HP สำหรับ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet	HPJ1124 (letter)
กระดาษ HP Premium Choice LaserJet	กระดาษบอนด์ของ HP ที่มีน้ำหนัก 120.32 กรัม/ตารางเมตร (32 ปอนด์)	HPU1132 (letter)
กระดาษ HP Cover	กระดาษยี่ห้อ HP ที่มีน้ำหนัก 200 กรัม/ตร.ม. (ปก 75 ปอนด์) ใช้สำหรับ การพิมพ์โปสการ์ดและปกเอกสาร	Q2413A (letter) 100 แผ่น
กระดาษ HP Printing	กระดาษยี่ห้อ HP สำหรับใช้กับเครื่อง พิมพ์ HP LaserJet	HPP1122 (letter)
กระดาษ HP Multipurpose	กระดาษยี่ห้อ HP สำหรับการใช้งานที่ หลากหลาย	HPM1120 (letter)
กระดาษ HP LaserJet Tough	กระดาษเคลือบด้วยชาตินที่มีความทน ทาน กระดาษจะไม่ฉีกขาดและทนต่อ ทุกสภาพอากาศ เหมาะสำหรับเอกสาร ที่ต้องการความทนทานยาวนาน	Q1298A (letter)
กระดาษเลเซอร์ HP High Gloss	กระดาษที่เคลือบมันแบบ High- gloss ทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับงาน โบรชัวร์, แคตตาล็อก, ภาพถ่าย และ เมื่อต้องการงานที่เคลือบมันแบบ High-gloss	Q2419A (letter) 200 แผ่น
กระดาษเลเชอร์ HP Soft Gloss	กระดาษที่เคลือบชาตินทั้งสองด้าน 105 กรัม/ตร.ม. (28 ปอนด์)	Q2415A (letter) 500 แผ่น
แผ่นใส HP Color LaserJet	ใช้แผ่นใสลีสำหรับการพิมพ์ลีอย่าง สมบูรณ์แบบ	C2934A (letter) 50 แผ่น
กระดาษ HP Brochure Laser, Matte	ระดับความทีบแสงสูงสำหรับการพิมพ์ สองด้านโดยไม่มีส่วนใดที่ทะลุผ่าน น้ำหนัก 44 ปอนด์	Q6543A (letter) 150 แผ่น
HP Photo และ Imaging Laser Paper, ผิวมัน	กระดาษสำเร็จรูปผิวมันชนิดความคม ชัดสูง, 32 ปอนด์	Q6545A (letter) 200 แผ่น
HP Photo และ Imaging Laser Paper, Matte	กระดาษสำเร็จรูปแบบด้านความคมชัด สูง, 52 ปอนด์	Q6549A (letter) 100 แผ่น
HP Presentation Laser Paper, Soft Gloss	สีขาวสว่างสำหรับความคมชัดสูง, 32 ปอนด์	Q6541A (letter) 200 แผ่น

ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ฟิวเซอร์	เปลี่ยนเมื่อปัญหาคุณภาพพิมพ์ยัง ปรากฏหลังจากที่คุณได้ทำความสะอาด เครื่อง และลองใช้วิธีแก้ปัญหาทุกวิธี แล้ว (โปรดดูที่ การทำความสะอาด เครื่องพิมพ์ และ ปัญหาเกี่ยวกับการ พิมพ์)	โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกด้าของ HP เพื่อสั่งซื้อขึ้นส่วน
แผ่นแยกกระดาษและลูกกลิ้งดึง กระดาษ	เปลี่ยนเมื่อเครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลาย แผ่นหรือไม่ดึงกระดาษเลย และเมื่อ ลองใช้กระดาษประเภทอื่นแล้วแต่ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้	โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อสั่งซื้อขึ้นส่วน
อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	เปลี่ยนเมื่อ ADF ชำรุดเสียหายหรือทำ งานไม่ถูกต้อง	โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อสั่งขื้อขึ้นส่วน

THWW ขึ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ **267**

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

สำเนาที่พิมพ์ของคู่มือผู้ใช้นี้จะมีในภาษาต่างๆ ต่อไปนี้

คู่มือผู้ใช้

ภาษา	หมายเลขขึ้นส่วน
อังกฤษ	Q3948-90901
จีนแผ่นดินใหญ่	Q3948-90915
เช็ก	Q3948-90902
เดนิช	Q3948-90903
ดัตช์	Q3948-90904
ฟินแลนด์	Q3948-90905
ฝรั่งเศส	Q3948-90906
เยอรมัน	Q3948-90907
ฮังการี	Q3948-90908
อิตาลี	Q3948-90909
เกาหลี	Q3948-90910
นอร์เวย์	Q3948-90911
โปแลนด์	Q3948-90912
โปรตุเกส	Q3948-90913
วัสเขีย	Q3948-90914
สเปน, แคสทิเลียน	Q3948-90916
สวีเดน	Q3948-90917
ไทย	Q3948-90919
จีนไต้หวัน	Q3948-90918
ตุรกี	Q3948-90920



การบริการและการสนับสนุน

ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์ของ HP HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ระยะของการรับประกันแบบจำกัด การรับประกันหนึ่งปี

HP รับประกันกับคุณในฐานะลูกค้าขั้นสุดท้ายว่า ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เสริม และเครื่องมือเครื่องใช้ของ HP ไม่มีข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ และการผลิตหลังจากวันที่ซื้อ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น หาก HP ได้รับแจ้งในระยะเวลาการรับประกันว่ามีข้อบกพร่อง HP จะพิจารณา ช่อมแชมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพเทียบเคียงของใหม่

HP รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่เรียกใช้คำสั่งทางโปรแกรมผิดพลาดหลังจากวันที่ซื้อ ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น อันเนื่อง มาจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและการผลิตเมื่อมีการติดตั้งและใช้งานที่เหมาะสม หาก HP ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องในระหว่างระยะการ รับประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่ไม่รันคำสั่งทางโปรแกรมเนื่องจากมีข้อบกพร่องนั้น

HP ไม่ได้ให้การรับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ HP จะไม่ขัดข้องหรือปราศจากซึ่งข้อผิดพลาด หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการรับประกันภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากจำนวนเงินที่จ่าย หากส่งคืนผลิตภัณฑ์ทันที

ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีขึ้นส่วนที่ได้รับการผลิตใหม่ซึ่งเทียบเคียงกับของใหม่ในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน หรืออาจได้รับการใช้งานแบบ ที่ไม่มีการควบคม

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ชอฟต์แวร์ การเชื่อมต่อ ชิ้นส่วนต่างๆ หรืออุปกรณ์ ซึ่งมิได้มาจาก HP (ก) การปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ผิดวิธี (ง) การ ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดทางสภาวะแวดล้อมที่เผยแพร่ หรือ (จ) การเตรียมหรือการบำรุงรักษาสถานที่ตั้งที่ไม่เหมาะ

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ใด ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัย หรือต่อความ สามารถทางการตลาดของสินค้านั้น คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งในบางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือบางจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดช่วงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับ ท่านการรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน โดยที่ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีความแตกต่างไปแล้วแต่ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ การรับประกันแบบจำกัดของ HP จะมีผลบังคับใช้ในประเทศ/พื้นที่ หรือท้องถิ่น ซึ่ง HP มีสำนักงาน สนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และท้องถิ่นที่ HP ได้ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆระดับของบริการเกี่ยวกับการรับประกันอาจแตก ต่างกันไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น HP จะไม่เปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นใช้งานได้ใน ประเทศ/พื้นที่ ซึ่ง HP ไม่มีเจตนาจะให้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าผู้นั้นโดย เฉพาะเท่านั้นยกเว้นแต่มีการระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HP หรือชัพพลายเออร์ของ HP จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของ ข้อมูล หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องตามมา (รวมถึง ผลประโยชน์หรือข้อมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือในทางกลับกัน ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อ เนื่อง ในกรณีดังกล่าว การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

ข้อกำหนดการรับประกันที่มีอยู่ในสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิ ไม่จำกัด หรือไม่ปรับเปลี่ยนตาม และอยู่ในส่วนเพิ่มเติมของสิทธิโดยชอบธรรมที่ กฎหมายกำหนดให้สามารถขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่านได้ ยกเว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดสำหรับตลับหมึกพิมพ์และอปกรณ์สร้างภาพ

ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและฝีมือแรงงาน

การรับประกันนี้ไม่มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ (ก) มีการรีฟิล ผลิตขึ้นมาใหม่ หรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยวิธีใด ๆ (ข) เกิดปัญหาอันเป็นผลมาจากการใช้ในทางที่ผิด การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานภายนอกข้อกำหนด รายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (ค) สึกหรอนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หากต้องการรับบริการการประกัน โปรดส่งผลิตภัณฑ์คืนบริษัทที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น (พร้อมรายละเอียดปัญหาและ ตัวอย่างงานพิมพ์) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP และ HP จะเลือกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่อง จริง หรือคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้น ถือเป็นการรับประกันที่ครอบคลุม และไม่ มีการรับประกันอื่นใดหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการเจรจาปากเปล่า ที่ แสดงไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเป็นนัยยะ และ HP ขอเพิกถอนต่อการรับประกันอย่างเป็นนัยยะใด ๆ หรือเงื่อนไขของ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ คณภาพจากความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถประสงค์เฉพาะ

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ HP และผู้จัดหาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหาย ไม่ ว่าทางตรง กรณีพิเศษ อุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจาก (รวมไปถึงการสูญเสียผลกำไร และข้อมูล) หรือความเสียหาย อื่นๆ ไม่ว่าในสัญญา ความเสียหายส่วนบคคล หรืออื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันที่มีอยู่ในข้อแถลงนี้จะไม่มีการยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังกับ ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ และจะถือเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ไว้

รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดสำหรับ Color LaserJet Image Fuser Kit และ Image Transfer Kit

ผลิตภัณฑ์ HP นี้ได้รับการรับประกันว่าปลอดจากข้อบกพร่องใด ๆ ในด้านวัสดุและฝีมือแรงงาน จนกว่าไฟ แสดง ใกล้หมดอายุการใช้งาน จะปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

การรับประกันนี้ไม่มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ (ก) มีการตกแต่งใหม่ ผลิตขึ้นมาใหม่ หรือทำให้เกิดความเสียหายด้วย วิธีใด ๆ (ข) เกิดปัญหาอันเป็นผลมาจากการใช้ในทางที่ผิด การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานภายนอกข้อ กำหนดรายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (ค) สึกหรอนอกเหนือจากการใช้ งานปกติ

หากต้องการรับบริการการประกัน โปรดส่งผลิตภัณฑ์คืนบริษัทที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น (พร้อมรายละเอียดปัญหา) หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP และ HP จะเลือกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่องจริง หรือคืนเงินค่า ผลิตภัณฑ์ให้

ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นที่ระบุไว้นั้น การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันเฉพาะและไม่มีการระบุการ รับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่า ทั้งที่แสดงอย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยยะ และ HP ไม่ขอรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยยะหรือเงื่อนไขของการขายสินค้า คุณภาพที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และความเหมาะสมทางด้านวัตถประสงค์บางอย่าง

ตามขอบเขตของกฏหมายท้องถิ่นที่ระบุไว้นั้น ไม่มีกรณีใดที่ HP หรือซัพพลายเออร์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่น ตามที่ระบไว้ในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ยกเว้นที่ขอบเขตของกฎหมายอนุญาต จะไม่รวม จำกัด หรือเปลี่ยน แปลง และอยู่นอกเหนือจากสิทธิ์ที่บังคับซึ่งมีผลกับการขายผลิตภัณฑ์แก่คุณ

271

การสนับสนุนและการบริการที่มี

HP ได้ให้ทางเลือกสำหรับการบริการและสนับสนนหลากหลายสำหรับการลั่งซื้อทั่วโลก โดยทางเลือกต่างๆ เหล่านี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละส่วน

ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP

HP มีข้อตกลงในการบำรงรักษาเครื่องพิมพ์หลายประเภทที่ตรงตามความต้องการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ข้อตกลง ในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐานบริการสนับสนนอาจแตกต่างกันไปในแต่ ละส่วน ติดต่อศูนย์บริการลูกด้าของ HP เพื่อขอข้อมูลบริการที่มีอยู่ และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงใน การบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์จะมีข้อตกลงในการบำรุงรักษาต่าง ๆ ดั้งนี้:

ข้อตกลงในการบริการถึงที่

HP มีข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดยจัดเป็นสองช่วงเวลาบริการ เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่ตรงตามความ ต้องการมากที่สุด ซึ่งได้แก่

บริการถึงที่แบบทันที

ข้อตกลงนี้จะให้บริการภายในเวลา 4 ชั่วโมง นับจากที่คุณโทรแจ้งขอรับบริการในระหว่างชั่วโมงทำงานปกติของ HP

บริการถึงที่ในวันถัดไป

ข้อตกลงนี้จะจัดความช่วยเหลือแก่คณในวันทำการถัดไปตามคำร้องขอรับบริการ เวลาในการให้บริการและระยะ ทางในการเดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือเขตที่บริการที่ HP กำหนดไว้จะอยู่ในข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดยส่วน ใหญ่ (โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)



ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องพิมพ์

ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ

ผลิตภัณฑ์	ความสูง	ความลึก	ความกว้าง	น้ำหนัก
HP Color LaserJet 2820 all- in-one (HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน) และ HP Color LaserJet 2830 all- in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน)	523 มม.	518 มม.	497 มม.	26.7 nn.
HP Color LaserJet 2840 all- in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) พร้อม ถาดกระดาษ 2 (250 แผ่น)	570 มม.	518 มม.	497 มม.	29.3 กก.

ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์สิ้นเปลือง

อายุใช้งานของอุปกรณ์สร้างภาพ (ด้วยเนื้อที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของหน้ากระดาษ)	20,000 หน้าเมื่อพิมพ์แบบขาวดำ 5,000 แผ่นเมื่อพิมพ์สี 6,000 - 8,000 แผ่นโดยเฉลี่ย
อายุใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ (ด้วยเนื้อที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ ของหน้ากระดาษ)	สีดำ: 5,000 แผ่น น้ำเงิน แดง และเหลือง: สีละ 2,000 แผ่น (HP Color LaserJet 2820 all-in-one (HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน))
	น้ำเงิน แดง และเหลือง: สีละ 4,000 แผ่น (HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) และ HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน))

ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า

รายการ	รุ่น 110-โวลท์	รุ่น 220-โวลท์
ข้อกำหนดเรื่องการใช้กำลังไฟ	110-127V (+/- 10%)	220-240V (+/- 10%)

THWW 273

ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า (ทำต่อ)

รายการ	รุ่น 110-โวลท์	รุ่น 220-โวลท์
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)
ความต้องการกำลังไฟ (โดยปกติ)		
ในระหว่างพิมพ์งาน (สี)	224 W (เฉลี่ย)	217 W (เฉลี่ย)
ในระหว่างพิมพ์งาน (ขาวดำ) 400 W (เฉลีย) 400 W (เฉลีย)	400 W (เฉลี่ย)	400 W (เฉลี่ย)
ในระหว่างรอทำงาน	20 W (เฉลี่ย)	20 W (เฉลี่ย)
เมื่อปิดเครื่อง	0 W (เฉลี่ย)	0 W (เฉลี่ย)
ความร้อนออก		
ว่าง	64 BTU/ชม.	64 BTU/ชม.

ข้อควรระวัง

ความต้องการทางไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เนื่องจาก อาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านสภาพแวดล้อม

	ี่ ค่าที่แนะนำ ¹	ในการทำงาน¹	ในการเก็บรักษา¹
(เครื่องพิมพ์และตลับหมึก พิมพ์)	20 - 27 องศาเซลเซียส		0 – 40 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ	(68 - 81 องศาฟาเรนไฮต์)	(59 - 90.5 องศา ฟาเรนไฮต์)	(32 – 104 องศา ฟาเรนไฮต์)
ความชื้นสัมพัทธ์	20 - 70 เปอร์เซ็นต์	10 - 80 เปอร์เซ็นต์	95 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า

[้]ำค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ http://www.hp.com/support/clj2800series

การกำจัดเสียง (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน))

ระดับพลังงานเสียง	ตามประกาศ ISO 9296¹
การพิมพ์ (20 ppm)	L _{WAd} = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)]
ตำแหน่ง SPL-Bystander	ตามประกาศ ISO 9296¹
การพิมพ์ (20 ppm)	L _{pAm} = 52 dB(A)

[้]ำค่าเสียงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ http://www.hp.com/support/clj2800series

D

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับดังนี้

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐฯ)
- ข้อกำหนด IC CS-03
- คำประกาศของ EU ว่าด้วยการทำงานของระบบโทรคมนาคม
- ข้อกำหนดเรื่องระบบโทรคมนาคมของนิวซีแลนด์
- แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม
- <u>ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน</u> (HP Color LaserJet 2820 all-in-one (HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน))
- <u>ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน</u> (HP Color LaserJet 2830 all-in-one (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน) และ HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน))
- ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่

THWW บทนำ **275**

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐฯ)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (Telephone Consumer Protection Act) 1991 กำหนดให้ผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมไปถึงเครื่องแฟกซ์เพื่อส่งข้อความ จะต้องกำหนดขอบเขตที่ด้าน บนและล่างของแต่ละหน้าให้ชัดเจน หรือที่หน้าแรกของการส่งข้อความจะต้องมีวันที่และเวลาที่ส่ง รวมทั้งระบุชื่อ ธุรกิจ องค์กรอื่นๆ หรือเป็นการส่งข้อความส่วนบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องที่ส่ง หรือหมายเลขของ ธุรกิจ องค์กรอื่นๆ หรือหมายเลขส่วนบุคคลไว้ด้วย (หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุนั้นจะต้องไม่ใช่หมายเลข 900 หรือ หมายเลขอื่นที่มีไม่ใช่โทรศัพท์ภายในส่วนเดียวกัน หรือเป็นการส่งที่คิดอัตราค่าบริการแบบทางไกล) หากต้องการ ตั้งโปรแกรมข้อมูลนี้ลงในเครื่องแฟกซ์ โปรดดูที่ การระบการตั้งค่าแฟกซ์

ข้อกำหนด IC CS-03

ประกาศ: ป้าย Industry Canada ระบุว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการรับรอง การรับรองดังกล่าว หมายถึงอุปกรณ์นี้เป็น ไปตามข้อกำหนดในการป้องกันเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยที่วางเงื่อนไข ไว้ในเอกสาร Terminal Equipment Technical Requirement ทั้งนี้ หน่วยงานไม่รับประกันว่าอุปกรณ์จะทำ งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จัดไว้ให้โดยบริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมในท้องถิ่นหรือ ไม่ การติดตั้งอุปกรณ์นั้นจะต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น ลูกค้าควรจะใช้ความระมัดระวังใน การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับบริการในบางสถานการณ์ การซ่อมแชมอุปกรณ์ที่ได้รับการ รับรองจะทำโดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากชัพพลายเออร์ การซ่อมแชมหรือดัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ทำโดยผู้ใช้ อุปกรณ์นี้ หรือความผิดปกติของอุปกรณ์ อาจเป็นเหตุให้บริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมขอให้ผู้ใช้ถอดอุปกรณ์นั้น ออก ผู้ใช้ควรตรวจดูให้มั่นใจเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ใช้เองว่าการเชื่อมต่อของสายดินกับอุปกรณ์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และระบบท่อประปาเหล็กภายในเป็นปกติหรือไม่ ข้อควรระวังนี้อาจเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณใช้งานใน ชนบทห่างไกล

ข้อควรระวัง

ผู้ใช้ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง ควรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าที่ เกี่ยวข้อง ค่า REN (Ringer Equivalence Number) ของอุปกรณ์นี้ คือ 0.7

ประกาศ: REN (Ringer Equivalence Number) ที่กำหนดให้กับอุปกรณ์เทอร์มินัลจะแสดงถึงจำนวนสูงสุดที่ เทอร์มินัลอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซของโทรศัพท์ได้ การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซนั้นอาจประกอบ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณต้องการ แต่ค่ารวมของ Ringer Equivalence Number ของอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นจะต้อง ไม่เกินห้า (5.0) รหัสการจัดการเชื่อมต่อมาตรฐาน (ชนิดของแจ็คโทรศัพท์) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่ายโทรศัพท์โดยตรง คือ CA11A

THWW ข้อกำหนด IC CS-03 **277**

คำประกาศของ EU ว่าด้วยการทำงานของระบบโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) ระบบอะ นาล็อคของประเทศ/พื้นที่ในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด EU R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) และกำกับด้วยเครื่องหมายเข้ากับ CE ที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ที่ออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตในส่วนอื่นของคู่มือเล่มนี้ อย่างไรก็ดี ด้วย ความแตกต่างระหว่าง PSTNs ของแต่ละชาติ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่อาจรับประกันโดยไม่มีเงื่อนไขว่า ผลิตภัณฑ์นี้จะทำ งานได้อย่างสมบูรณ์ใน PSTN ทุกจุด ทั้งนี้ ความเข้ากันได้ของระบบจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ถูกต้อง ที่ลูกค้าเลือก ใช้เพื่อเตรียมเชื่อมต่อกับ PSTN โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ หากคุณประสบปัญหาความเข้ากันของ ระบบ โปรดติดต่อผู้จัดหาอุปกรณ์หรือศูนย์ช่วยเหลือของ Hewlett-Packard ในประเทศ/พื้นที่ที่ให้บริการ การ เชื่อมต่อกับจุด PSTN อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ดำเนินการ PSTN ในท้องที่

ข้อกำหนดเรื่องระบบโทรคมนาคมของนิวซีแลนด์

การรับรองของ Telepermit สำหรับอุปกรณ์เทอร์มินัลใด ๆ ระบุแต่เพียงว่า Telecom ได้ยอมรับว่า อุปกรณ์ดัง กล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขขึ้นต่ำเพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย แต่ไม่ได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของ Telecom หรือให้การรับประกันใด ๆ นอกจากนั้น ข้อกำหนดนี้ยังไม่ได้ให้การรับประกันว่า อุปกรณ์ใด ๆ จะทำ งานได้อย่างเหมาะสมในทุกลักษณะเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Telepermitted ที่ผลิตหรืออยู่ในรุ่นอื่น หรือแสดงนัย ยะว่า อุปกรณ์ใด ๆ เข้ากันได้กับบริการเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งหมดของ Telecom

อุปกรณ์นี้อาจไม่สามารถโอนสายไปให้กับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อด้วยสายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรกำหนดค่าอุปกรณ์นี้เพื่อทำการโทรออกโดยอัตโนมัติไปยังบริการฉุกเฉินหมายเลข "111" ของ Telecom

แผนการควบคมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม

การก่อก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ไม่ได้ก่อก๊าซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได้ (O3)

การใช้พลังงาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตาม ENERGY STAR® ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนนการ พัฒนาเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนในสหรัฐฯ ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ และใน ฐานะหุ้นส่วนของ ENERGY STAR® บริษัท Hewlett-Packard พิจารณาแล้วว่า ผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามแนว ทางของ ENERGY STAR® ว่าด้วยเรื่องประสิทธิภาพของพลังงาน สำหรับข้อมลเพิ่มเติม โปรดดที่ http://www.energystar.gov

การใช้กระดาษ

คุณสมบัติพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง (พิมพ์สองด้าน โปรดดูที่ <u>การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)</u>) และ คณสมบัติการพิมพ์แบบ N หน้า (พิมพ์หลายหน้าในหนึ่งแผ่น โปรดดที่ การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบน กระดาษหนึ่งแผ่น (การพิมพ์ N หน้า)) จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติก

้ขึ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะระบด้วยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทำให้สามารถแยกประเภท พลาสติกต่างๆ นำไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหล่านี้หมดอายุการใช้งาน

อปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ของ HP LaserJet

ในหลายๆ ประเทศ/พื้นที่ อปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์นี้ (เช่น ตลับหมึกพิมพ์ อปกรณ์สร้างภาพ) สามารถส่ง คืนให้ HP ในโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP โครงการนี้มีขั้นตอนที่ ึง่ายดายและบริการเก็บคืนฟรี โดยเปิดให้บริการใน 48 ประเทศ/พื้นที่ ข้อมลและคำแนะนำเป็นภาษาต่าง ๆ เกี่ยว กับโครงการนี้จะมีอยู่ในหีบห่อบรรจตลับหมึก HP LaserJet และอปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่

HP ข้อมูลโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP

้นับตั้งแต่ปี 1990 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP ได้รวบรวมตลับหมึก เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ไว้หลายล้านตลับ ซึ่งหากไม่นำกลับมาใช้ใหม่ ตลับหมึกเหล่านี้ก็อาจจะถูกทิ้งรวมกับ ขยะอื่นๆ ตลับหมึกพิมพ์และอปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet จะถกรวบรวมและขนส่งครั้งละจำนวนมาก ไป ยังบริษัทจัดการและฟื้นสภาพทรัพยากรซึ่งจะแยกขึ้นส่วนตลับหมึกพิมพ์ หลังจากการตรวจสอบคณภาพอย่าง ็ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ขึ้นส่วนที่ได้รับการคัดเลือกจะถกนำไปใช้ในการผลิตเป็นตลับหมึกใหม่ สำหรับส่วนที่เหลือจะ ็ถกแยกออกเป็นขึ้นๆ และดัดแปลงนำไปทำเป็นวัตถดิบป้อนเข้าส่อตสาหกรรมอื่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นอื่นๆ ต่อไป

การส่งคืนในสหรัฐษ

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมในการส่งคืนตลับหมึกและวัสดุที่ใช้แล้ว HP ขอแนะนำให้คุณส่งคืน วัสดดังกล่าวกลับมาครั้งละมากๆ โดยการมัดรวมตลับหมึกตั้งแต่ 2 ตลับขึ้นไปเข้าด้วยกัน และติดป้าย UPS ซึ่งมีที่ อย่และได้รับการชำระค่าบริการล่วงหน้าที่มีให้มาพร้อมกับบรรจภัณฑ์นี้ลงบนตลับดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่ม เติมในสหรัฐฯ ติดต่อที่ 800-340-2445 หรือไปที่เว็บไซต์โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ เครื่องพิมพ์ของ HP ที่: http://www.hp.com/go/recycle

การส่งคืนนอกสหรัฐษ

ลูกด้านอกสหรัฐฯ ควรโทรศัพท์ไปที่สำนักงานขายและบริการในท้องถิ่นของ HP หรือไปที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/go/recycle เพื่อดูว่ามีโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP เปิดบริการหรือไม่

กระดาษ

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลได้ หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน ค*ู่มือการใช้* วัสดุพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ตระกูล LaserJet ของ HP ในการดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ PDF ให้ไปที่ http://www.hp.com/support/ljpaperguide ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะที่จะใช้งานกับกระดาษรีไซเคิลที่เป็นไปตาม DIN 19309

ข้อจำกัดของวัสด

ผลิตภัณฑ์ HP นี้มีส่วนประกอบที่เป็นปรอทอยู่ในหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือเครื่องสแกนที่ต้องการการจัดการ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหมดอายการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ของ HP มีตะกั่วในการบัดกรีซึ่งอาจต้องจัดการเป็นพิเศษเมื่อหมดอายการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ของ HP มีแบตเตอรี่ที่อ่าจต้องการการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหมดอายการใช้งาน

ชนิด:	ลิเธียมคาร์บอนโมโนฟลูออไรด์ (เซลล์แข็ง)
น้ำหนัก:	ประมาณ 1 กรัม
ที่ตั้ง:	บนฟอร์แม็ตเตอร์พีซีบอร์ด (แบตเตอรี่หนึ่งก้อนต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์)
ผู้ใช้ถอดออกได้เอง:	ไม่

สำหรับข้อมูลการรีไซเคิล คุณสามารถติดต่อ http://www.hp.com/go/recycle หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือสมาพันธ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก: http://www.eiae.org

Nederlands

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat).

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de formatter gesoldeerd.

Voorschriften:

- Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in aanmerking voor de richtlijnen.
- Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel.

Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product.

Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, WI, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



Taiwan



廢電池請回收

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

สืบเนื่องจากคู่มือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ชื่อผู้ผลิต: Hewlett-Packard Company ที่อยู่ผู้ผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อผลิตภัณฑ์: HP Color LaserJet 2820 all-in-one (HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน)

หมายเลขรุ่นข้อบังคับ³⁾: BOISB-0408-00

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์: ทั้งหมด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 ความปลอดภัย:

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 (เฉเชอร์คลาส 1 /ผลิตภัณฑ์ LED)

GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B1

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995\A1:2001 EN 55024:1998\A1:2001

FCC มาตรา 47 CFR, ส่วนที่ 15 คลาส B²⁾ / ICES-003, ฉบับที่ 3 GB9254-1998

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในที่นี่ตรงตามข้อกำหนดของ EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC และได้รับเครื่องหมาย CE-Marking

1) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบในคอนฟีเกอเรชันทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ Hewlett-Packard การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ตามข้อยกเว้นข้อ 9.5 ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

2) อปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการดังนี้ (1) อปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ที่มีการส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

3) เพื่อจุดประสงค์ด้านข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์จึงมีการระบุหมายเลขรุ่นข้อบังคับ ไม่ควรจำหมายเลขนี้สับสนกับชื่อทางการค้าหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

Boise, Idaho, USA

01.12.2004

สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:

กกสเตรเฉียติดต่ก Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

ยโรปติดต่อ ี่สำนักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พื้นที่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Bъblingen (แฟกซ์: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดต่อ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

(โทรศัพท์: 208-396-6000)

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน **THWW** 283

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

สืบเนื่องจากคู่มือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ชื่อผู้ผลิต: **Hewlett-Packard Company** ที่อยู่ผู้ผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อผลิตภัณฑ์: HP Color LaserJet 2830 และ 2840 all-in-one

หมายเลขร่นข้อบังคับ³⁾: BOISB0408-01

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์: ทั้งหมด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

ความปลอดภัย: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B1

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995\A1:2001 EN 55024:1998\A1:2001

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 3 GB9254-1998

TELECOM: TBR-21:1998: EG 201 121:1998

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC Directive 89/336/EEC, the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) และได้รับเครื่องหมาย CE

- 1) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบในคอนฟีเกอเรชันทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ล่วนบคคลของ Hewlett-Packard การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ตามข้อยกเว้นข้อ 9.5 ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
- 2) อปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการดังนี้ (1) อปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ที่มีการส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
- 3) เพื่อจดประสงค์ด้านข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์จึงมีการระบหมายเลขร่นข้อบังคับ ไม่ควรจำหมายเลขนี้สับสนกับชื่อทางการค้าหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

Boise, Idaho, USA

01.12.47

สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:

ออสเตรเลียติดต่อ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

ยโรปติดต่อ ี่สำนักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พื้นที่ของคณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Bъblingen (แฟกซ์: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดต่อ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

(โทรศัพท์: 208-396-6000)

์ ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่

Laser safety statement

ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับสำหรับ อุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตาม เครื่อง พิมพ์นี้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเซอร์ประเภท "Class 1" ภายใต้มาตรฐานประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ กระจายรังสีของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Health and Human Services: DHHS) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการแพร่กระจายรังสีเพื่อสุขภาพและความ ปลอดภัย ปี ค.ศ. 1968

เนื่องจากรังสีที่แผ่ออกจากเครื่องพิมพ์นี้ได้รับการปิดกั้นอย่างสมบูรณ์จากอุปกรณ์ป้องกันรังสีและฝาครอบภาย นอก คลื่นรังสีจะไม่สามารถเล็ดลอดออกมาภายนอกได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในสภาวะการใช้งานปกติ

คำเตือน!

การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจส่งผลให้ ได้รับรังสีซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

ประมวลคำศัพท์

ADF

อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ ADF ใช้ในการป้อนต้นฉบับลงในเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อ

ทำสำเนา สแกน หรือส่งแฟกซ์

browser (เบราเซอร์)

คำย่อของเว็บเบราเซอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาและเปิดเว็บเพจ

collate (เรียงลำดับหน้า)

กระบวนการพิมพ์งานที่มีหลายสำเนาโดยเรียงลำดับเป็นชุด เมื่อเลือกการจัดเรียงลำดับหน้า เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานทั้งชดก่อนที่จะพิมพ์สำเนาชดต่อไป มิฉะนั้น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์แต่ละ

หน้าตามจำนวนชดสำเนาก่อนจะพิมพ์หน้าต่อไป

contrast (ความคมชัด)

ความแตกต่างระหว่างบริเวณที่มืดและสว่างภายในภาพหนึ่งๆ ยิ่งค่าต่ำเท่าใด เฉดสีจะยิ่งใกล้

้เคียงกันเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งค่าสงเท่าใด เฉดสีจะยิ่งต่างกันมากขึ้นเท่านั้น

DIMM

Dual inline memory module เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่บรรจุหน่วยความจำ SIMM (Single in-line memory module) มีพาธไปยังหน่วยความจำแบบ 32 บิต ในขณะที่

DIMM มีพาธแบบ 64 บิต

DSL

Digital subscriber line เป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตโดยตรง

ที่ให้ความเร็วสูง

e-mail (electronic mail) (อีเมล์ (electronic mail))

ตัวย่อของ electronic mail ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการส่งรายการต่างๆ แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเน็ตเวิร์กได้

file format (รูปแบบไฟล์)

วิธีกำหนดโครงสร้างไฟล์ที่โปรแกรมหรือกลุ่มโปรแกรมใช้

grayscale (โทนสีเทา)

เฉดของสีเทาที่แสดงความเข้มและอ่อนของภาพ เมื่อแปลงภาพสีเป็นภาพโทนสีเทา โดยเฉดสี

เทาแต่ละเฉดจะแทนสีแต่ละสี

halftone (ฮาล์ฟโทน)

ประเภทของภาพที่จำลองโทนสีเทาโดยใช้จำนวนจด (dot) ที่แตกต่างกัน บริเวณที่มีสีเข้มจะ

ประกอบด้วยจุดจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน บริเวณที่มีสีอ่อนกว่าจะใช้จำนวนจุดน้อยกว่า

HP Director

หน้าจอชอฟต์แวร์ที่ใช้เมื่อทำงานกับเอกสาร เมื่อใส่เอกสารในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ

(ADF) และมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์โดยตรง HP Director จะปรากฏบน

หน้าจอดอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มต้นการส่งแฟกซ์ ทำสำเนา หรือสแกน

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) คือเว็บเพจที่เปิดขึ้นในเว็บเบราเซอร์ และช่วยให้ผู้ใช้เข้า ส่ส่วนการจัดการเครื่องพิมพ์และเครื่องมือการแก้ปัญหา เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว และเอกสาร

สำคัญเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ

Windows 98, Windows ME หรือ Macintosh

THWW ประมวลดำศัพท์ **287**

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN) คือ ชุดโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลก สำหรับการสื่อสารแบบดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

link (ถิงค์)

การเชื่อมต่อกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ส่งข้อมูลจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไปยัง โปรแกรมอื่น เช่น การเชื่อมโยงอีเมล์ แฟกซ์ หรือ OCR

Optical Character Recognition (OCR) software (ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR))

ชอฟต์แวร์ OCR จะแปลงภาพอิเล็กทรอนิกส์ของข้อความ เช่น เอกสารที่สแกน ให้อยู่ในรูป แบบที่โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมสเปรดชีท และโปรแกรมฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้

printer driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็นโปรแกรมหนึ่งที่โปรแกรมอื่นๆ ต้องใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแปลคำสั่งจัดรูปแบบของโปรแกรม (เช่น การแบ่งหน้า และการเลือกรูปแบบตัวอักษร) เป็นภาษาเครื่องพิมพ์ (เช่น PostScript หรือ PCL) จากนั้น จึงส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์

Readiris

โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ที่ได้รับการพัฒนาโดย I.R.I.S. และ รวมอยู่ในชอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

resolution (ความละเอียด)

ความคมชัดของภาพ ซึ่งวัดในหน่วย dpi (dots per inch) จำนวน dpi ยิ่งมาก ความละเอียด ยิ่งสง

surge protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก)

อุปกรณ์ที่ป้องกันอุปกรณ์จ่ายไฟและสายโทรศัพท์จากไฟกระชาก

TWAIN

เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนเนอร์และซอฟต์แวร์ เมื่อใช้สแกนเนอร์ที่ได้มาตรฐาน TWAIN ร่วมกับโปรแกรมมาตรฐาน TWAIN คุณจะสามารถทำงานสแกนได้จากภายใน โปรแกรมเลย

URL

Uniform resource locator คือแอดเดรสบนอินเตอร์เน็ตทั่วโลกของเอกสารและทรัพยากร ส่วนแรกของแอดเดรสจะระบุโปรโตคอลที่ใช้ ส่วนที่สองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนที่ จัดเก็บทรัพยากรนั้นๆ

USB

Universal Serial Bus (USB) คือ มาตรฐานที่พัฒนาโดย USB Implementers Forum, Inc. เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ USB ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลาย ๆ อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

watermarks (ลายน้ำ)

ลายน้ำจะเป็นการเพิ่มข้อความพื้นหลังลงบนเอกสารที่จะพิมพ์ เช่น คุณสามารถพิมพ์ "ลับ เฉพาะ" เป็นข้อความพื้นหลังของเอกสาร เพื่อที่จะแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารลับเฉพาะ โดยสามารถเลือกจากชุดลายน้ำที่กำหนดไว้แล้วซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร, ขนาด, มุม และสไตล์ได้ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลายน้ำเฉพาะในหน้าแรกหรือทุกหน้าได้

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) เป็นสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับภาพที่มีอยู่ใน Windows Me และ Windows XP โดยสามารถเริ่มต้นการสแกนในระบบปฏิบัติการดังกล่าว นี้ได้โดยใช้สแกนเนอร์ที่รองรับมาตรฐาน WIA

288 ประมวลคำตัพท์ THWW

การตั้งค่าแฟกซ์

รายการที่เกี่ยวข้องกับแฟกซ์จะใช้การตั้งค่าตามที่กำหนดไว้จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการตั้ง ค่าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น จำนวนครั้งที่จะให้เครื่องหมุนไปยังหมายเลขที่สายไม่ว่างซ้ำ การตั้งค่า เหล่านี้จะอยู่ในเมนูแผงควบคม

คอมม่า (,)

เครื่องหมายคอมม่าในลำดับการหมุนหมายเลขแฟกซ์จะแสดงให้เครื่องพิมพ์ทราบถึงการหยุด หมนในตำแหน่งนั้น

จุดต่อนิ้ว (dpi)

หน่วยวัดความละเอียดที่ใช้ในการพิมพ์ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งจำนวนจุดต่อนิ้วมากเท่าใด ความ ละเอียดจะยิ่งสูงมากเท่านั้น รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

ชุมสายส่วนบุคคล (PBX)

ระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ธุรกิจหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์เครื่องพ่วงภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ PBX ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Public Switched Telephone Network (PSTN) ได้โดยจะหมุนหมายเลขด้วยตนเองหรือโดย อัตโนมัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่โทรศัพท์เครื่องพ่วงใช้จัดการกับสายเรียกเข้าและสายโทรออก โดย ทั่วไป ผู้ใช้จะเป็นเจ้าของเครื่องนี้มากกว่าเป็นการเช่าจากบริษัทโทรศัพท์

พิกเซลต่อนิ้ว (ppi)

หน่วยวัดความละเอียดที่ใช้ในการพิมพ์ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งจำนวนพิกเซลต่อนิ้วมากเท่าใด ความ ละเอียดจะยิ่งสูงมากเท่านั้น รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

ฟังก์ชันแฟกซ์

งานที่เกี่ยวข้องกับแฟกซ์ที่ดำเนินการจากแผงควบคุมหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งมีผลเฉพาะกับงานที่ กำลังทำอยู่เท่านั้น หรืองานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่จะกลับสู่สถานะ "พร้อม" เช่น การล้าง หน่วยความจำ ฟังก์ชันเหล่านี้จะอยในเมนแผงควบคม

สายที่กำหนดไว้เฉพาะ

สายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับรับสายสนทนาหรือสายแฟกซ์โดยเฉพาะ

สายที่ใช้ร่วมกัน

สายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ์

ออลล์-อิน-วัน

การออกแบบเพื่อผลิตภัณฑ์ของ HP สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย เช่น การพิมพ์ การส่ง แฟกซ์ การทำสำเนา และการสแกน

เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN)

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วโลกหรือส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายนั้น ผู้ใช้จะมีหมายเลข โทรศัพท์ที่ไม่ข้ำกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PSTN ผ่านบริษัทโทรศัพท์ใน ท้องถิ่นได้ บ่อยครั้งที่วลีนี้จะใช้เมื่ออ้างอิงถึงบริการข้อมูลหรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริการทาง โทรศัพท์ ซึ่งผ่านทางสายโทรศัพท์ปกติและวงจรชมสายโทรศัพท์ทางไกลปกติ

เสียงกริ่งเฉพาะ

การบริการที่มีให้เฉพาะบางบริษัทโทรศัพท์ในบางพื้นที่/ประเทศ ซึ่งทำให้สายโทรศัพท์หนึ่งสาย สามารถมีหมายเลขโทรศัพท์ได้สองหรือสามหมายเลข โดยแต่ละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่ง ที่แตกต่างกัน และคุณสามารถตั้งค่าเครื่องแฟกช์ให้สามารถรับรู้เสียงกริ่งเฉพาะของหมายเลข แฟกช์ได้

แฟกซ์

คำย่อของโทรสาร หมายถึง การถอดรหัสทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารและการส่งเอกสารดัง กล่าวผ่านทางสายโทรศัพท์ โดยซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์สามารถส่งรายการไปยังโปรแกรม แฟกซ์ได้ ซึ่งจะต้องใช้โมเด็มและซอฟต์แวร์แฟกซ์

THWW ประมวลคำศัพท์ **289**

290 ประมวลคำศัพท์ THWW

ดัชนี

A	
ADF	Instant Support Professional Edition (ISPE) v
การใส่เอกสารต้นฉบับ 31	
ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 248	L
ข้อกำหนดรายละเอียดข [่] องกระดาษ 24	lightness
ติด 224	งานพิมพ์สีลบเลือน, การแก้ปัญหา 229
^{พพ} 224 ที่ตั้ง 9	า เผพผพทิดอเลยน, กางแก่อเมูทา 229
ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษ, การทำความสะอาด 193	M
ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษ, การเปลี่ยน 191	Macintosh
ADF, การสั่งซื้อ 267	การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 20
Apple Macintosh. โปรดด Macintosh	การพิมพ์จาก 39
**************************************	การสแกนจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน TWAIN
D	123
DIMMs	การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ 121
ช่อง, ที่ตั้ง 9	การสแกนหน้าต่อหน้า 122
สล็อตสำหรับการขยายหน่วยความจำ 4	การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์ 121
หน้าแสดงค่าคอนฟิก 173	การสแกนไปที่ไฟล์ 121
หมายเลขชิ้นส่วน 263	คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ 17
DIMMs สำหรับแบบอักษร, หมายเลขชิ้นส่วน 263	รุ่นที่สนับสนุน 14
dpi (จุดต่อนิ้ว)	Microsoft Windows. โปรดด Windows
การตั้งค่าพิมพ์ 227	
	Microsoft Word, การส่งแฟกซ์จาก 82
ข้อกำหนดรายละเอียด 6	
แฟกซ์ 75, 86	P
	PDEs, Macintosh 17
F	PPDs, Macintosh 17
โทนสีเทา	ppi (พิ๊กเซลต่อนิ้ว)
การตั้งค่าสีเทากลาง 57	การสแกน 127
111 941 411 1940 41 11194 14 01	111 994991179 121
н	Q
HP ImageREt 2400 55	Quick Sets 41
	Quick Sets 41
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) v	
HP SupportPack 272	S
HP Toolbox	scanning
ระดับผงหมึก, การตรวจสอบจาก 196	กระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 240
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	sRGB 58
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ลิงค์ 179	SupportPack, HP 272
การตั้งค่าอุปกรณ์ 178	
การเปิด 175	W
ลิงค์อื่นๆ 179 แถบการตั้งค่าการพิมพ์ 178	Windows
	การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 20
แถบการตั้งค่าระบบ 178	การพิมพ์จาก 38
แถบการตั้งค่าเครือข่าย 179	การสแกนจากซอฟต์แวร์ TWAIN หรือ WIA 123
แถบการตั้งค่าแฟกซ์ 179	การสแกนจากแผงควบคมของเครื่องพิมพ์ 117
แถบการแก้ปัญหา 177	การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์ 117
แถบสถานะ 176	การสแกนโดยใช้ HP Director 120
	THE WASHINGTON IN THE DIRECTOR 120
แถบเอกสาร 177	
แถบแฟกซ์ 176	

การสแกนไปยังโฟลเดอร์ 117 รุ่นที่สนับสนุน 14 ไดรเวอร์ 17	กระดาษแบบฟอร์ม ข้อกำหนดรายละเอียด 45 ช่องทางออกของกระดาษ 43
Word, การส่งแฟกซ์จาก 82	กลุ่มเฉพาะ, การส่งแฟกช์ไปยัง 77
	กล่องเครื่อง [้] มือ. <i>โปรดด</i> HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)
n	กล่องเครื่องมือ HP
กระจก, การทำความสะอาด 186	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 14
กระดาษ	กล้องดิจิตอล, การจับคู่สี 58
ADF, ขนาดที่สนับสนุน 248	การกำจัดเสียง 274 [°]
HP, หมายเลขชิ้นส่วน 266	การกำหนดอัตราส่วนเอกสาร
กระดาษหน้าแรก, ที่แตกต่างกัน 48	การทำสำเนา 64
กระดาษหลาย ๆ หน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่น 41	การพิมพ์ 41
กระดาษแบบฟอร์ม 45	การขยาย
การตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติสำหรับแฟกซ์ 94	การพิมพ์เอกสาร 41
การเลือก 22	สำเนา 64
การเลือกถาดกระดาษ 40	การจัดเก็บ
การแก้ปัญหา ุ 234	กระดาษ 25
การใส่กระดาษในถาดกระดาษ 28	ตลับหมึกพิมพ์ 197
ขนาดที่กำหนดเอง 44	เครื่องพิมพ์ 274
ขนาดที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 32	การจัดเรียงสำเนา 66
ข้อกำหนดรายละเอียด 23	การจับคู่สืบนหน้าจอ 58
ตัวเลือกถาดกระดาษออก 43	การดาวน์โหลดไดรเวอร์ v, 16
ติด 221 -	การตั้งค่า
ผิวมัน 45	การบันทึก 41
พิมพ์ช้า 236	การเปลี่ยน 16
ม้วนงอ, การแก้ปัญหา 232	บันทึกไว้ที่ไฟล์ 178
ยับ 232	หน้าแสดงค่าคอนฟิก 172
ยาว 28	การตั้งค่า V.34 113
สี 45	การตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข 103
หนัก 46	การตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติ, แฟกซ์ 94
หยาบ, HP LaserJet 47	การตั้งค่าขนาดกระจก 87
เปล่า 236 ไม่พิมพ์ 237	การตั้งค่าความคมชัด
	สำเนา 63
กระดาษ HP LaserJet Tough 47	แฟกซ์ 85
กระดาษ LaserJet Tough 47	การตั้งค่าคุณภาพพิมพ์แบบ 600 dpi 227 การตั้งค่าพอดีหน้ากระดาษ
กระดาษงอ 235 กระดาษติด	การพิมพ์ 41
การป้องกัน 221	การส่งแฟกซ์ 94
กระดาษที่กำหนดขนาดเอง 44	การตั้งค่าสี RGB 57
กระดาษที่แตกต่างกันในหน้าแรก 48	การตั้งค่าอุปกรณ์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 178
กระดาษมัน 45	การตั้งค่าเสียงกริ่งตอบรับ 93
กระดาษสี, ข้อกำหนดรายละเอียด 45	การตั้งค่าเสียงกริ่งเฉพาะ 92
กระดาษหนัก	การตั้งค่าโปรโตคอล, แฟกซ์ 113
การพิมพ์บน 43	การตั้งค่าโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด, แฟกซ์ 112
ข้อกำหนดรายละเอียด 46	การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 20
กระดาษหนา	การทำความสะอาด
ข้อกำหนดรายละเอียด 23	กระจก 186
กระดาษหน้าแรก, ที่แตกต่างกัน 48	ด้านในฝาปิด 186
กระดาษหยาบ, HP LaserJet 47	ภายนอก 186
กระดาษหลาย ๆ หน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่น 41	การทำสำเนา
กระดาษหัวจดหมาย	ADF, การใส่เอกสารต้นฉบับ 31
ข้อกำหนดรายละเอียด 45	การขยาย 64
ช่องทางออกของกระดาษ 43	การจัดเรียง 66
กระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 236, 244	การยกเลิก 61
กระดาษเป็นคลื่น, การแก้ปัญหา 232	การย่อ 64
กระดาษเอียง 235	การเริ่มทำสำเนา 60
	การแก้ปัญหา 244
	y

	30	บันทึกการไช้, การพิมพ์ 182
ขนาด, การแก้ปัญหา 244		รายงานการใช้, การพิมพ์ 182
ความคมชัด, การปรับ 63		รูปแบบเสียงกริ่ง, การตั้งค่า 92
คุณภาพ, การปรับ 62		โหมดรับสาย, การตั้งค่า 91
คุณภาพ, การแก้ปัญหา 241		โหมดสัญญาณเงียบ 110
จำนวนสำเนา 67 [°]		ไปยังเครื่องพิมพ์ 83
รปถ่าย 68		การรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง 198, 280
หนังสือ 69		การลบซอฟต์แวร์ออก 20
เอกสารต้นฉบับที่พิมพ์สองด้าน 68		การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ 106
การนำกระดาษมาใช้ซ้ำ 28		การล็อคแฟกซ์ 95
การบันทึก		การวามสะอาด
การตั้งค่า 41		ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF 193
การปรับขนาดเอกสาร		การสนับสนุน
การทำสำเนา 64		Instant Support Professional Edition (ISPE) v
การพิมพ์ 41		หมายเลขโทรศัพท์ v
การปลดล็อคหมายเลขแฟกซ์ 95		เว็บไซต์ ∨
การพิมพ์		เรา เบา v การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
		1
Macintosh 39		Instant Support Professional Edition (ISPE) v หมายเลขโทรศัพท์ v
Windows 38		~ M -
การยกเลิก 52		-
การแก้ปัญหา 236, 237		การสนับสนุนลูกค้า
ภาพถ่าย, จากหน่วยความจำการ์ด 133		Instant Support Professional Edition (ISPE) v
ภาพถ่าย, จากหน้าพิสูจน์ 134		หมายเลขโทรศัพท์ v
ภาพถ่าย, ดัชนีของ 135		เว็บไซต์ v
สองด้าน 49		การสนับสนุนลูกค้าแบบออนไลน์ v
หนังสือเล่มเล็ก 50		การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม v, 262
การพิมพ์ N หน้า 41		การสแกน
การพิมพ์ขาวดำ		ADF, การใส่เอกสารต้นฉบับ 31
การแก้ปัญหา 233		HP Director (Windows) 120
การพิมพ์สองด้าน 49		การป้อนเอกสารต้นฉบับบนเครื่องสแกนแบบแท่น 30
การพิมพ์สีดำและสีขาว		การยกเลิก 119
การเลือก 40		ขาวดำ 128
การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ 105		ความละเอียด 127
การยกเลิก		ความเร็ว, การแก้ปัญหา 239
การทำสำเนาเอกสาร 61		คุณภาพ, การแก้ปัญหา 238, 239
การสแกนเอกสาร 119		จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (Macintosh) 121
งานพิมพ์ 52		จากแผงควบค ^{ุ่} มของเครื่องพิมพ์ (Windows) ์ 117
แฟกซ์ 80		ซอฟต์แวร์ที่ท้ำงานกับมาตรฐาน TWAIN
การย่อ		ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐ [ื] าน WIA 123
สำเนา 64		ภาพถ่าย 124
เอกสารที่พิมพ์ 41		วิธีการ 116
การรับประกัน		สี 127
ตลับหมึกพิมพ์ 270		
ผลิตภัณฑ์ 269		หน้าต่อหน้า (Macintosh) 122
อุปกรณ์สร้างภาพ 270		หน้าพิสูจน์, การแก้ปัญหา 253
แบบขยายระยะเวลา vi, 272		แล้วแนบไปกับอีเมล์ (Macintosh) 121
การรับประกันแบบขยายระยะเวลา vi, 272		แล้วแนบไปกับอีเมล์ (Windows) 117
การรับแฟกซ์		โทนสีเทา 128
การตั้งค่าการประทับข้อมูลที่ได้รับ 111		ไปที่ไฟล์ (Macintosh) 121
การต่าการบระทบขอมูลที่เตรบ 111 การตั้งค่าการย่อขนาดโดยอัตโนมัติ 94		เปท เพล (Macintosti) - 121 ไปยังโฟลเดอร์ (Windows) - 117
การตั้งค่าเสียงกริ่งตอบรับ 93		เบอง เพลเต่ยว (vvilidows) - 117 การสแกนขาวดำ 128
การพิมพ์ซ้ำ 105		การสแกนหน้าต่อหน้า (Macintosh) 122
การล็อค 95		การส่งแฟกซ์
การเรียกเอกสาร 109		การยกเลิก 80
การแก้ปัญหา 245		การส่งต่อ 107
จากสายโทรศัพท์ 108		การหน่วงเวลา 102
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 90		การหมุนด้วยตนเอง 78

การแกปญหา 247	คุณภาพการสแกน 239
จากซอฟต์แวร์ 81	คุณภาพของการสแกน 238
จากโทรศัพท์ 84	คุณภาพของสำเนา 241
บันทึกการใช้, การพิมพ์ 182	งานพิมพ์สีลบเลือน 229
รหัสคิดค่าบริการ 104	ติด 221
รายงานการใช้, การพิมพ์ 182	ติดใน ADF 224
หมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม 76	ปัญหาในการดึงกระดาษ 236
ให้กับผู้รับหนึ่งคน ่ 75	ผง [้] หมึกกระจาย 232
ให้กับผู้รับหลาย ๆ คน 76	ผงหมึกเลอะ 230
การส่งแฟก ^ข ์ต่อ 107	ผงหมึกเฉอะเทอะ 231
การหน่วงเวลาการส่งแฟกซ์ 102	พิมพ์งานได้ช้า 236
การหมน	ยับ 232
การตั้งค่าสำหรับ Tone หรือพัลส์ 88	รายงานแฟกซ์ 251
การหมุนหมายเลขซ้ำด้วยตนเอง 79	สายเคเบิล USB 237
การหมุ่นหมายเลขซ้ำอัตโนมัติ, การตั้งค่า 89	สี 233
จากโทรศัพท์ 84	สื่อที่ใช้พิมพ์ม้วนงอ 232
ด้วยตนเอง 78	สแกนกระดาษเปล่า 240
ตัวหยุด, การแทรก 100	ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF, การทำความสะอาด
ระหว่างประเทศ 100	193
หมายเลขนำหน้า, การแทรก 101	ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF, การเปลี่ยน 191
การหมุนด้วยตนเอง 78	หน้าดัชนี 2 ⁵ 52
การหมุ่นหมายเลข	หน้าตัวอย่าง, การพิมพ์ 172
การแก้ปัญหา 249	หน้าทำความสะอาด 187
การหมนหมายเลขซ้ำ	หน้าที่เอียง 232
ด้วยตนเอง 79	หน้าแสดงค่าคอนฟิก, การพิมพ์ 172
อัตโนมัติ, การตั้งค่า 89	เส้น, การสแกน 240
การหมุนหมายเลขแบบ Tone 88	เส้น, สำเนา 242
การหมุ่นหมายเลขแบบพัลส์ 88	เส้น, หน้าที่พิมพ์ 230
การหมุ่นหมายเลขโทรต่างประเทศ 78	แฟกซ์ติด 250
การหมุ่นเลขหมายระหว่างประเทศ 100	ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร 237
การหย ^{ู่} ดพิมพ์ 52	การแจ้งข้อมูล
การเติมกระดาษ 28	การเซ็ตอ [ั] พ 176
การเทียบ, สี 58	การแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์
การเปลี่ยน	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP), การเซ็ตอัพ 176
ดรัมส่งภาพ 164	การใช้, แฟกซ์
ตลับหมึกพิมพ์ 201	การพิมพ์ทั้งหมด 185
ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของ ADF 191	รหัสคิดค่าบริการ 184
อุปกรณ์สร้างภาพ 203	รายการแฟกซ์ที่ถูกล็อค 184
การเรียกเอกสารจากแฟกซ์เครื่องอื่น 109	สมุดโทรศัพท์ 184
การแก้ปัญหา	โทร (แฟกซ์ล่าสุดที่ส่งหรือรับ) 182
กระดาษ 234	การใช้พลังงาน 280
กระดาษเปล่า 236	การใส่
กระดาษเอียง 235	ถาดกระดาษ 1 28
การตั้งค่าโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ์ 112	ถาดกระดาษ 2 29
การทำสำเนา 244	เอกสารต้นฉบับบนเครื่องสแกนแบบแท่น 30
การพิมพ์ภาพถ่าย 253	เอกสารต้นฉบับใน ADF 31
การรับแฟกซ์ 245	การ์ดสต็อค
การส่งแฟกซ์ 247	การพิมพ์บน 43
การหมุนหมายเลข 249	ข้อกำหนดรายละเอียด 23, 46
การ์ดหน่วยความจำ 252	การ์ดหน่วยความจำ
ขนาดของสำเนา 244	การพิมพ์รูปภาพ, การแก้ปัญหา 253
ข้อความ 231	การแก้ปัญหา 252
ข้อความบนแผงควบคุม 211	การ์ดหนุ่วยความจำ, ภาพถ่าย
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ 233	ูการใส่ ู 130
คราบผงหมึก 229	กาโทรทวนซ้ำด้วยตนเอง 79
ความเร็ว, การแฟกซ์ 251	
คณภาพการพิมพ์ 227	

กำลัง	ค
ความต้องการ 273	คราบ, การแก้ปัญหา 229
	ความต้องการแรงดันไฟฟ้า 273
บ	ความมืด, การตั้งค่าความคมชัด
ขนาด, สำเนา	สำเนา 63
การย่อหรือการขยาย 64	ความละเอียด
การแก้ปัญหา 244	การตั้งค่าพิมพ์ 227
ขนาด, สื่อที่ใช้พิมพ์	การสแกน 127
การตั้งค่าพอดีหน้ากระดาษ, การพิมพ์ 41	ข้อกำหนดรายละเอียด 6
การตั้งค่าพอดีหน้ากระดาษ, การส่งแฟกซ์ 94	แฟกซ์ 75, 86
กำหนดเอง 44	ความสว่าง
ที่สนับสนุน 23	ความคมชัดของสำเนา 63
ขนาด, เครื่องพิมพ์ 273	ความคมชัดของแฟกซ์ 85
ขนาดบรรจุ	ความสิ้นเปลืองพูลังงาน 273
ถาดกระดาษ 23	ความเข้ม, การตั้งค่าความคมชัด
ถาดกระดาษออก 43	แฟกซ์ _85
ข้อกำหนดของปรอท 281	ความเข้ากันได้กับ Energy Star 7
ข้อกำหนดของแบตเตอรี่ 281	ความเร็ว
ข้อกำหนดรายละเอียด	การพิมพ์, การใช้ความเร็วสูงสุด 42
กระดาษ 23	การสแกน, การแก้ปัญหา 239
การกำจัดเสียง 274	ข้อกำหนดรายละเอียด 4
คุณสมบัติ 6	รายละเอียดด้านเทคนิค 6
ทางกายภาพ 273	แฟกซ์, การแก้ปัญหา 251
ทางด้านสภาพแวดล้อม 274	ความเร็วตำ, การแก้ปัญหา
อุปกรณ์สิ้นเปลือง 273	การสแกน 239
ไฟฟ้า 273	การแฟกซ์ 251
ข้อกำหนดรายละเอียดของเสียง 274	คำศัพท์ 287
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านความชื้น	คุณภาพ
กระดาษ, การจัดเก็บ 25	การตั้งค่าพิมพ์ 227
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อม	ข้อกำหนดรายละเอียด 6
กระดาษ 25	ทำสำเนา, การแก้ปัญหา 241
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านอุณหภูมิ	พิมพ์, การแก้ปัญหา 227, 228
กระดาษ, การจัดเก็บ 25	สแกน, การแก้ปัญหา 238, 239
ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ 273	หน้าทำความสะอาด, การพิมพ์ 187
ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านความชื้น	คุณภาพการพิมพ์
สภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ 274	ข้อกำหนดรายละเอียด 6
ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านสภาพแวดล้อม	หน้าทำความสะอาด, การพิมพ์ 187
เครื่องพิมพ์ 274	คุณภาพของงาน
ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านอุณหภูมิ	ทำสำเนา, การแก้ปัญหา 241
สภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ 274	สแกน, การแก้ปัญหา 238, 239
ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า 273	คุณภาพของภาพ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับก๊าซโอโซน 280	ข้อกำหนดรายละเอียด 6
ข้อความ	ทำสำเนา, การแก้ปัญหา 241
แผงควบคุม 211	พิมพ์, การแก้ปัญหา 227, 228
ข้อความ, การป้อนด้วยแผงควบคุม 73, 100	สแกน, การแก้ปัญหา 238, 239
ข้อความ, การแก้ปัญหา	หน้าทำความสะอาด, การพิมพ์ 187
ตัวอักษรที่ผิดรูป 231	คุณภาพของภาพ, การแก้ปัญหา
ข้อความ, ข้อผิดพลาด 211	งานพิมพ์จางหรือเข้ม 242
ข้อกวามแจ้งข้อผิดพลาด	คุณภาพงานพิมพ์
ร้ายแรง 218	ข้อกำหนดรายละเอียด 6
แผงควบคุม 211	พิมพ์, การแก้ปัญหา 227, 228
ข้อตกลง, การดูแลรักษา vi	หน้าทำความสะอาด, การพิมพ์ 187
ข้อตกลง, ในการบำรุงรักษา 272	คุณภาพพิมพ์
ข้อตกลงในการบริการถึงที่ 272	การตั้งค่า 227
ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 272	การแก้ปัญหา 227, 228
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ, การแก้ปัญหา 233	คุณสมบัติ . <i>โปรดด</i> การตั้งค่า คุณสมบัติของความสามารถในการเข้าใช้งาน 8
	•

คุมอ 2, 268	ชองกระดาษออกโดยกระดาษหงายหนาขน . <i>ไปรดด</i> ชองกระดาษ
คู่มือ, เอกสารู 2	ออกด้านหลัง
คู่มือการติดตั้ง, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลือง 2	ช่องเสียบไฟ, ที่ตั้ง 9
คู่มือผู้ใช้	
้ การเปิด 2	ช
หมายเลขชิ้นส่วน 268	ของจดหมาย
คู่มือผู้ใช้ฉบับแปล 268	ข้อกำหนดรายละเอียด 23, 46
าเลยนูเบนบบแบบ 200 คมือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์ 2	ช่องทางออกของกระดาษ 43
· ·	
ค่าคอนฟิกเกอเรชัน, เครื่องพิมพ์ 4	ซอฟต์แวร์
เครื่องตอบรับโทรศัพท์	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 175
การตั้งค่าแฟกซ์ 93	Macintosh, คุณสมบัติ ุ17
ุการแก้ปัญหา 249	Readiris OCR, การติดตั้ง 126
เครื่องสแกน, การจับคู่สี 58	Windows, คุณสมบัติ 17
เครื่องสแกนแบบแท่น	การดาวน์โหลด v, 16
การทำความสะอาด 186	การถอนการติดตั้ง 20
การใส่ 30	การรับแฟกซ์ 90
ขนาดกระจกที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 87	การสแกนจากมาตรฐาน TWAIN หรือ WIA 123
เครื่องหมายวรรคตอน, การป้อนด้วยแผงควบคุม 73, 100	การส่งแฟกซ์ 81
โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนน 14
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ของ HP 280	ซอฟต์แวร์ OCR
	การติดตั้ง 126
1	ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition
งานพิมพ์, การยกเลิก 52	การติดตั้ง 126
งานพิมพ์สีจาง, การแก้ปัญหา 229	ซอฟต์แวร์ Readiris OCR
งานพิมพ์สีลบเลือน 229	การติดตั้ง 126
	ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน TWAIN, การสแกนจาก 123
a	ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับมาตรฐาน WIA, การสแกนจาก 123
จำนวนสำเนา, การเปลี่ยน 67	ช่อมแซม . <i>โปรดด</i> บริการ
จุด, การแก้ปัญหา 229	10000 100 . 00 0000 D 01110
จุดต่อนิ้ว (dpi)	<mark>ମି</mark> ୁ କ
การตั้งค่าพิมพ์ 227	ดรัม
ข้อกำหนดรายละเอียด 6	การเปลี่ยน 164
แฟกซ์ 75, 86	หมายเลขขึ้นส่วน 262
	ดัชนี, ภาพถ่าย 135
ฉ	ไดรเวอร์
ฉลาก	Macintosh 17
การใส่ 28	Windows, คุณสมบัติ 17
ข้อกำหนดรายละเอียด 23, 47	การดาวน์โหลด v, 16
ช่องทางออกของกระดาษ 43	การตั้งค่า 16
	.ex
ฉลากกาว ใช่ 00	
การใส่ 28	ค่าควบคุมสำเร็จรูป 41
ข้อกำหนดรายละเอียด 23	ที่รวมไว้ 4
ช่องทางออกของกระดาษ 43	ระบุบปฏิบัติการที่สนับสนุน 14
ฉลากกาวด้านหลัง	วิธีใช้ 17
ข้อกำหนดรายละเอียด 47	ไดรเวอร์ Apple LaserWriter 8 17
ฉลากไปรษณีย์	ไดรเวอร์ LaserWriter 8 17
การใส่ 28	ไดรเวอร์ PCL
ข้อกำหนดรายละเอียด 23, 47	คุณสมบัติ 6
ช่องทางออกของกระดาษ 43	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 14
בי מוואיי וואיחוומטעוואטם	
	ไดรเวอร์ PostScript 14
<mark>എ്</mark> പ് ക് ^ര യെടെ ത	ไดรเวอร์ PS _ 14
ชนิด, สื่อที่ใช้พิมพ์	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
การเลือกถาดกระดาษตาม 40	Macintosh 17
ข้อกำหนดรายละเอียด 23	Windows, คุณสมบัติ 17
ชิ้นส่วน, ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ 267	การดาวน์โหลด v, 16
ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ 267	การตั้งค่า 16
····g·	การถอนการติดตั้ง 20

คาควบูคุมสาเรจรูป 41	ព
ที่รวมไว้ 4	ถาด, กระดาษออก
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 14	ที่ตั้ง 9
วิธีใช้ 17	ถาดกระดาษ
	การเลือก 40
9	การใส่ 28
์ ตลับน้ำหมึก . <i>โปรดด</i> ตลับหมึกพิมพ์	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 23
์ ซลับผงหมึก, <i>โปรดด</i> ตลับหมึกพิมพ์	ที่ตั้ง 9
ตลับหมึก	ที่รวมไว้ 4
	ปัญหาในการดึงกระดาษ, การแก้ปัญหา 236
การรับประกัน 270	หน้าแสดงค่าคอนฟิก 173
การรีไซเคิล 198, 280	หมายเลขชิ้นส่วน 265
การเปลี่ยน 201	ถาดกระดาษ 1
ข้อกำหนดรายละเอียดของการจัดเก็บ 274	การใช้ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 42
คุณสมบัติ 4	การใส่ 28
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม 200	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 23
สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 176	ที่ตั้ง 9
สถานะ, การตรวจสอบ 196	<i>ดูเพิ่มเติมท</i> ถาดกระดาษ
หน้าแสดงสถานะ, การพิมพ์ 173	ถาดกระดาษ 2
หมายเลขชิ้นส่วน 262	การใส่ 29
ไม่ใช่ของ HP 199	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 24
ตลับหมึกพิมพ์	ข้อกำหนดรายละเอียดของขนาด 273
การจัดเก็บ 197	ที่ตั้ง 9
การรับประกัน 270	บ่มควบคมการปรับความยาวของกระดาษ 9
การรีไซเคิล 198, 280	รุ่นที่รวมไว้ 5
การเปลี่ยน 201	หมายเลขชิ้นส่วน 265
ข้อกำหนดรายละเอียดของการจัดเก็บ 274	<i>ดูเพิ่มเติมท</i> ี ถาดกระดาษ
คณสมบัติ 4	ถาดกระดาษ 2 ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ . <i>โปรดด</i> ถาดกระดาษ 2
1 and the second	
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม 200	ถาดกระดาษ, กระดาษออก
สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 176	การเลือก 43
สถานะ, การตรวจสอบ 196	ถาดกระดาษออก
หน้าแสดงสถานะ, การพิมพ์ 173	การเลือก 43
หมายเลขขึ้นส่วน 262	ถาดกระดาษออกด้านบน
ู้ไม่ใช่ของ HP 199	การพิมพ์ไปที่ 43
ตลับหมึกพิมพ์ชนิดเติมหมึก 199	ถาดกระดาษออกด้านหลัง
ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP 199	การพิมพ์ไปที่ 43
ตัวหยุด, การแทรก 100	ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น . <i>โปรดด</i> ถาดกระดาษ 2
ตัวอักษร, การป้อนด้วยแผงควบคุม 73, 100	ถาดป้อนกระดาษ
ตัวอักษร, การแก้ปัญหา 231	การเลือก 40
ตัวเลือก . <i>โปรดด</i> การตั้งค่า	การใส่ 28
ตัวเลือกการเลือกสีด้วยตนเอง 56	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 23
ตัวเลือกสีเทากลาง 57	ที่ตั้ง 9
ตัวเลือกสี่สี 57	ที่รวมไว้ 4
ตัวเลือกฮาล์ฟโทน 56	บัญหาในการดึงกระดาษ, การแก้ปัญหา 236
ตัวเลือกฮาล์ฟโทนแบบ "ละเอียด" 56	หน้าแสดงค่าคอนฟิก 173
ตัวเลือกฮาล์ฟโทนแบบ "เรียบ" 56	หมายเลขขึ้นส่วน 265
ตัวเลือกเฉพาะสีดำ 57	กมายสมานสาน 200 ถาดรับกระดาษออก
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP vi	ที่ตั้ง 9
ทิด	
การค้นหาตำแหน่ง 221	ถาดรับกระดาษออกด้านบน
	ที่ตั้ง 9
	ถาดรับกระดาษออกด้านหลัง
สาเหตุของ 221	ที่ตั้ง 9
แฟกซ์ 250	ถาดรับกระดาษออกโดยกระดาษคว่ำหน้าลง . <i>โปรดด</i> ถาดรับ
	กระดาษออกด้านบน
	ถาดเอนกประสงค์ . <i>โปรดด</i> ถาดกระดาษ 1
	แถบ, การแก้ปัญหา 230

แถบการตั้งค่าการพิมพ์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 178	ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 283 ประมวลคำศัพท์ 287
แถบการตั้งค่าระบบ, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 178 แถบการตั้งค่าเครือข่าย, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 179	ปัญหาในการดึงกระดาษ, การแก้ปัญหา 236 ปุ่มล็อคเครื่องสแกน, ที่ตั้ง 9 ปุ่มสแกน, การตั้งโปรแกรม 117
แถบการตั้งค่าแฟกซ์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 179 แถบการแก้ปัญหา, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 177	ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว, แฟกซ์ การตั้งโปรแกรม 96, 97
แถบสถานะ, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 176 แถบสีขาวหรือแถบสีจาง ๆ 241	การลบทั้งหมด 99 รายการของ, การพิมพ์ 184
แถบเอกสาร, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 177 แถบแฟกซ์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 176	โปรแกรม, การตั้งค่า 16
ท	ผ ผงหมึก
ทางผ่านกระดาษแนวตรง 43	คราบ, การแก้ปัญหา 229
เทคโนโลยี Memory Enhancement (MEt) 7 โทนสีเทา	ผงหมึกกระจาย, การแก้ปัญหา 232 เลอะ, การแก้ปัญหา 230
การพิมพ์ด้วย 40	เลอะเทอะ, การแก้ปัญหา 231
การสแกน 128	ผงหมึกกระจาย, การแก้ปัญหา 232
การแก้ปัญหา 233	ผงหมึกเลอะ, การแก้ปัญหา 230
โทนสีเทาที่พื้นหลัง, การแก้ปัญหา 230 โทรศัพท์	ผงหมึกเลอะเทอะ, การแก้ปัญหา 231 แผงควบคุม
การรับแฟกซ์จาก 108	การสแกนจาก (Macintosh) 121
การส่งแฟกซ์จาก 84 โทรศัพท์เครื่องพ่วง, การรับแฟกซ์จาก 108	การสแกนจาก (Windows) 117 ข้อความ, การป้อน 73, 100
ักรสารหรือแฟกซ์	ข้อความ, การแก้ปัญหา 211
ระดับเสียง, การปรับ 33	ที่ตั้ง 9 ภาษา, การเลือก 32
้น นาฟิกา, การตั้งค่า 74	ระดับเสียงเมื่อกดปุ่ม, การปรับ 35 เกี่ยวกับ 11
น้ำหนัก	แผ่นต่อนาที 4
ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 23	แผ่นแยกกระดาษ, การสั่งซื้อ 267
เครื่องพิมพ์ 273	แผ่นใส การใส่ 28
υ	ข้อกำหนดรายละเอียด 23, 47
บริการ	แผ่นใสสำหรับใช้กับเครื่องฉายแผ่นใส
ข้อตกลง 272	ข้อกำหนดรายละเอียด 23, 47
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP vi	
หมายเลขขึ้นส่วน 262	N 100
บัตรโทรศัพท์ 78	ฝาปิด, การทำความสะอาด 186
บันทึก, แฟกซ์ การแก้ปัญหา 251	ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 272
การแกษญหา 251 การใช้ 182	มืองกาลจ เฉการบาง ภาษา 272 ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
บันทึกการใช้, แฟกซ์ การพิมพ์ 182	ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 272
การแก้ปัญหา 251	W
แบบจักษร TrueType, ที่รวมไว้ 6	พอร์ต
แบบอักษร, ที่รวมไว้ 6	ชนิดที่รวมไว้ 7 ที่ตั้ง 9, 10
Л	สายเคเบิล, การสั่งซื้อ 264
ปก, เอกสาร	พอร์ต USB
การใช้กระดาษที่แตกต่างกันสำหรับ 48	การแก้ปัญหา 237
การ์ดสต็อค, การพิมพ์บน 43	ชนิดที่รวมไว้ 7 ที่ตั้ง 9, 10
ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 23 ประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับ	ทตง 9, 10 พอร์ตอินเตอร์เฟส
บระกาศเทย ภาษขอบงคบ ความปลอดภัยด้านเลเซอร์ 285	พยาต่อนเต่ย แพล ชนิดที่รวมไว้ 7
หาวมอดองเวองานเดเชย ว 200 ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 283	ที่ตั้ง 9, 10
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้เลเซอร์ 285	-, -

พอร์ตอินเทอร์เฟซ	เสียงกริ่งตอบรับ 93
สายเคเบิล, การสั่งซื้อ 264	โมเด็ม, รุ่นที่รวมไว้ 5
พิกเซลต่อนิ้ว (ppi)	โหมดรับสาย 91
การสแกน 127	โหมดสัญญาณเงียบ 110
พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง 49	แฟกซ์อิเล็กทรอนิกส์
พื้นหลัง, สีเทา 230	การรับ 90
แพล็ตฟอร์มที่สนับสนุน 14	เเฟกซ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
แพลงเพลาทนายห์ห 14	แพกขแบบอเลกทายนกล การส่ง 81
ad a second	
ฟ มีอเซอร์ ออร์ซัซ์อี 267	โฟลเดอร์, การสแกนไปยัง
ฟิวเซอร์, การสังซื้อ 267	Windows 117
แฟกซ์	ไฟกะพริบ 211 ไฟฟ้า
การตั้งค่า V.34 113	
การตั้งค่าการหมุนหมายเลขซ้ำ 89	การใช้ 280 ไม่เรื่องกระบาง ไม่เรื่
การตั้งค่าขนาดกระจก 87	ไฟล์, การสแกนไปที่
การตั้งค่าความคมชัด 85	Macintosh 121
การประทับข้อมูลที่ได้รับ 111	ไฟแสดง, แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ซ้ำจากหน่วยความจำ 105	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 211
การยกเลิก 80	
การย่อขนาดโดยอัตโนมัติ 94	រា
การรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 90	ภาพถ่าย
การรับโทรศัพท์เครื่องพ่วง 108	การพิมพ์, การแก้ปัญหา 253
การรับไปยังเครื่องพิมพ์ 83	การพิมพ์ดัชนี 135
การลูบออกจากหน่วยความจำ 106	การพิมพ์โดยตรงจากหน่วยความจำการ์ด 133
การล็อค 95	การสแกน, การแก้ปัญหา 238
การส่งจากซอฟต์แวร์ 81	การแก้ปัญหา 252
การส่งจากโทรศัพท์ 84	การ์ดหน่วยความจำ, การใส่ 130
การส่งต่อ 107	หน้าดัชนี, การแก้ปัญหา 252
การส่งให้กับผู้รับหนึ่งคน 75	หน้าพิสูจน์, การพิมพ์จาก 134
การส่งให้กับผู้รับหลาย ๆ คน 76	ภาษา
การหน่วงเวลาการส่ง 102	คู่มือผู้ใช้ 268
การหมุนด้วยตนเอง 78	หน้าจ [ื] อแผงควบคุม, การตั้งค่า 32
การหมุนหมายเลข, Tone หรือพัลส์ 88	ภาษา, ที่รวมไว้ 6
การหมุนหมายเลขซ้ำ 79	ภาษา, เครื่องพิมพ์ 6
การเรียกเอกสาร 109	
การแก้ปัญหาการรับ 245	ម
การแก้ปัญหาการส่ง 247	ยับ, การแก้ปัญหา 232
การแก้ไขข้อผิดพลาด 112	·
ความละเอียด 75, 86	3
ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข 103	รหัสคิดค่าบริการ, แฟกซ์
ตัวหยุด, การแทรก 100	การใช้ 104
ติด, การแก้ปัญหา 250	รายงาน, การพิมพ์ 184
บันทึกการใช้ [*] 182	ระดับเสียง, การปรับ 33
ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว 96, 97	ระดับเสียงเตือน, การปรับ 34
รหัสคิดค่าบริการ 104	ระดับเสียงเมื่อกดป่ม, การปรับ 35
ระดับเสียง, การปรับ 34	ระบบปฏิบัติการที่ล ^{ื่} นั้บสนุน 14
รายการที่ถ <i>ู</i> ้กล็อค, การพิมพ์ 184	รายการแฟกซ์ที่ถูกล็อค, การพิมพ์ 184
รายงาน, การพิมพ์ทั้งหมด 185	รายงาน, เครื่องพิ้มพ์
รายงาน, การแก้ปัญหา 251	ภาษา, การเลือก 32
รายงานการใช้, การ [ั] พิมพ์ 182	หน้าตั๋วอย่าง 172
รายงานรหัสคิดค่าบริการ, การพิมพ์ 184	หน้าแสดงค่าคอนฟิก 172
รูปแบบเสียงกริ่ง 92 ้	หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง 173
ู้ สมุดโทรศัพท์, การพิมพ์ 184	รายงาน, แฟกซ์
ส่วนหัว, การตั้งค่า 73, 74	การพิมพ์ทั้งหมด 185
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 96, 97	การแก้ปัญหา 251
หมายเลขส่งแฟกซ์กล่ม 76, 97	บันทึกการใช้ 182
หมุนหมายเลขนำหน้าการโทร 101	รหัสดิดค่าบริการ 184
เวลา/วันที่, การตั้งค่า 74	

รายการแฟกซ์ที่ถูกล็อค 184 สมุดโทรศัพท์ 184 โทร (แฟกซ์ล่าสุดที่ส่งหรือรับ) 182	สมุดโทรศัพท์, แฟกช์ การพิมพ์ 184 การลบทกหมายเลข 99
รายงานการใช้, แฟกซ์	การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ 96
การพิมพ์ 182	สวิตช์เปิด/ปิด, ที่ตั้ง 9
การแก้ปัญหา 251 ริ้ว, การแก้ปัญหา 230	สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง, ที่ตั้ง 9 สองด้าน 49
รุ่น 4	ลองด้าน, การพิมพ์บน 49
รูปถ่าย	สัญญา, การดูแลรักษา vi
การทำสำเนา 68	สัญญา, การบำรุงรักษา 272
รูปภาพ. <i>โปรดด</i> ภาพถ่าย	สัญญาณสายไม่ว่าง, ตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำ 89
รูปแบบเสียงกริ่ง 92	สายออกภายนอก
<u></u>	ตัวหยุด, การแทรก 100
a	หมุนหมายเลขนำหน้าการโทร 101
ลายน้ำ 41	สายเคเบิล
ลิงค์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 179	USB, การแก้ปัญหา 237
ลูกกลิ้ง, การสั่งซื้อ 267	สายโทรศัพท์
ลู๊กกลิ้งดึงกระดาษ, การสั่งซื้อ 267	ระดับเสียงแฟกซ์, การปรับ 34
	สำเนาจาง 242
ា	สำเนาเข้ม 242
วันที่, การตั้งค่า 74	สี
วัสดุพิมพ์	HP ImageREt 2400 55
ตัวเลือกถาดกระดาษออก 43	การตั้งค่า 54, 56
วิธีใช้	การตั้งค่า RGB 57
เอกสาร 2 "	การตั้งค่าการสแกน 127
ไดรเวอร์ 17	การตั้งค่าสีเทากลาง 57
วิธีใช้แบบออนไลน์	การปรับโดยอัตโนมัติ 56
เอกสาร 2 ไดรเวอร์ 17	การเทียบ 58 การแก้ปัญหา 233
เวลา, การตั้งค่า 74	กามเกษญหา 233 ตัวเลือกการปรับสีด้วยตนเอง 56
เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว 181	โทนสีเทา, การพิมพ์เป็น 40
เว็บไซต์	สื่อที่ใช้พิมพ์
Energy Star 280	ADF, ขนาดที่สนับสนุน 248
การสนับสนุนลูกค้า v	HP, หมายเลขขึ้นส่วน 266
การสั่งซื้ออุป ^{ู่} กรณ์สิ้นเปลือง v, 261	กระดาษ HP LaserJet Tough 47
สมาพันธ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก 281	กระดาษมัน 45
โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่อง	กระดาษสี 45
พิมพ์ของ HP 280	กระดาษหนัก 46
เว้นวรรค, การป้อนด้วยแผงควบคุม 73, 100	กระดาษหน้าแรก, ที่แตกต่างกัน 48
	กระดาษหูลาย ๆ หน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่น 41
f	กระดาษหัวจดหมาย 45
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม 200	กระดาษแบบฟอร์ม 45
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่องของปลอม 200	การตั้งค่าการย่อขยาดโดยอัตโนมัติสำหรับแฟกซ์ 94
	การเลือก 22 การเลือกถาดกระดาษ 40
สถานะ	การเลือกถาดกระดาษ 40 การแก้ปัญหา 234
การดูด้วย HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 176	การใส่กระดาษในถาดกระดาษ 28
การแจ้งข้อมูล, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 176	ขนาดที่กำหนดเอง 44
หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง, การพิมพ์ 173	ขนาดที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 32
อุปกรณ์สิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 196	ข้อกำหนดรายละเอียด 23
สนับสนุน	ฉลาก 47
ข้อต ^{ู่} กลงในการบำรุงรักษา 272	ซองจดหมาย 46
สนับสนุน IBM OS/2 14	ติด 221
สนับสนุน LINUX 14	ม้วนงอ, การแก้ปัญหา 232
สนับสนุน OS/2 14	ยับ 232
สนับสนุน UNIX 14	ยาว 28
สภาพแวดล้อมในการทำงาน, ข้อกำหนดรายละเอียด 274	แผ่นใส 47

สื่อที่ใช้พิมพ์ม้วนงอ 232	หมายเลขส่งแฟกซ์กลุ่ม
สแกนกระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 240	การลบ 98
ส่วนประกอบลูกกลิ้ง, ADF 191, 193	การส่งแฟกซ์ไปให้กับ 76
ส่วนประกอบลู๊กกลิ้งดึงกระดาษ, ADF 191, 193	การเพิ่ม 97
ส่วนหัว, แฟกซ์ 73, 74	รายการของ, การพิมพ์ 184
เสียงกริ่ง	หมายเลขโทรศัพ [่] ท์
ระดับเสียง, การปรับ 34	การสนับสนน v
เฉพาะ 92	การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง v
เส้น, การแก้ปัญหา	บริการ vi
สำเนา 242	ศนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม 200
สแกน 240	โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่อง
หน้าที่พิมพ์ 230	พิมพ์ของ HP 280
เส้นในแนวตั้ง, การแก้ปัญหา 230	ห่อตัว, การแก้ปัญหา 232
200	แหล่งกระดาษ, การพิมพ์ตาม 40
и	โหมดรับสาย, การตั้งค่า 91
หนังสือ	โหมดสัญญาณเงียบ 110
scanning 124	เมษญญฑิติ เพเปกก 🐪 เ 🕡
การทำสำเนา 69	
หนังสือเล่มเล็ก, การพิมพ์ 50	ใ
หน่วยความจำ	อีเมล, การสแกน Windows 117
การจัดเก็บแฟกซ์ 5	Windows 117
การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ 105	อีเมล์, การสแกนแล้วแนบไปกับ
การลมแฟกซ์ 106	Macintosh 121
G 0 0/	การตั้งค่าความละเอียด 127
	อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
หน้าแสดงค่าคอนฟิก 173	การใส่เอกสารต้นฉบับ 31
หมายเลขขึ้นส่วน 263	ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 248
หน้ากระดาษ	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 24
เอียง 232, 235	ติด 224
หน้าข้อมูล	ที่ตั้ง 9
ค่าคอนฟิกเกอเรชัน 172	ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษ, การทำความสะอาด 193
ตัวอย่าง 172	ุส่วนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษ, การเปลี่ยน 191
ภาษา, การเลือก 32	อุปกรณ์สร้างภาพ
สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง 173	การจัดเก็บ 197
หน้าจอ, การจับคู่สี 58	การรับประกัน 270
หน้าดัชนี, การแก้ปัญหา 252	การรีไซเคิล 198
หน้าตัวอย่าง, การพิมพ์ 172	การเปลี่ยน 203
หน้าต่อนาที 6	ข้อกำหนดรายละเอียด 273
หน้าทำความสะอาด, การพิมพ์ 187	ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม 200
หน้าที่เอียง 232	สถานะ, การตรวจสอบ 196
หน้าพิสูจน์	ไม่ใช่ของ HP 199
การพิมพ์จาก 134	อุปกรณ์สิ้นเปลือง
หน้าเอกสารเอียง 232	การจัดเก็บ 197
หน้าแสดงค่าคอนฟิก 172	การรีไซเคิล 198, 280
หมายเลขูการโทรแบบเร็ว	การสั่งซื้อ v
การตั้งโปรแกรม 96, 97	การเปลี่ยน 201
การลบทั้งหมด 99	ข้อกำหนดรายละเอียด 273
รายการของ, การพิมพ์ 184	คู่มือการติดตั้ง 2
หมายเลขชิ้นส่วน	ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม 200
คู่มือผู้ใช้ 268	สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) 176
ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ 267	สถานะ, การตรวจสอบ 196
ถาดกระดาษ 2 265	หน้าแสดงสถานะ 173
สายเคเบิล 264	ไม่ใช่ของ HP 199
สื่อที่ใช้พิมพ์ 266	อุปกรณ์เสริม
หน่วยความจำ 263	์ การสั่งซื้อ v
อุปกรณ์สิ้นเปลือง 262	คู่มือการติดตั้ง 2
หมายเลขนำหน้าการโทร, หมุน 101	ห ^{ุ้} มายเลขชิ้นส่วน 262
หมายเลขผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ 173	เอกสาร 2, 268

เอกสารต้นฉบับ, การใส่ ADF 31 เครื่องสแกนแบบแท่น 30



Q3948-90919